chili GREEN

HOT TOOLS . COOL PRICE

MR3

BENUTZERHANDBUCH

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ • NAVODILO ZA UPORABO

chiliGREEN

MR^3 multimedia recorder

BENUTZERHANDBUCH

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 • Einführung 1

1.1 Vorbemerkungen 1

1.2 Lieferumfang 3

1.3 Vorsichtsmaßnahmen 3

1.4 Anschluss 6

1.5 Inbetriebnahme 13

Kapitel 2 • Über den Player 16

2.1 Fernbedienung 16

2.2 Frontseite 21

2.3 Rückseite 21

2.4 Anschlüsse seitlich 22

Kapitel 3 • Erste Schritte 23

3.1 Auswahl Video IN – Live TV, Aufnahme, Timeshift 23

3.2 Auswahl Playback – Wiedergabe und Bearbeiten von Aufnahmen 24

3.3 Auswahl Browser – Wiedergabe aller Multimedia-Dateien 24

3.4 Auswahl Internet Radio 24

3.5 Auswahl Playlist – Musik-Playlisten verwalten 25

Kapitel 4 • Menü Titelliste für Video-Aufnahmen 26

4.1 Menü Titelliste 26

4.2 Wiedergabe von Titeln 27

4.3 Löschen von Titeln 27

4.4 Umbenennen von Titeln 28

4.5 Sortieren von Dateien 29

4.6 Menü Titelbearbeitung 30

4.7 Tools 34

4.8 Speicherung von aufgenommenen Titeln 35

Kapitel 5 • Menü Timer-Aufnahme 36
5.1 Neuen Zeitplan erstellen 36
5.2 Zeitplan bearbeiten 38
5.3 Zeitplan löschen 38
5.4 Zeitplan-Status abfragen 39
5.5 Aufnahmeprotokoll abfragen 40
Kapitel 6 • Setup-Menü 42
6.1 Ändern der Video-Einstellungen 42
6.2 Ändern der Audio-Einstellungen 45
6.3 Ändern der Aufnahme-Einstellungen 46
6.4 Ändern der Netzwerk-Einstellungen 49
6.5 Ändern von Systemeinstellungen 56
6.6 MISC (Sonstiges) 62
Kapitel 7 • Browser-Menü 64
7.1 Suche "Alles" 65
7.2 Suche "Musik" 66
7.3 Suche "Fotos" 67
7.4 Suche "Filme" 68
7.5 Suche im Netzwerk 69
7.6 Umbenennen und Löschen von Dateien 74
Kapitel 8 • Playlist-Menü 77
Kapitel 9 • Kopier-Menü 78
Kapitel 10 • NAS-Funktionalität 82
Kapitel 11 • Internet-Radio 84
11.1 Stationslisten-Menü 84
11.2 Genre-Listen-Menü 87
11.3 Meine Favoriten 87
11.4 Aufnahme von Internet-Radioprogrammen 89
Kapitel 12 • Aktualisieren der Firmware 90

Anhänge 93
Technische Daten 93
Häufig gestellte Fragen 95
Urheber- und Markenrechten 100
Garantie 101
Technische Information 101

Kapitel 1 • Einführung

1.1 Vorbemerkungen

Werte Kundin, werter Kunde!

Wir möchten Ihnen danken, dass Sie sich für den brandneuen Chiligreen Media Recorder "MR3" mit vielen leistungsstarken Funktionen entschieden haben. Sie haben eine gute Wahl getroffen, denn dieses Produkt ist ein wirklich universeller Partner für Ihr digitales Multimedia-Erlebnis. Dank seiner außergewöhnlichen Features können Sie Videos und Musik genießen, Ihre digitale Bildersammlung verwalten und Lieblingsprogramme aus Filmen und Fernsehsendungen zusammenstellen. Mit dem leicht bedienbaren Aufnahme-Timer verpassen Sie nie wieder Ihre Lieblingssendungen. Und schließlich können Sie sich mit der Bearbeitungsfunktion den wesentlichen Teil einer Fernsehsendung einfach herausschneiden. Weiter lässt sich der MR3 als mobiler Datenspeicher einsetzen, da er mit einer großen internen Festplatte und einen schnellen USB2.0-Anschluss ausgestattet ist.

Der Player bietet folgende Funktionen:

Video-Aufnahme	▪ Mit einem Tastendruck können Sie sofort im MPEG-Format aufnehmen, oder auch jegliches Material von TV, DVD oder einer DV-Quelle mitschneiden und als MPEG-2 (.mpg) Datei sichern. Aufgenommene Videos lassen sich auf einfache Weise verwalten. ▪ Timeshift-Funktion (zeitversetztes Fernsehen).
Video-Wiedergabe	▪ Die Wiedergabefunktion unterstützt die Formate: VOB (DVD), IFO (DVD), MPG (MPEG-2/1), AVI (MPEG-4 ASP: XviD), DAT (VCD) und MPEG-2 TS. Die Auflösung

beträgt bis zu 1080i.

Musik-Wiedergabe	▪ Unterstützt die Formate: MP3, OGG, und WMA*. ▪ Unterstützt die Wiedergabe von Titeln aus einer Playlist mit nur einem Tastendruck.
Bildbetrachter	▪ Mit dieser Funktion können Sie Fotos in den Dateiformaten JPEG und BMP betrachten.
Datenspeicher	▪ Das Gerät kann als mobile Festplatte über den schnellen USB2.0-Port an einen PC angeschlossen werden.
Netzwerk-Funktionalitäten	▪ Das Gerät kann Streaming-Formate über Ethernet und WLAN empfangen und verfügt über NAS-Funktionalität (Netzwerk-Speichermedium). Mit dem optionalen WLAN-USB-Adapter ist die Anbindung an Drahtlosnetzwerke möglich.
HDMI	▪ Das 'High-Definition Multimedia Interface' liefert über ein einziges Verbindungskabel das qualitativ hochwertigste Video- und Audiosignal, wodurch sich der Installationsaufwand für ein Home-Theater-Anwendungen auf ein Minimum reduziert.

Wir wollen Ihnen außergewöhnliche Multimedia-Technologie zur Verfügung stellen und sind davon überzeugt, dass Ihnen die Vorzüge unseres Produktes in vielen Bereichen, wie Entertainment, Familie, Alltag, aber auch unterwegs, viel Freude bereiten werden. Nochmals danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben, und nun viel Spaß mit dem Media Recorder MR3!

HINWEIS:

Die Formate "WMA Pro & Advanced Profile" sowie "WMA mit DRM" werden nicht abgespielt.

1.2 Lieferumfang

Teilebezeichnung	Menge
MR[3]	1
A/V-Kabel	1
Y/Pb/Pr-Kabel	1
USB-Kabel	1
Adapter SCART IN	1
Adapter SCART OUT	1
Fernbedienung	1
Batterie für Fernbedienung	2
AC/DC Adapter (Netzteil)	1
Stromkabel für AC/DC Adapter	1
Bedienungsanleitung	1
Installationsanleitung	1
CD mit Hilfsprogrammen	1

HINWEIS: Der tatsächliche Lieferumfang kann sich geringfügig von der abgedruckten Liste unterscheiden.

1.3 Vorsichtsmaßnahmen

Bei der Entwicklung dieses Gerätes stand die Sicherheit des Benutzers an erster Stelle. Damit Sie den Player immer sicher und nutzbringend einsetzen können, beachten Sie bitte die unten stehenden Sicherheitshinweise.

1.3.1 Benutzung

Das Gerät darf nicht vom Benutzer modifiziert werden. Die Umgebungstemperatur für einen sicheren Betrieb liegt zwischen +5°C und +35°C.

1.3.2 Stromversorgung

Der Player wird mit 12V Gleichspannung betrieben. Zur Benutzung des Players verwenden Sie bitte immer nur das mitgelieferte Netzteil (AC-Adapter) und verbinden Sie das dazugehörige Kabel mit der Stromversorgungsbuchse des Players. Stellen Sie sicher, dass das Adapterkabel nicht beschädigt ist oder gequetscht wird. Wenn Sie das Netzteil reinigen wollen, ziehen Sie erst den Stecker aus der Netzsteckdose, um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden. Benutzen Sie das Netzteil niemals in einer feuchten oder staubigen Umgebung. Wechseln Sie niemals eigenmächtig die Kabel oder die Verbindungsstecker aus. Sie müssen das Netzteil vollständig vom Stromnetz trennen, um das Gerät und den Player sicher auszuschalten. Ein Netzteil soll immer gut erreichbar aufgestellt werden, damit Sie es jederzeit vom Stromnetz trennen können. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.

1.3.3 Konformität mit allgemeinen Schutzbestimmungen gegen Funkstörungen

Praktisch jedes elektronische Gerät verursacht elektromagnetische Strahlung, wenn es nicht hinreichend abgeschirmt ist. Unter ungünstigen Bedingungen könnte auch Ihr Multimedia-Player Störungen anderer Geräte verursachen oder von anderen Geräten gestört werden.

Die Elektronik des Players wurde konform mit den einschlägigen Richtlinien der FCC entwickelt und entspricht den Bedingungen für die Kennzeichnung mit dem CE-Zeichen:

1. Der Player verursacht selbst keine gefährlichen Abstrahlungen.
2. Der Player könnte bei störender Einstrahlung durch andere Geräte in seiner Funktion beeinträchtigt werden.

1.3.4 Reparatur

Wenn der Player nicht wie gewünscht funktioniert, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team. Versuchen Sie niemals eigenmächtig eine Reparatur durchzuführen. Sie könnten das Gerät irreparabel

beschädigen, sich selbst in Lebensgefahr bringen oder wichtige Daten verlieren.

1.3.5 Entsorgung

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ein defektes Gerät auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entsorgen, indem Sie es zu einer Sammelstelle für Elektroschrott bringen.

1.3.6 Sicherheitshinweise für die Festplatte

Der Player besitzt als Massenspeicher eine eingebaute Festplatte. Normalerweise muss die Festplatte nicht formatiert oder repariert werden.
Lesen Sie in diesem Zusammenhang bitte den Abschnitt *Häufig gestellte Fragen*. Schauen Sie öfter auf unserer Website nach, ob es aktuelle Hinweise bezüglich der Formatierung von Festplatten gibt.

- Festplatten reagieren empfindlich auf mechanische Stöße. Häufig entstehen in der Folge sogenannte "bad sectors", das sind Bereiche mit beschädigter Datenträgeroberfläche. Diese lassen sich in vielen Fällen mit einem Wartungsprogramm, wie CHKDSK, wieder reparieren.
- Durch physikalische Belastungen, aber auch elektrische Störungen, Stromausfälle oder eine versehentliche Formatierung können die Daten auf einer Festplatte für immer verloren gehen. Denken Sie rechtzeitig an die Sicherung (Backup) Ihrer wichtigen Daten!
- Es wird empfohlen, nach längerer Laufzeit der Festplatte eine Defragmentierung durchzuführen.
- Sichern Sie regelmäßig die wichtigsten Dateien von der Festplatte des Players auf ein anderes Speichermedium, sodass Sie im Fall eines Datenverlustes oder einer teilweisen Beschädigung von Dateien stets eine Sicherungskopie zur Verfügung haben. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Datenverluste.

1.3.7 Weitere Hinweise

Vermeiden Sie bitte jeden Kontakt des Gerätes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Sollte der Player versehentlich mit einer Flüssigkeit bespritzt werden, verwenden Sie ein trockenes Tuch, um die Feuchtigkeit zu entfernen.
Elektronische Geräte sind insbesondere während des Betriebs gegen Stöße und Rütteln empfindlich. Vermeiden Sie auch einen zu starken Druck auf die Bedienelemente.

- Lassen Sie den Player nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Versuchen Sie nicht, den Player auseinander zu nehmen, zu reparieren oder sein Gehäuse zu modifizieren. Sie verlieren ansonsten die Gewährleistung.
- Vermeiden Sie zu starken Druck auf die Bedienknöpfe.
- Vermeiden Sie Stöße mit harten Gegenständen. Schütteln Sie den Player nicht und setzen Sie ihn keinem starken Magnetfeld aus.
- Durch elektrostatische Entladungen oder starke elektromagnetische Felder kann der Player eine Fehlfunktion bekommen. Ziehen Sie in einem solchen Fall den Netzstecker und warten Sie einige Minuten. Wenn der Player danach wieder angeschlossen wird, sollte er normal funktionieren.

1.4 Anschluss

1.4.1 Verbindung mit dem Computer

1. Stellen Sie sicher, dass der Player mit seiner Stromversorgung verbunden ist.
2. Stecken Sie den quadratischen USB-Stecker in die dazu passende Buchse "USB DEVICE" am Player.
3. Stecken Sie den flachen USB-Stecker in die USB-Buchse am Computer.

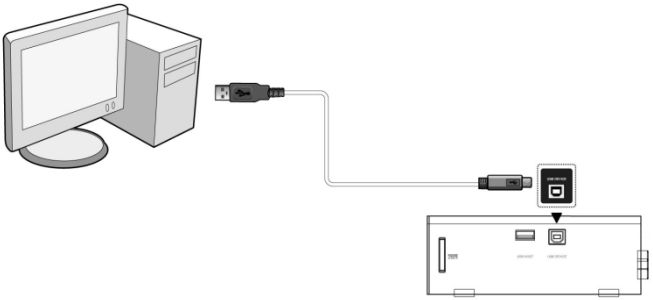

1.4.2 Verbindung mit USB-Gerät (ähnlich wie USB-Stick, MP3-Player, externe USB-Festplatte u.a.)

1. Stellen Sie sicher, dass der Player bereits mit seiner Stromversorgung verbunden ist.
2. Stecken Sie den USB-Stick oder die USB-HDD in einen freien USB-Port am Player.

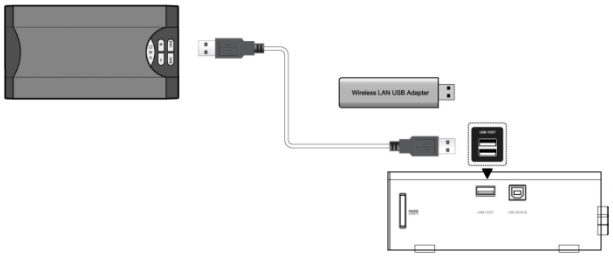

1.4.3 Verbindung mit einer Memory-Card

Der Player bietet einen Kartenschacht (Slot) für die Nutzung einer Memory-Card.

1. Die Abbildung zeigt, wie die Memory-Card richtig in den Slot eingeschoben wird.
2. Schieben Sie die Karte in Pfeilrichtung in den Slot ein.

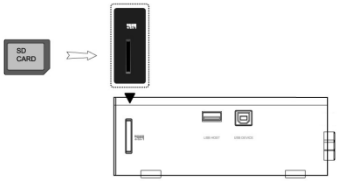

1.4.4 A/V-Verbindung

1.4.4.1 A/V IN

1. In der Abbildung sehen Sie, wo Sie die 3 farbigen Stecker für eine AV-Verbindung an den mit "A/V IN" beschrifteten Buchsen anschließen können.
2. Stecken Sie die 3 farbigen Stecker in die Buchsen A/V OUT des Fernsehgerätes oder einer IPTV-Set-Top Box (STB), wie in der Abbildung gezeigt.

Diese Verbindung ist die Voraussetzung, damit Sie Sendungen aus dem laufenden Fernsehprogramm von TV oder IPTV-Set-Top-Box aufnehmen können.

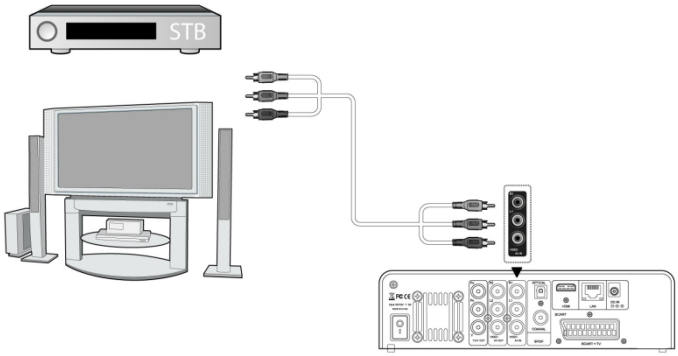

1.4.4.2 A/V OUT

1. Die Abbildung zeigt, wo Sie die 3 farbigen Stecker an die mit "A/V OUT" beschrifteten Buchsen des Players anschließen.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels mit den 3 farbigen Steckern an die mit "A/V IN" beschrifteten Buchsen des Fernsehgerätes an.

Diese Verbindung ist die Voraussetzung, damit Sie ein Programm aus dem Player auf einem TV-Gerät wiedergeben können.

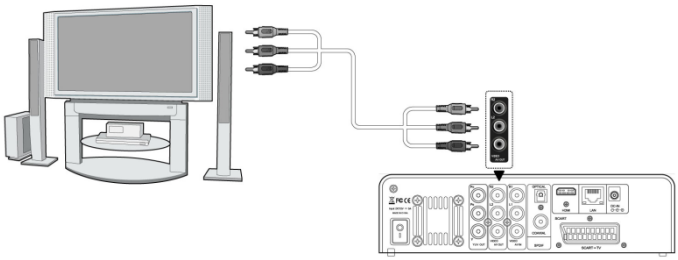

1.4.4.3 Y/Pb/Pr Component OUT

1. Stecken Sie, wie in der Abbildung, die 3 Stecker an die Buchsen Y/Pb/Pr des Players.
2. Stecken Sie, wie in der Abbildung, die 3 Stecker vom anderen Ende des Kabels in die Buchsen Y/Pb/Pr am TV-Gerät.

Bei der Benutzung von Y/Pb/Pr-Video-Ausgängen muss das Audio-Signal gesondert übertragen werden.

- Erste Möglichkeit: Verwenden Sie den Audio-Ausgang von A/V OUT.
- Zweite Möglichkeit: Verwenden Sie den Ausgang S/PDIF (koaxial oder optisch).

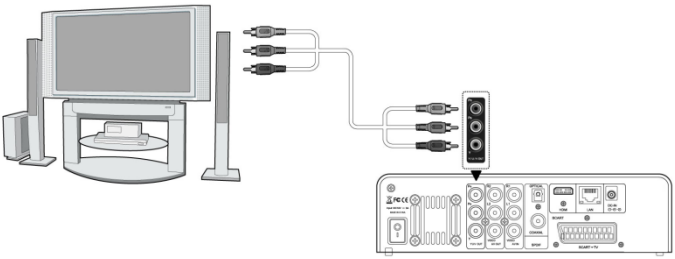

1.4.4.4 HDMI OUT

1. Stecken Sie, wie in der Abbildung gezeigt, den einen Stecker Ihres HDMI-Kabels in die dafür vorgesehene HDMI-Buchse des Players.
2. Stecken Sie, wie in der Abbildung, den anderen Stecker des HDMI-Kabels in die HDMI-Buchse Ihres HDMI-fähigen TV-Gerätes.

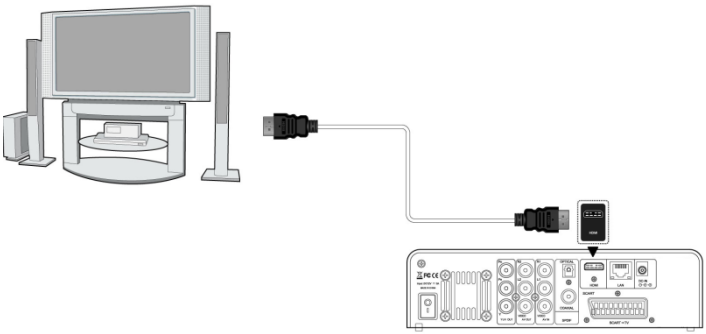

Mit nur einem Kabel bietet Ihnen HDMI die bestmögliche Bild- und Tonqualität.

1.4.4.5 SCART OUT

1. Sie können nach untenstehender Abbildung auch eine SCART-Verbindung herstellen, indem Sie das eine Ende eines SCART-Verbindungskabels in die SCART-Buchse des Players stecken.
2. Stecken Sie den anderen SCART-Stecker in die SCART-Buchse am TV-Gerät.

Mit der analogen SCART-Verbindung können Sie Inhalte vom Player auf einem TV-Gerät oder ähnlichen Monitorgeräten wiedergeben.

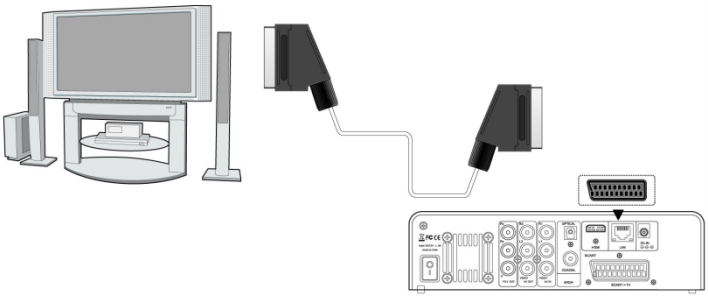

1.4.5 Digital-Audio-Verbindung

1. Stellen Sie, wie in der Abbildung zu gezeigt, die sogenannte RCA-Verbindung mit der S/PDIF-Koaxialbuchse des Players her. Ferner bietet Ihnen der Player einen optischen digitalen Audioausgang. Falls Sie einen optischen digitalen Audioverstärker besitzen, müssen Sie den sogenannten Toslink-Stecker des Lichtleiterkabels in die Buchse S/PDIF-Optical des Players stecken. (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.)
2. Der andere Stecker Ihres koaxialen oder optischen Kabels wird mit dem digitalen Audiogerät verbunden. (Nicht im Lieferumfang enthalten.)

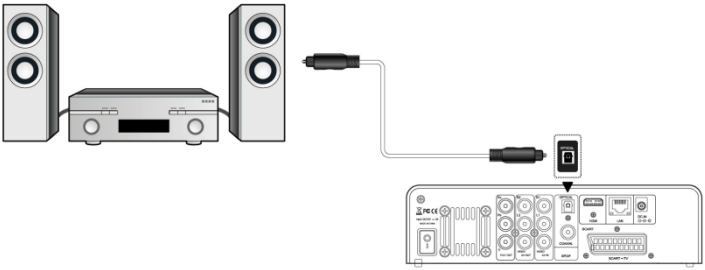

1.4.6 Verbindung mit der Stromversorgung

1. Stecken Sie zuerst das Niederspannungskabel vom Netzgerät (AC Adapter) in die entsprechende Buchse DC IN am Player, wie in der Abbildung gezeigt.
2. Verbinden Sie das Netzkabel des Netzgerätes mit einer Netzsteckdose, wie in der Abbildung gezeigt.

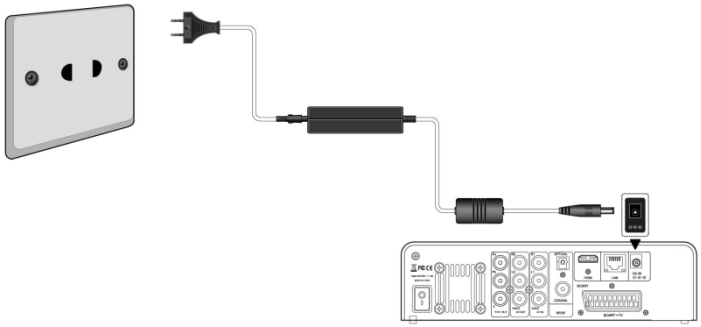

1.4.7 Anbindung über Ethernet

Wenn Sie den Player an ein LAN (Local Area Network) anbinden wollen, benötigen Sie ein Netzwerkkabel vom Typ CAT5, CAT5e oder CAT6.

1. Stecken Sie einen der durchsichtigen Stecker des Netzwerkkabels in die mit LAN beschriftete RJ45-Buchse des Players.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einer RJ45-LAN-Schnittstelle an Ihrem Router, Switch oder Hub.

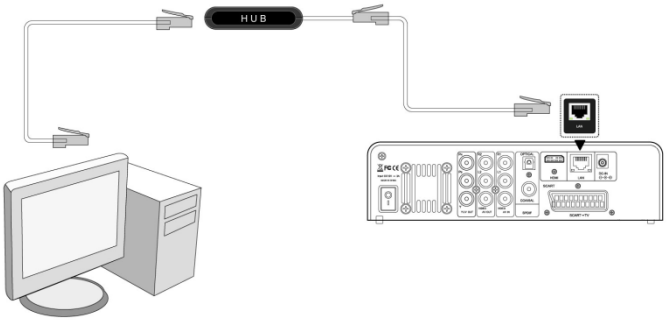

1.4.8 Anbindung über WLAN

1. Stellen Sie sicher, dass der Player eingeschaltet ist.
2. Stecken Sie einen Wireless-LAN USB-Adapter (Wi-Fi USB Dongle) in den USB HOST Port am Player.

1.5 Inbetriebnahme

1.5.1 Festplatte formatieren

Die eingebaute Festplatte (Hard Disk Device, HDD) ist bei der Auslieferung bereits formatiert. Normalerweise ist es nicht erforderlich, die Festplatte bei der Erstbenutzung des Players nochmals zu formatieren. Wenn Sie die Platte dennoch formatieren wollen, machen Sie sich bitte mit weiteren Details vertraut und lesen Sie sich die Hinweise im Abschnitt *'Formatierung der Festplatte'* unter Kapitel *'6.5 Änderung von Systemeinstellungen'* durch.

VORSICHT:

Durch das Formatieren der eingebauten Festplatte werden alle darauf gespeicherten Daten gelöscht. Denken Sie immer daran, von wichtigen Dateien eine Sicherungskopie anzufertigen!

1.5.2 Fernbedienung

Erstbenutzung der Fernbedienung

Setzen Sie zuerst die zwei Batterien in die Fernbedienung ein, wie in der Abbildung gezeigt:

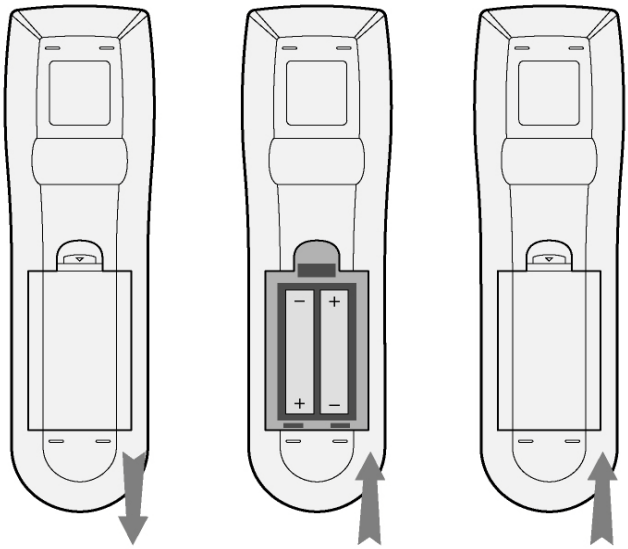

1.5.3 Einschalten, Ausschalten, Sprache einstellen

1. Einschalten

Nachdem der Player mit seiner Stromversorgung verbunden wurde, befindet er sich unmittelbar im sogenannten Standby-Modus, und die

rote STANDBY-Anzeige an der Frontseite des Players leuchtet auf. Wenn Sie nun den Knopf POWER/STANDBY an der Frontseite des Players oder an der Fernbedienung drücken, wird das System hochgefahren. Warten Sie einige Sekunden ab, bis die Anzeige ON an der Front des Gerätes aufleuchtet.

2. Ausschalten

Wenn das System läuft, können Sie es wieder herunterfahren, indem Sie an der Front des Gerätes oder auf der Fernbedienung noch einmal den Knopf POWER/STANDBY drücken. Der Player geht dann wieder in den Standby-Modus.

3. Spracheinstellung (Language control)

Als Sprache für die Benutzerführung in den Menüs bietet der Player neben Englisch noch zahlreiche andere Sprachen an. Stellen Sie dazu im Menü 'Setup' die gewünschte Sprache ein. Eine Änderung der Sprache wird sofort übernommen.

Kapitel 2 • Über den Player

2.1 Fernbedienung

Alle Bedienschritte können über die Fernbedienung abgewickelt werden. Einige Funktionen sind auch über Bedienelemente an der Frontseite des Players zu erreichen.

Untenstehend finden Sie eine Übersicht zu den Funktionen der einzelnen Knöpfe:

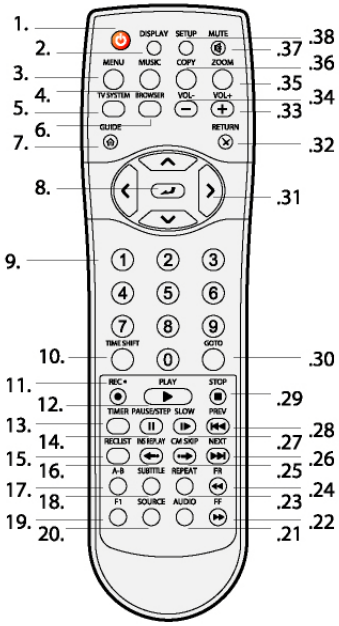

1. POWER/STANDBY	20. SOURCE
2. DISPLAY	21. AUDIO
3. MENU	22. FF
4. MUSIC	23. REPEAT
5. TV SYSTEM	24. FR
6. BROWSER	25. CM SKIP
7. GUIDE	26. NEXT
8. ENTER	27. SLOW
9. ZAHLEN 0-9	28. PREV
10. TIMESHIFT	29. STOP
11. REC	30. GOTO
12. PLAY	31. NAVIGATION
13. TIMER	32. RETURN
14. PAUSE/STEP	33. VOL +
15. REC LIST	34. VOL -
16. INS REPLAY	35. ZOOM
17. A-B	36. COPY
18. SUBTITLE	37. MUTE
19. F1	38. SETUP

Nummer	Knopf	Funktion
1.		POWER/STANDBY Drücken Sie diesen Knopf, um das Gerät

		auszuschalten (Standby) oder es zu aktivieren.
2.		DISPLAY Drücken Sie diesen Knopf für eine Statusanzeige. Während der Wiedergabe erscheint eine Einblendung mit Titelnummer, Spieldauer und Restzeit. Während einer Aufnahme wird die Aufnahmequalität und die bisherige Aufnahmezeit angezeigt. Während der TV-Wiedergabe wird der eingestellte Kanal und die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Ist die Timeshift-Funktion aktiviert, dann wird der Balken zur Anzeige des Zeitversatzes durch das Drücken des Knopfes ein- oder ausgeblendet.
3.		MENU Drücken Sie diesen Knopf, um das Menü für Hilfsfunktionen zu aktivieren. Im Browser-Menü: Dateien umbenennen oder löschen oder Musiktitel einer Playlist hinzufügen. In 'My Shortcuts' im NET-Menü des Browsers: Hinzufügen von Verknüpfungen für einfache Netzwerkzugriffe.
4.		MUSIC Wenn der Player gerade nichts abspielt, aufnimmt oder über ein USB-Kabel mit dem PC verbunden ist, dann können Sie durch Druck auf diesen Knopf jederzeit Musik abspielen. Der Player spielt die erste Playlist, die er findet. Drücken Sie den Knopf ein zweites Mal, so wird die Musik aus der nächsten verfügbaren Playlist abgespielt.
5		TV SYSTEM Hiermit können Sie zwischen den Normen NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, und 1080I umschalten.
6		BROWSER Drücken Sie diesen Knopf, um zwischen Musik, Fotos und Filmwiedergabe von Festplatte, USB oder Netzwerk zu wechseln.
7		GUIDE Drücken Sie diesen Knopf, wenn Sie das Guide-Menü (Hauptmenü) anwählen wollen. Zu

		weiteren Details lesen Sie bitte auch *Das Guide-Menü* in Kapitel *3. Erste Schritte*.
8		**ENTER** Drücken Sie diesen Knopf, um eine Option aus einem Menü zu bestätigen.
9		**Zahlen 0-9** Mit dem Zahlenblock können Sie Kanalnummern oder sonstige Zahlen eingeben.
10		**TIME SHIFT** Wenn sich der Player in einem Aufnahmemodus für externe Videoquellen befindet, drücken Sie diesen Knopf, um die Timeshift-Funktion (zeitversetzte Wiedergabe) zu aktivieren. Timeshift ermöglicht es Ihnen, dass Sie im laufenden TV-Programm eine Pause einlegen und das Programm später an genau dieser Stelle fortsetzen können. Bei aktivierter Pause-Funktion wird das Programm auf Festplatte oder USB-Laufwerk zwischengespeichert, solange genügend Speicherplatz vorhanden ist. Drücken Sie TIME SHIFT zur Aktivierung dieser Funktion. Warten Sie, bis auf dem Bildschirm das Symbol PLAY erscheint. Drücken Sie für die Pause-Funktion im laufenden Programm. Drücken Sie , wenn Sie das Programm weiter schauen wollen. Der Timeshift-Modus bleibt aktiv, bis Sie drücken.
11		**RECORD** Drücken Sie diesen Knopf, um eine Aufnahme zu starten oder um eine Aufnahme fortzusetzen, die durch die Funktion 'Pause' vorübergehend gestoppt wurde. Drücken Sie den Knopf mehrfach, um die Aufnahmedauer bei 'One Touch Recording' (OTR) zu ändern. (Optionen: 30 Min. / 60 Min. / 90 Min. / 120 Min. / 180 Min. / 240 Min. / OFF)
12		**PLAY**

		Drücken Sie diesen Knopf, um die Wiedergabe eines Titels zu starten.
13		**TIMER** Drücken Sie diesen Knopf, um das Timer-Menü direkt anzuwählen. Hier können Sie Aufnahmezeiten hinzufügen, ändern oder löschen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte Kapitel *5.1 Neuen Zeitplan erstellen*.
14		**PAUSE / STEP** Unterbricht die laufende Wiedergabe. Nochmaliges Drücken zeigt das nächste Einzelbild. Drücken Sie , um die normale Wiedergabe fortzusetzen.
15		**REC LIST** Zeigt eine Liste der vorhandenen Aufnahmen.
16		**INSTANT REPLAY** Drücken Sie diesen Knopf, wenn Sie bei der Wiedergabe um 10 Sekunden zurückspringen möchten. Diese Wiederholungs-Funktion ist insbesondere bei Sportsendungen sehr nützlich.
17		**A-B** Drücken Sie diesen Knopf, um den Anfangs- und Endpunkt einer Wiedergabeschleife festzulegen.
18		**SUBTITLE** Dieser Knopf aktiviert die Untertitel.
19		**F1** [Für spätere Funktionserweiterung reserviert.]
20		**SOURCE** Drücken Sie diesen Knopf, um eine Signalquelle auszuwählen. Siehe auch *3.1 Auswahl Video-Eingang* für weitere Informationen.
21		**AUDIO** Drücken Sie diesen Knopf, um eine Audiodatei auszuwählen.
22		**FAST FORWARD** Schneller Vorlauf im Wiedergabe-Modus. Mehrfach drücken für unterschiedliche Vorlaufgeschwindigkeiten.
23		**REPEAT 1/ALL** Drücken Sie diesen Knopf, um den aktuellen wiedergegebenen Titel oder alle Titel in einer Endlosschleife zu wiederholen.

24		**FAST REWIND** Schneller Rücklauf im Wiedergabe-Modus. Mehrfach drücken für unterschiedliche Geschwindigkeiten.
25		**CM SKIP** Drücken Sie diesen Knopf 30 Sekunden vor einem Werbeblock, den Sie überspringen wollen (Bei Wiedergabe und Aufnahme möglich).
26		**NEXT** Drücken Sie diesen Knopf, um zur nächsten Mediendatei oder zum nächsten Kapitel innerhalb eines Titels weiterzuspringen.
27		**SLOW MOTION** Slow-Motion (Zeitlupenwiedergabe). Drücken Sie , um zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren.
28		**PREVIOUS** Springt zum vorherigen Titel oder zum vorherigen Kapitel innerhalb eines Titels.
29		**STOP** Stoppt die laufende Wiedergabe.
30		**GOTO** Drücken Sie diesen Knopf, um an eine bestimmte Stelle innerhalb eines Titels zu springen. Der Punkt wird über Titel, Kapitel und Zeit angegeben.
31		**Navigation** Mit den Pfeilen können Sie sich intuitiv durch die verschiedenen Menü-Optionen bewegen.
32		**RETURN** Durch Drücken von RETURN kehren Sie immer zur vorherigen Menü-Ebene zurück.
33		**VOL+** Erhöht die Lautstärke.
34		**VOL-** Verringert die Lautstärke.
35		**ZOOM** Vergrößerungs-Funktion (Bilder oder Video).
36		**COPY** Kopier-Menü für Dateien. (Dieser Knopf ist reserviert und noch nicht belegt.)

37		**MUTE** Schaltet die Audio-Ausgabe stumm. Durch nochmaliges Drücken wird der Audio-Ausgang wieder eingeschaltet.
38		**SETUP** Drücken Sie diesen Knopf, um auf dem kürzesten Weg in das Setup-Menü zu kommen.

2.2 Frontseite

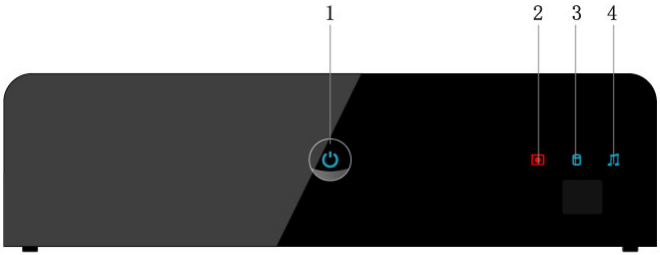

1. POWER
2. Anzeige "REC"
3. Anzeige "HDD"
4. 4. Anzeige "Music"

2.3 Rückseite

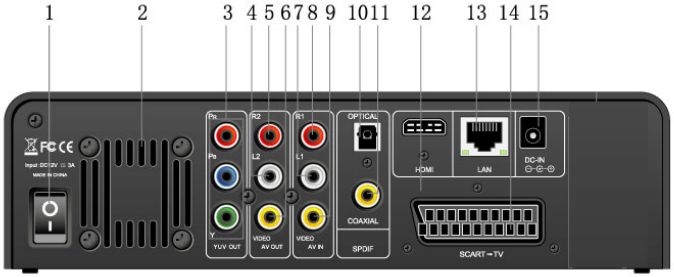

1. POWER-Schalter
2. Lüftungsschlitze
3. Y/Pb/Pr OUT Buchse
4. L2: Audio OUT Buchse (linker Kanal)
5. R2: Audio OUT Buchse (rechter Kanal)
6. V2: Video OUT Buchse
7. L1: Audio IN Buchse (linker Kanal)
8. R1: Audio IN Buchse (rechter Kanal)
9. V1: Video IN Buchse
10. S/PDIF OPTICAL Ausgang
11. S/PDIF COAXIAL Ausgang
12. HDMI-Ausgang
13. RJ45 LAN Port
14. SCART-Anschluss
15. DC-IN Buchse

2.4 Anschlüsse seitlich

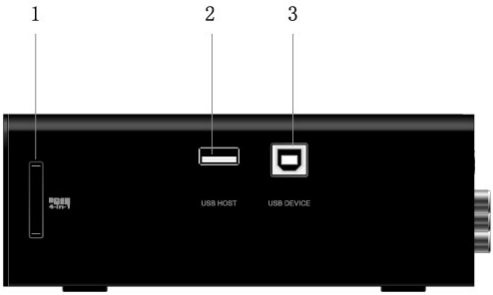

1. 3-in-1 Slot für Speicherkarten
2. USB HOST Port (A-Type) zweifach
3. USB DEVICE Port (B-Type)

Kapitel 3 • Erste Schritte

Schalten Sie das Gerät ein. Nach einigen Sekunden erscheint das Guide-Menü.
In dieses wichtige Menü kommen Sie übrigens auch, indem Sie auf Ihrer Fernbedienung den Knopf GUIDE drücken.

3.1 Auswahl Video IN – Live TV, Aufnahme, Timeshift

Wie Sie eine Vorschau auf das gerade aufgenommene Video anzeigen oder die Timeshift-Funktion aktivieren, finden Sie unter dem Abschnitt *TIME SHIFT* in Kapitel *2.1 Fernbedienung* genauer beschrieben.

Um eine Signalquelle auszuwählen, drücken Sie SOURCE auf der Fernbedienung, oder wählen Sie die Schaltfläche Video In auf der Startseite des Guide-Menüs.

3.2 Auswahl Playback – Wiedergabe und Bearbeiten von Aufnahmen

Einen Clip, der auf Festplatte oder USB-Stick abgespeichert wurde, nennen wir "Titel".

Über die Schaltfläche Playback können Sie aufgenommene Videos abspielen, aber auch Titel zusammenfügen, aufteilen, löschen oder bearbeiten.

Drücken Sie

auf der Fernbedienung oder wählen Sie Playback im Guide-Menü, um den Zugriff auf die Titelliste zu bekommen.

3.3 Auswahl Browser – Wiedergabe aller Multimedia-Dateien

Sämtliche Multimedia-Inhalte (also Videos, Musik, Bilder), die auf der internen Festplatte, auf einem USB-Speicher oder im angebundenen Netzwerk verfügbar sind, lassen sich über den Browser anwählen und über das angeschlossene TV-Gerät wiedergeben.

Drücken Sie

auf der Fernbedienung oder wählen Sie Browser im Guide-Menü. Jetzt können Sie Filme, Fotos und Musikdateien durchstöbern, die sich entweder auf der eingebauten Festplatte, einem USB-Gerät oder im Netzwerk befinden.

3.4 Auswahl Internet Radio

In diesem Menü können Sie freie Internet-Radiostationen hören, die das Protokoll SHOUTcast benutzen.

Wählen Sie hierfür das Symbol Internet Radio im Guide-Menü an.

3.5 Auswahl Playlist – Musik-Playlisten verwalten

Wählen Sie Playlist im Guide-Menü, um Ihre persönlichen Abspiellisten für Musiktitel zu verwalten.

Kapitel 4 • Menü Titelliste für Video-Aufnahmen

Das Menü Titelliste ermöglicht es Ihnen, alle bereits gespeicherten Titel abzuspielen oder zu bearbeiten. In dieses Menü kommen Sie mit dem Knopf

auf der Fernbedienung. Sie erreichen die Titelliste aber auch über die Auswahl von Playback im Guide-Menü.

4.1 Menü Titelliste

Nummer	Funktion	Beschreibung
1	Menüleiste	Drücken Sie oder zur Navigation durch die verfügbaren Menüs. Hier können Sie einen aufgezeichneten Titel wiedergeben, löschen, umbenennen, sortieren und bearbeiten.
2	Titellisten	Hier werden alle aufgenommenen Titel gelistet. Sie sehen ein Vorschaubild (Thumbnail), Gesamtdauer, Qualitätsstufe, Kanal, Aufnahmedatum und Aufnahmezeit für jeden einzelnen Titel. Das Zeichen bedeutet: Die betreffende Aufnahme ist fertig, wurde aber noch nicht

		abgespielt. Das Zeichen bedeutet: Die Aufnahme dieses Titels läuft noch.
3	Information	An dieser Stelle sehen Sie einen Fortschrittsbalken für die Wiedergabezeit des Titels, sowie den noch freien Speicherplatz auf der Festplatte und die bei verschiedenen Qualitäten verbleibende Aufnahmezeit.
4	Vorschau	Dies ist das Vorschau-Fenster für die Wiedergabe.

4.2 Wiedergabe von Titeln

So können Sie einen aufgenommenen Titel wieder abspielen:

1. Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um aus der Menüleiste den Tab Wiedergabe auszuwählen.
2. Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel aus der Liste auszuwählen.
3. Drücken Sie auf der Fernbedienung oder auch den Knopf ENTER (Play) an der Frontseite des Players, um die Wiedergabe für den ausgewählten Titel zu starten.
4. Drücken Sie auf der Fernbedienung oder den Knopf CANCEL (Stop) an der Frontseite des Players, um die Wiedergabe abzubrechen. Sie kehren damit wieder in das Menü Titelliste zurück.

4.3 Löschen von Titeln

Um einen Titel zu löschen, gehen Sie folgendermaßen vor:

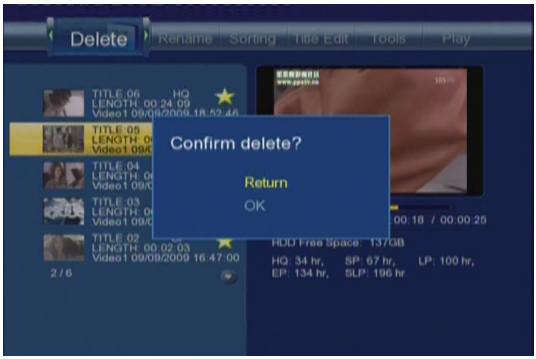

1. Drücken Sie und auf der Fernbedienung und steuern Sie den Tab Löschen an der Menüleiste an.
2. Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um den Titel auszuwählen, den Sie löschen wollen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung, dass Sie diese Datei löschen wollen.
4. Es wird ein Bestätigungsdialog angezeigt. Drücken Sie oder , um Ihre Auswahl zu treffen. Bestätigen Sie die Löschung mit OK.
5. Drücken Sie , um den Löschvorgang endgültig zu starten. Wenn Sie sich anders entschieden haben, wählen Sie einfach Zurück.

4.4 Umbenennen von Titeln

Wenn Sie einem Titel einen anderen Namen geben wollen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie und auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie damit den Tab Umbenennen aus der Menüliste an.
2. Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um die Datei auszuwählen, die Sie umbenennen wollen.
3. Drücken Sie auf der Fernbedienung. Es erscheint ein Eingabefeld.

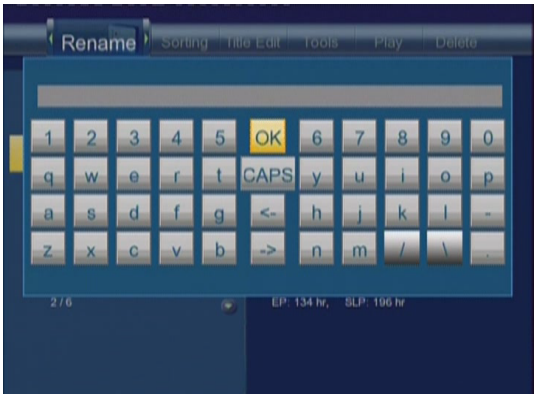

4. Verwenden Sie die Navigationspfeile, um Buchstaben und Zahlen auszuwählen. Steuern Sie das Feld CAPS an, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.
   Durch Anklicken von <- können Sie einen Buchstaben wieder löschen.
   Durch Anklicken von -> können Sie ein Leerzeichen einfügen.
   Drücken Sie nach jedem Zeichen, das Sie übernehmen wollen.
5. Nachdem Sie den neuen Namen auf diese Weise eingegeben haben, wählen Sie OK und drücken Sie , um die Änderung zu übernehmen.

Wenn Sie das Umbenennen abbrechen wollen, müssen Sie einfach nur

auf der Fernbedienung drücken.

4.5 Sortieren von Dateien

Drücken Sie und auf der Fernbedienung und wählen Sie den Tab Sortieren aus der Menüleiste.

Öffnen Sie das Sortiermenü, indem Sie drücken.

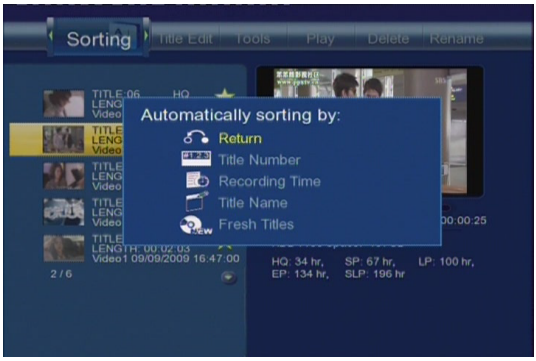

	Zurück	Hiermit kehren Sie zum Hauptfenster zurück.
	Titelnummer	Sortieren aller Dateien nach Titelnummer.
	Aufnahmedauer	Sortieren aller Dateien nach Spieldauer.
	Titelname	Sortieren aller Dateien in alphabetischer Reihenfolge, ausgehend von den Titelnamen.
	Neue Titel	Hiermit sortieren Sie alle Dateien nach Ihrem Aufnahmedatum, d.h. die neuesten Aufnahmen erscheinen auf der Liste an erster Stelle.

4.6 Menü Titelbearbeitung

Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um den Tab Titelbearbeitung aus der Menüleiste auszuwählen.

Drücken Sie , um das entsprechende Menü zu öffnen.

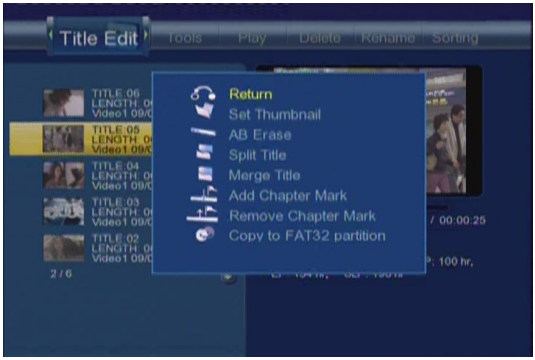

	Zurück	Hiermit kehren Sie zum Hauptfenster zurück.
	Thumbnail setzen	Hiermit können Sie das Thumbnail (Vorschaubild) für das ausgewählte Video ändern. Drücken Sie oder auf der Fernbedienung, um diese Option anzuwählen. Sie können anschließend mit oder in der Videodatei vor oder zurück navigieren, bis Sie ein passendes Motiv gefunden haben. Wenn Sie ein Thumbnail setzen wollen, drücken Sie oder , um die Option CONFIRM (Bestätigen) auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung .

	AB Erase (A-B löschen)	Entfernt den ausgewählten Bereich aus einem Titel. 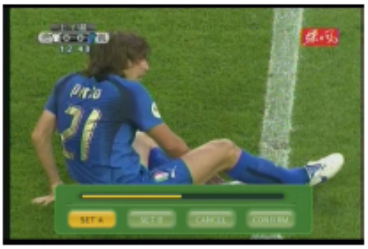 Wählen Sie SET A und drücken Sie , um den Anfang des Bereiches zu markieren, den Sie löschen wollen. Wählen Sie SET B und drücken Sie , um das Ende des Bereiches zu markieren, den Sie löschen wollen. Wählen Sie CONFIRM und drücken Sie , um den ausgewählten Bereich zu löschen.
	Titel aufteilen	Wählen Sie einen Titel aus, den Sie in verschiedene Abschnitte unterteilen wollen. Wenn Sie die Stelle erreicht haben, an der dieser Titel aufgeteilt werden soll, drücken Sie zur Bestätigung. 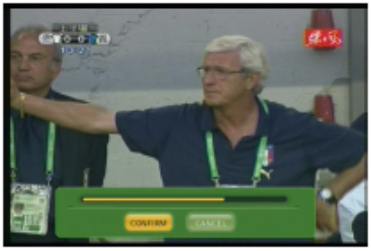
	Titel zusammenführen	Wählen Sie mehr als zwei Titel, die Sie zu einem Titel zusammenfassen wollen. Sie erhalten eine Bestätigungsaufforderung. Wählen Sie CONFIRM, wenn Sie die

		betreffenden Dateien wirklich zu einem Titel zusammenfassen wollen.
	Kapitelmarke setzen	Hiermit können Sie sogenannte Kapitelmarken setzen. Eine Kapitelmarke ist eine Markierung, die in die betreffende Datei übernommen wird. Anhand solcher Markierungen können Sie auf komfortable Weise mithilfe der Skip-Funktion Ihrer Fernbedienung oder innerhalb eines Titels hin- und herspringen. Zuerst erscheint ein Bearbeitungsfenster. Wenn Sie den Punkt erreichen, an dem Sie eine Kapitelmarke einfügen wollen, drücken Sie zur Bestätigung.
	Kapitelmarke entfernen	Hiermit können Sie Kapitelmarken wieder entfernen. Es erscheint ein Bearbeitungsfenster. Mit den Knöpfen und können Sie die Kapitelmarke anspringen, die Sie entfernen wollen. Drücken Sie dann , um die betreffende Marke zu löschen.

	Kopieren auf FAT32-Partition	Dies ist eine Kopierfunktion. Im Titellisten-Menü drücken Sie oder auf der Fernbedienung, um denjenigen Titel zu markieren, den Sie von der UDF-Partition auf eine FAT32-Partition umkopieren möchten.

4.7 Tools

Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um den Tab **Titelbearbeitung** aus der Menüleiste auszuwählen. Nach Drücken von erscheint das entsprechende Menü.

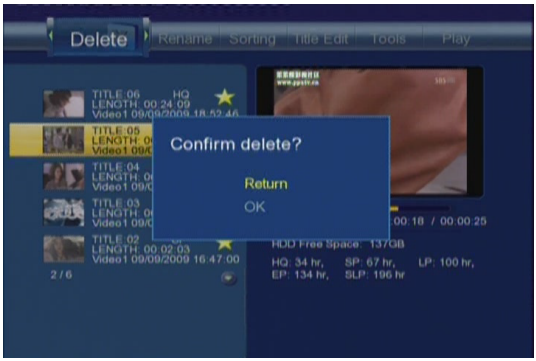

	Zurück	Hiermit kehren Sie in das vorherige Menü zurück.

	Alle Titel löschen	Hiermit löschen Sie alle vorhandenen Titel.

4.8 Speicherung von aufgenommenen Titeln

Alle aufgenommenen Titel werden vorübergehend in einem besonderen Bereich auf der Festplatte gespeichert, der für den Zugriff durch normale PCs unsichtbar ist (UDF-Partition). Wenn Sie die aufgenommenen Titel auf Ihren Computer laden wollen, müssen Sie diese zunächst in die FAT32-Partition kopieren. Beachten Sie hierzu den Abschnitt *Kopieren in die FAT32-Partition* im Kapitel *4.6 Menü Titelbearbeitung*.

Kapitel 5 • Menü Timer-Aufnahme

Das Menü Timer-Aufnahme ermöglicht zeitgesteuerte Aufnahmen. Hier können Sie Zeitpläne erstellen, bearbeiten, löschen und den aktuellen Status der vorhandenen Aufnahme-Zeitpläne sowie Statusberichte über erfolgreiche Aufnahmevorgänge abfragen.

Drücken Sie

auf der Fernbedienung, um in dieses Menü zu kommen.

5.1 Neuen Zeitplan erstellen

Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um den Tab Bearbeiten in der Menüleiste auszuwählen.

Wählen Sie Neuen Zeitplan hinzufügen und drücken Sie zur Bestätigung .

Es erscheint das Fenster für den Zeitplaner.

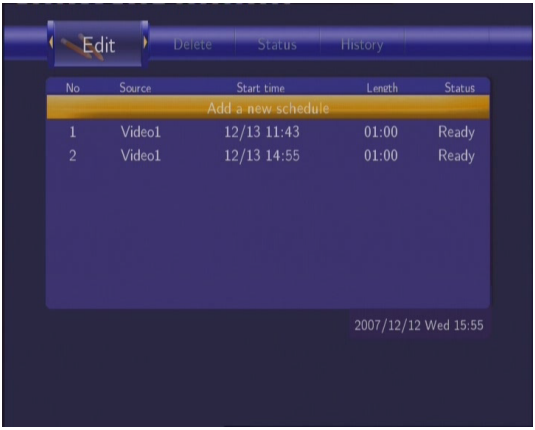

Verwenden Sie die Knöpfe und auf der Fernbedienung zur Navigation zwischen den einzelnen Feldern. Drücken Sie und , um die Einstellungen nach Ihrem Wunsch zu verändern.

Startzeit	Geben Sie hier Datum und Uhrzeit für die geplante Aufnahme ein.
Dauer	Geben Sie die Dauer der Aufnahme ein.
Wiederholung	Geben Sie ein, wie oft die Aufnahme wiederholt werden soll. Zur Auswahl stehen die Optionen: einmalig, täglich, Mo-Fr, Mo-Sa, oder immer an einem bestimmten Wochentag.
Qualität	Wählen Sie die gewünschte Aufnahmequalität aus. Sie können zwischen den Qualitätsstufen HQ, SLP, EP, LP und SP wählen. Beachten Sie: Je besser die Qualität, umso mehr Speicherplatz auf der Festplatte wird benötigt. In dem Bildabschnitt **HDD Freier Speicher** auf der linken Seite des Bildschirms zeigt Ihnen das System Details zur möglichen Aufnahmedauer unter den verschiedenen Qualitätsstufen.
Vorschau	Das kleine Vorschaufenster zeigt Ihnen das laufende Programm auf dem ausgewählten Kanal an.

5.2 Zeitplan bearbeiten

Drücken Sie ‹ und › auf der Fernbedienung, um den Tab **Bearbeiten** in der Menüleiste auszuwählen.

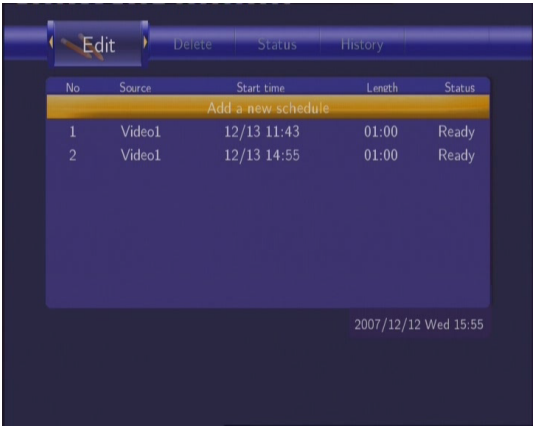

Wählen Sie aus der angezeigten Liste einen Zeitplan aus, den Sie bearbeiten wollen.

Drücken Sie ↵. Es öffnet sich das Fenster zum Bearbeiten von Zeitplänen.
Jetzt können Sie den Zeitplan so ändern, wie unter *5.1 Neuen Zeitplan erstellen* beschrieben.

5.3 Zeitplan löschen

Drücken Sie ‹ und › auf der Fernbedienung, um den Tab **Löschen** in der Menüleiste auszuwählen.

Wählen Sie den Zeitplan aus, den Sie löschen wollen und drücken Sie ↵. Es erscheint ein Bestätigungsdialog.

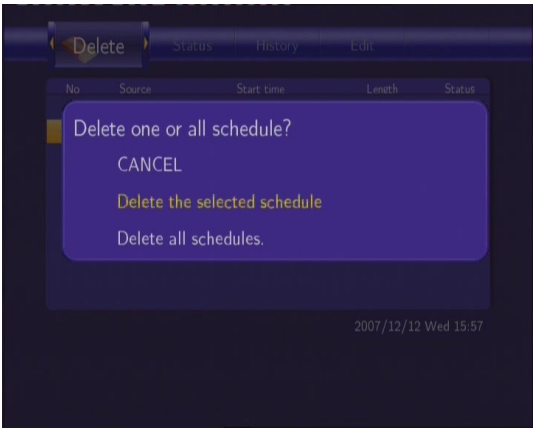

Wählen Sie zwischen den Optionen **ABBRUCH, Ausgewählten Zeitplan löschen** oder **Alle Zeitpläne löschen**. Drücken Sie zur Bestätigung.

5.4 Zeitplan-Status abfragen

Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um den Tab **Status** in der Menüleiste auszuwählen.

Es wird eine Liste mit den vorhandenen Zeitplänen angezeigt. Wählen Sie den Zeitplan aus, dessen Status Sie prüfen wollen. Drücken Sie zur Bestätigung.

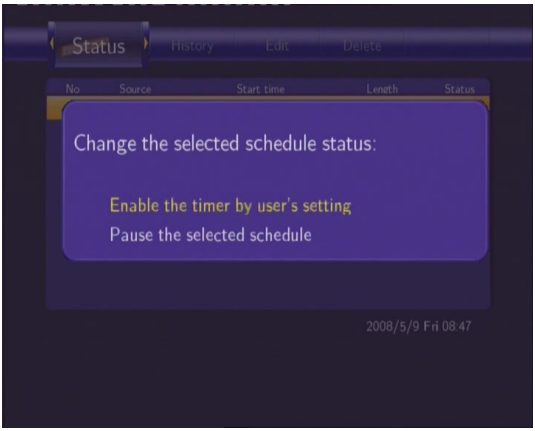

Wählen Sie **Benutzerdefinierten Zeitplan aktivieren** oder **Ausgewählten Zeitplan deaktivieren**. Drücken Sie zur Bestätigung.

5.5 Aufnahmeprotokoll abfragen

Drücken Sie auf der Fernbedienung und , um den Tab **Protokoll** aus der Menüleiste auszuwählen.

An dieser Stelle sehen Sie nun die vollständige Historie aller zeitgesteuerten Aufnahmevorgänge.

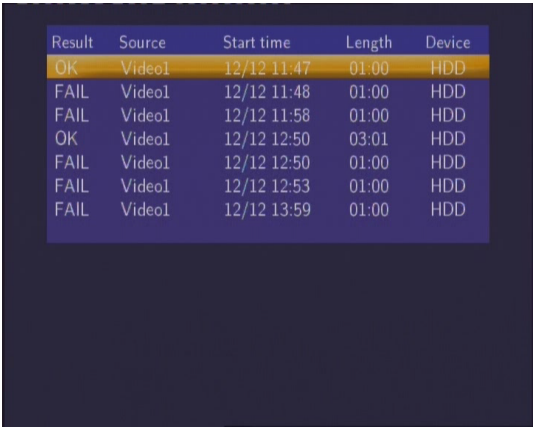
Result Source Start time Length Device
OK Video1 12/12 11:47 01:00 HDD
FAIL Video1 12/12 11:48 01:00 HDD
FAIL Video1 12/12 11:58 01:00 HDD
OK Video1 12/12 12:50 03:01 HDD
FAIL Video1 12/12 12:50 01:00 HDD
FAIL Video1 12/12 12:53 01:00 HDD
FAIL Video1 12/12 13:59 01:00 HDD

Kapitel 6 • Setup-Menü

Im Setup-Menü können Sie zahlreiche Einstellungen bezüglich Sprache, Audio/Video-Konfiguration, Aufnahmequalität, Netzwerk und Systemeinrichtung ändern.

Um in dieses Menü zu kommen, wählen Sie im Guide-Menü **Setup** oder drücken Sie den Knopf

auf der Fernbedienung.

6.1 Ändern der Video-Einstellungen

Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um den Tab **Video** aus der Menüleiste auszuwählen.

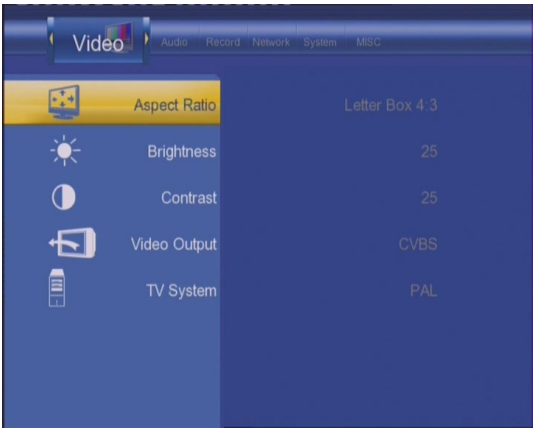

Seitenverhältnis (Aspect Ratio)	Hiermit können Sie das Seitenverhältnis für das Videobild ändern.

	 Drücken Sie und zur Auswahl zwischen Pan Scan 4:3, Letter Box 4:3, oder 16:9. Drücken Sie zur Bestätigung . **Pan Scan 4:3 -** Zeigt ein Breitbild über die gesamte Bildfläche an, Seitenbereiche werden ggf. weggeschnitten. Wählen Sie diese Option, wenn Sie alle Medien über ein konventionelles TV-Gerät mit 4:3-Bildschirm wiedergeben wollen. **Letter Box 4:3 –** Im normalen 4:3-Bildschirmformat wird Breitbild-Wiedergabe ermöglicht, indem oben und unten schwarze Balken eingefügt werden. Diese Option kommt ebenfalls infrage, wenn Sie ein konventionelles TV-Gerät mit dem Seitenverhältnis 4:3 angeschlossen haben. **16:9 –** Breitbildwiedergabe. Wählen Sie dieses Format, wenn Sie ein echtes 16:9 TV-Gerät angeschlossen haben.
Helligkeit	Hiermit können Sie die Bildhelligkeit justieren. 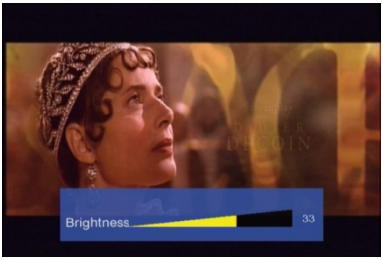 Drücken Sie und zur Anpassung der Helligkeit.

	Die neuen Einstellungen werden auf dem Vorschaubild angezeigt. Drücken Sie zur Übernahme der neuen Einstellung.
Kontrast	Hiermit können Sie den Bildkontrast ändern. 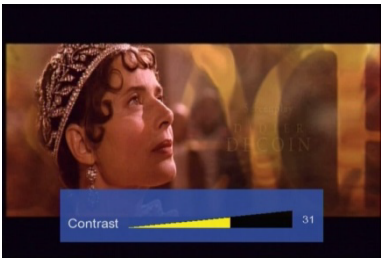 Drücken Sie und zur Anpassung des Kontrastes. Die neue Einstellung wird sofort auf dem Vorschaubild angezeigt. Drücken Sie zur Übernahme der neuen Einstellung.
Video-Ausgabe	Wählen Sie diese Option, um die Auflösung der Video-Ausgabe zu ändern. Drücken Sie und , um die Video-Ausgabe nach Ihren Wünschen festzulegen. Drücken Sie zur Bestätigung.
TV-System	An dieser Stelle legen Sie die Fernsehnorm fest.

	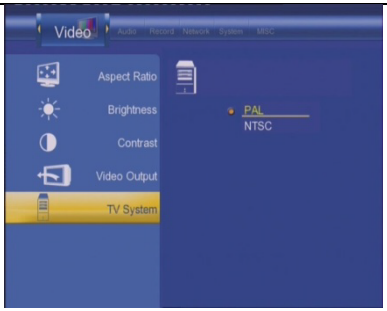 Drücken Sie und , um das Fernsehsystem (PAL/NTSC) festzulegen. Drücken Sie zur Bestätigung.

6.2 Ändern der Audio-Einstellungen

Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um den Tab **Audio** in der Menüleiste auszuwählen.

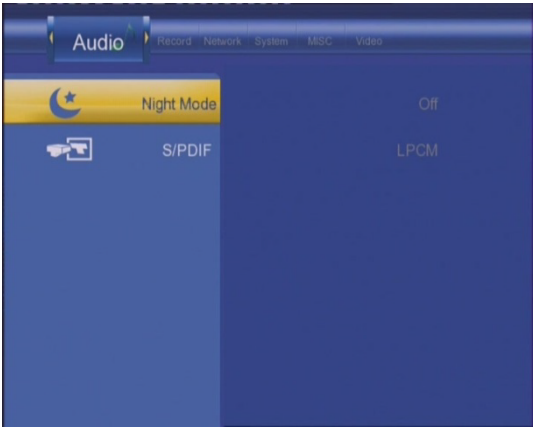

Nachtmodus	Nachtmodus.

	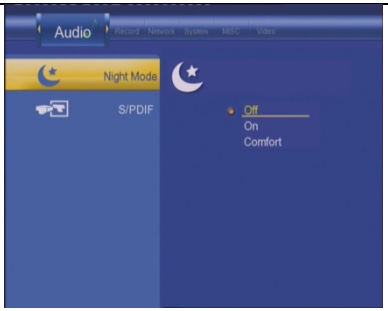 Drücken Sie und für die Auswahl zwischen Aus, An, und Komfort. Drücken Sie zur Bestätigung.
S/PDIF	Wählen Sie das Datenformat für den digitalen Audio-Ausgang (S/PDIF). 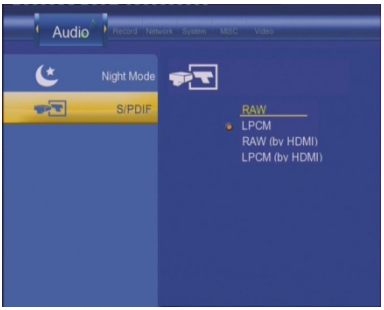 Drücken Sie und , um das Format zu wählen (RAW, LPCM). Drücken Sie zur Bestätigung.

6.3 Ändern der Aufnahme-Einstellungen

Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um den Tab Aufnahme in der Menüleiste auszuwählen.

Qualität	Hier können Sie die Standard-Aufnahmequalität festlegen. 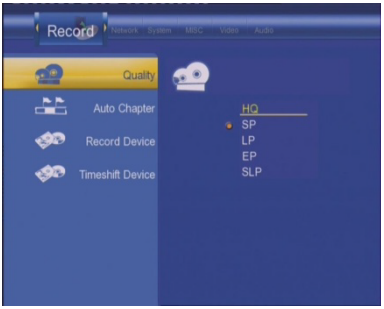 Drücken Sie und , um die gewünschte Aufnahmequalität vorzugeben. Die höchste Qiualitätsstufe ist HQ, welche am meisten Speicher auf der Festplatte benötigt. Die anderen Möglichkeiten bieten keine ganz so hohe Qualität, benötigen dafür aber weniger Speicherplatz. Drücken Sie zur Bestätigung.
Auto Chapter	Dies ist die Funktion Auto Chapter (automatische Kapitelmarkierung). Sie erzeugt schon bei der Aufnahme Kapitelmarkierungen in vorgegebenen Zeitintervallen.

	 Drücken Sie und , um das gewünschte Zeitintervall einzustellen. Nach dem vorgegebenen Intervall wird automatisch eine weitere Kapitelmarke gesetzt, sodass Sie die Aufnahme später komfortabel durchsuchen können. Drücken Sie zur Bestätigung.
Aufnahmegerät	Wählen Sie an dieser Stelle das Gerät, auf dem die Aufnahmen abgespeichert werden. 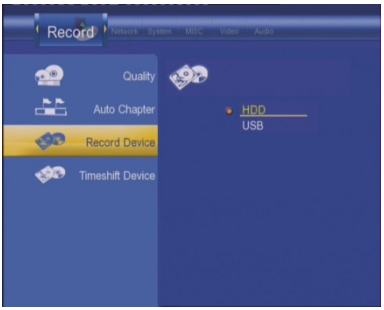 Drücken Sie und zur Auswahl zwischen HDD (Festplatte) und USB (USB-Speichergerät). Drücken Sie zur Bestätigung.
Timeshiftgerät	An dieser Stelle können Sie das Speichergerät auswählen, auf dem die Videodaten abgespeichert werden, wenn die Timeshift-Funktion aktiviert ist.

	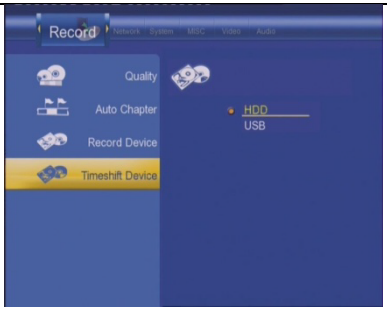 Drücken Sie und zur Auswahl zwischen HDD (Festplatte) und USB (USB-Speichergerät). Drücken Sie zur Bestätigung.

6.4 Ändern der Netzwerk-Einstellungen

Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um den Tab Netzwerk in der Menüleiste auszuwählen.

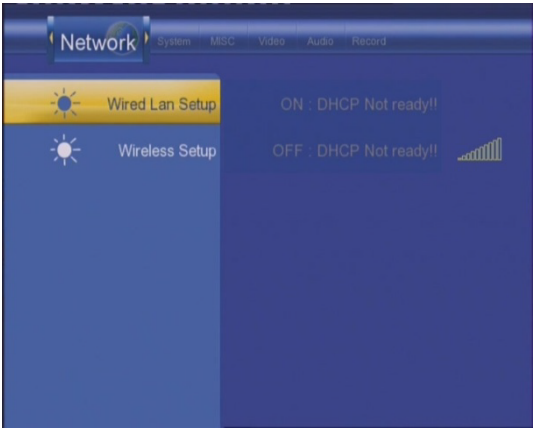

Bitte prüfen Sie folgende Voraussetzungen, bevor Sie die Netzwerk-Funktionen nutzen:

1. Stellen Sie die Verbindung zwischen dem Player und einem LAN oder WLAN her.
2. Aktivieren Sie auf Ihrem PC den Dienst NetBIOS für das Protokoll TCP/IP.
3. Schalten Sie die Firewall an Ihrem PC vorübergehend aus.
4. Geben Sie ein "Gast"-Konto auf Ihrem PC frei.
5. Geben Sie diejenigen Dateiordner frei, die Sie auf Ihrem PC verfügbar machen wollen. Achten Sie darauf, dass die Zugriffsrechte für "Jeden" oder "Gast" freigeschaltet sind.

Wired-LAN Setup	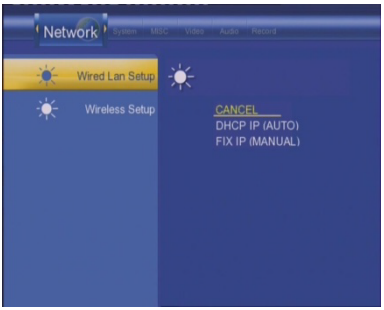 Drücken Sie und , um zwischen DHCP IP (AUTO) oder FIX IP (MANUAL) zu wählen. Drücken Sie zur Bestätigung.
	DHCP IP (AUTO) Die IP-Netzwerkadresse wird automatisch per DHCP festgelegt. 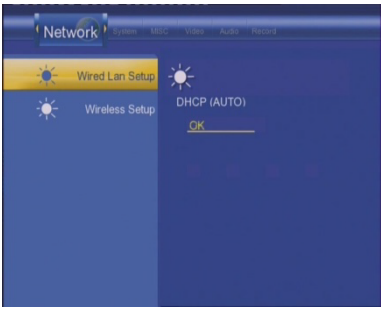 Drücken Sie zur Bestätigung.

	FIX IP (MANUAL) Zur Einrichtung einer statischen Netzwerkadresse müssen Sie angeben: IP-Adresse, Subnetzmaske, Standardgateway. Bei offenen Fragen kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator. 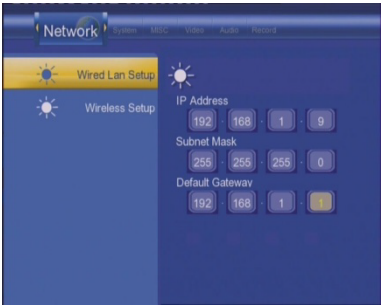 IP-Adressen können Sie über die **Navigationsknöpfe** oder die **Zahlenknöpfe** an der Fernbedienung eingeben. Drücken Sie zur Bestätigung.
Wireless Setup	Bevor Sie WLAN-Einstellungen ändern, sollten Sie Folgendes beachten: 1. Ein WLAN-USB-Adapter muss mit dem USB-HOST-Port verbunden sein. 2. Es muss sich ein WLAN-Router oder Access Point (AP) in Ihrem Netzwerk befinden, oder Ihr PC muss über eine WLAN-Karte verfügen. 3. Stellen Sie sicher, dass sich der Player in Reichweite Ihres WLAN-Funksignals befindet. Wählen Sie **Modifizieren**, wenn Sie erstmalig eine WLAN-Verbindung einrichten wollen.

Es werden zwei Verbindungsmodi angeboten: Infrastructure (AP) oder Peer to Peer (Ad Hoc).

Drücken Sie ‹ für Abbruch, oder › für den nächsten Schritt in der WLAN-Konfiguration. Drücken Sie ^ und v zur Auswahl der entsprechenden Optionen. Vergessen Sie nicht, ↵ zur Bestätigung zu drücken.

Infrastructure (AP)

Der Modus 'Infrastructure' wird genutzt, um mehrere Computer (Clients), die jeweils einen WLAN-Adapter besitzen, an ein vorhandenes LAN über einen WLAN-Router oder Access-Point (AP) anzubinden.

1. Hole SSID-Namen

Wählen Sie die Option Auto, damit vorhandenen SSIDs (Service Set Identifier) ermittelt werden.

Wählen Sie aus der Liste der gefundenen SSIDs den Access-Point, mit dem Sie sich verbinden wollen.

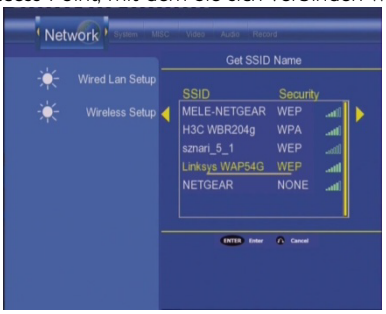

Hinweis: Wenn in der Spalte Security (Sicherheit) die Abkürzung WEP (Wired Equivalent Privacy) oder WPA (Wi-Fi Protected Access) angezeigt wird, dann liegt ein verschlüsseltes Netzwerk vor. In einem solchen Netzwerk können Sie sich nur anmelden, wenn Sie den dazugehörigen Schlüssel besitzen. NONE bedeutet, es handelt sich um einen offenen (unverschlüsselten) Netzwerkzugang.

2. Bestätige SSID-Name

3. WLAN-Sicherheitseinstellungen

Wählen Sie **Open System**, wenn das Netzwerk für jedermann zugänglich ist (unverschlüsselt). Anderenfalls können Sie einen **Shared Key (WEP)** oder **WPA Key** angeben, um den Schlüssel für ein verschlüsseltes Netzwerk festzulegen.

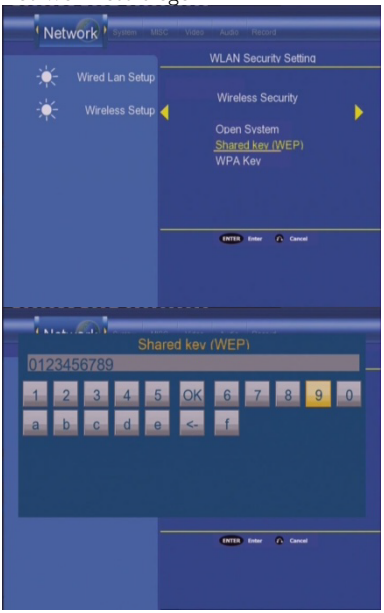

Peer to Peer (Ad Hoc)

Der Modus 'Peer to Peer', auch Adhoc-Netzwerk

genannt, ermöglicht eine spontane Verbindung zwischen WLAN-fähigen Computern untereinander, ohne dass hierfür ein Access-Point oder ein WLAN-Router erforderlich ist.

1. Adhoc-Einstellungen

Wählen Sie **Manuell**, wenn Sie die Standardeinstellungen ändern wollen.

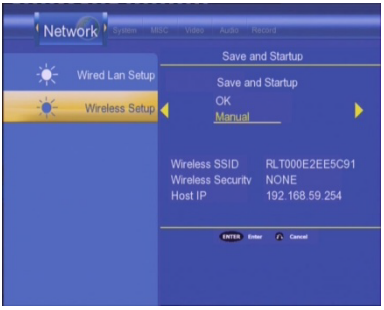

Geben Sie die Parameter **Wireless SSID**, **Wireless Security**, und **Host IP** für Adhoc-Verbindungen ein.

Hinweis: Der Player und Ihr PC müssen für den Adhoc-Modus eingerichtet und auf dieselbe SSID und denselben IP-Adressbereich konfiguriert sein.

2. Abspeichern und Start

Wählen Sie **OK** zur Übernahme (Abspeichern) der Einstellungen.

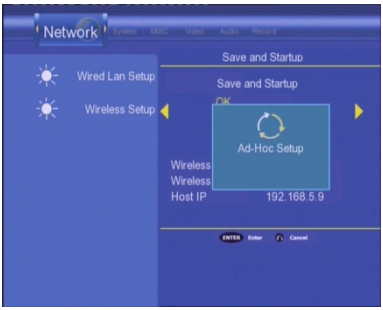

Wenn der Test in Ordnung ist, werden die Netzwerk-Informationen angezeigt.

6.5 Ändern von Systemeinstellungen

Drücken Sie ‹ und › auf der Fernbedienung, um den Tab **System** in der Menüleiste auszuwählen.

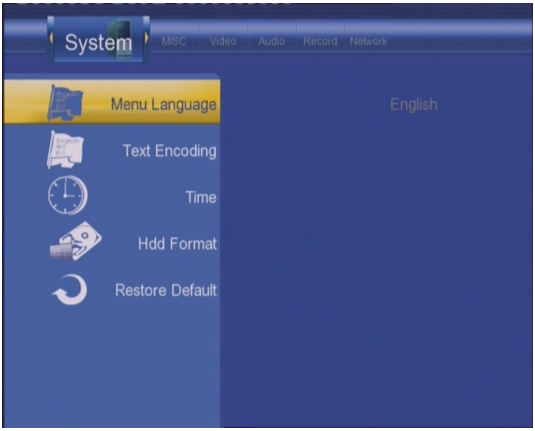

Menu-Language (Menü-Sprache)	An dieser Stelle können Sie die Sprache für die Bildschirm-Menüs (On Screen Display, OSD) ändern. 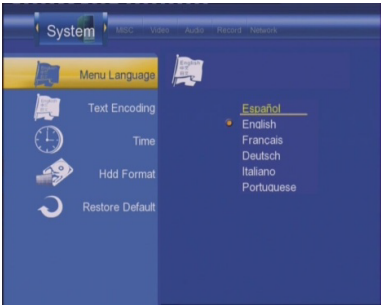 Drücken Sie und zur Auswahl Ihrer gewünschten Sprache. Drücken Sie zur Bestätigung.
Textcodierung	Hier können Sie die Codierung von Textinformationen einstellen.

<table>
<tr><td></td><td> 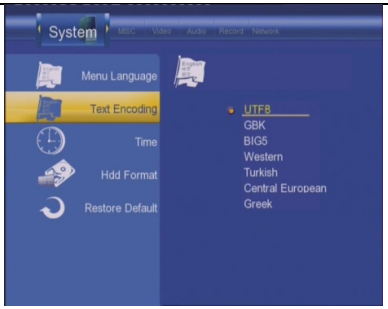

Drücken Sie und zur Auswahl zwischen Unicode, Chinese GBK, BIG5 und anderen. Drücken Sie zur Bestätigung.</td></tr>
<tr><td>Zeit</td><td>An dieser Stelle können Sie die Systemzeit ändern.
 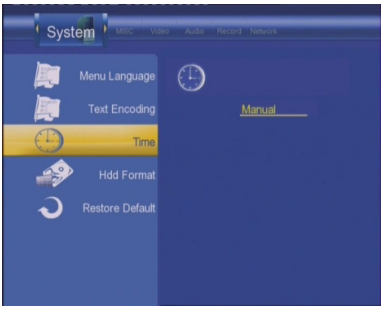

Drücken Sie für das Einstellen der Systemuhr.</td></tr>
<tr><td></td><td> 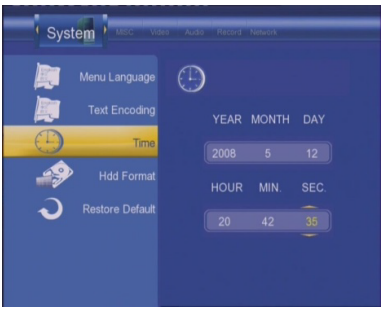

Gehen Sie in das System-Menü und drücken Sie </td></tr>
</table>

	sowie zur Anwahl der Eingabefelder. Mit den Navigationsknöpfen 'Pfeil nach oben' und 'Pfeil nach unten' ändern Sie die jeweiligen Werte. Drücken Sie zur Bestätigung.
HDD Format (Festplatte formatieren)	Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Festplatte formatieren wollen. 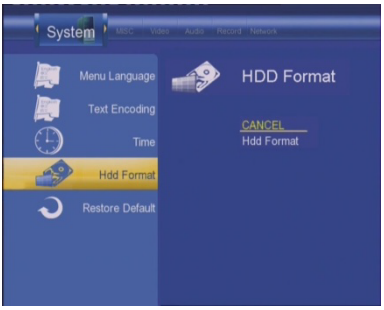 Drücken Sie und , um die Option HDD Format zu wählen. Drücken Sie zur Bestätigung. 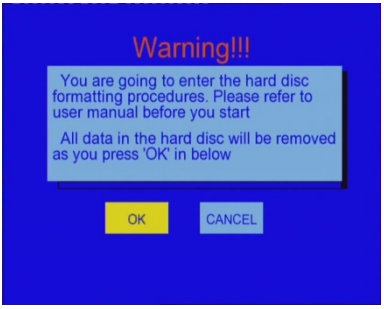 Wenn Sie den Warnhinweis verstanden haben, drücken Sie und um OK auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung.

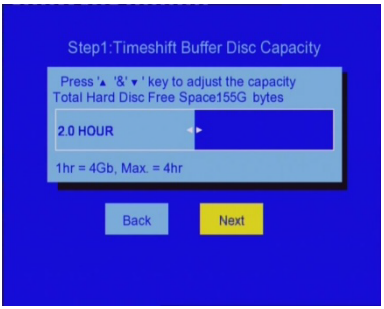
Step1:Timeshift Buffer Disc Capacity
Press '▲ '&'▼ ' key to adjust the capacity
Total Hard Disc Free Space155G bytes
2.0 HOUR
1hr = 4Gb, Max. = 4hr
Back
Next

Mit und legen Sie die Kapazität der Timeshift-Partition fest. Drücken Sie und für NEXT (Weiter), und zur Bestätigung.

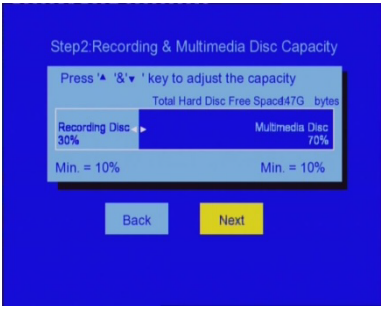

Mit und legen Sie die Kapazitäten der Aufnahme- und Multimedia-Partitionen fest. Drücken Sie und für NEXT und bestätigen Sie mit .

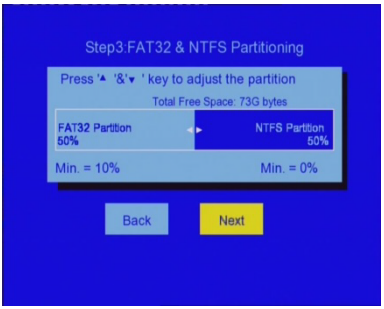

	Drücken Sie und , um die Kapazitäten für FAT32- und NTFS-Partitionen festzulegen. Drücken Sie und für NEXT und zur Bestätigung.
	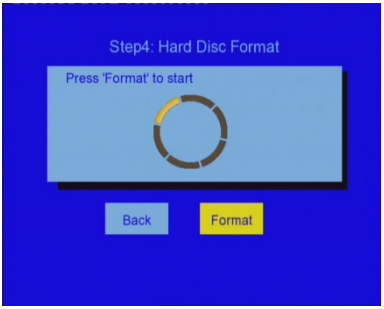 Wählen Sie mit und , ob Sie die Formatierung wirklich starten wollen (Format), oder ob Sie zum vorigen Schritt zurückkehren wollen (Back). Drücken Sie zur Bestätigung. Das Formatieren der Festplatte dauert mehrere Minuten. Bitte warten Sie diese Zeit in aller Ruhe ab.
	 Wenn die Formatierung abgeschlossen ist, erscheint eine Bestätigungsmeldung. Drücken Sie , um in das Guide-Menü zurückzukehren.
	Verbinden Sie nach der Formatierung den Player via USB-Kabel mit dem PC und kopieren Sie den Ordner 'sys' aus dem Ordner 'firmware' in die erste Multimedia-Partition (HDD1, FAT32). Diese Dateien sind erforderlich, damit der Player verschiedene

	Bildschirmzeichensätze (Fonts) und die NAS-Funktion nutzen kann.
Restore Default (Standard-Einstellungen)	Mit dieser Funktion werden die Standardeinstellungen wiederhergestellt. 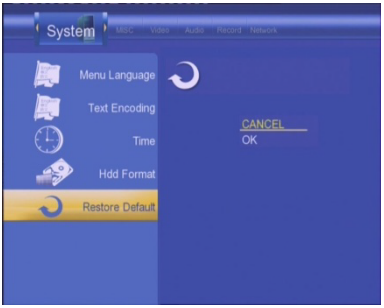 Diese Option muss ebenfalls bestätigt werden. Wählen Sie OK und drücken Sie ENTER, wenn Sie wirklich alle Einstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen möchten.

6.6 MISC (Sonstiges)

Drücken Sie und auf der Fernbedienung, um den Tab MISC aus der Menüleiste anzuwählen. An dieser Stelle werden u.a. Informationen zur verwendeten Firmware, MAC-Adresse und zum eingebauten Festplattenlaufwerk angezeigt.

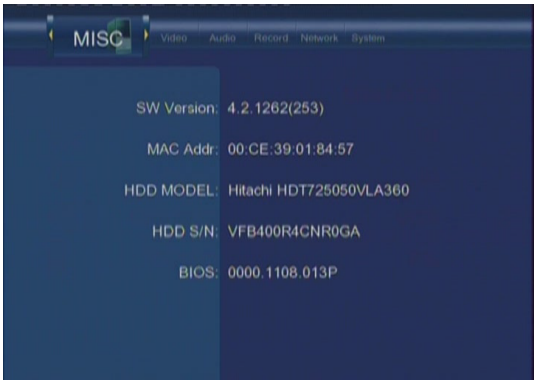
MISC
Video
Audio
Record
Network
System
SW Version: 4.2.1262(253)
MAC Addr: 00:CE:39:01:84:57
HDD MODEL: Hitachi HDT725050VLA360
HDD S/N: VFB400R4CNR0GA
BIOS: 0000.1108.013P

Kapitel 7 • Browser-Menü

Das Browser-Menü ermöglicht es Ihnen, Musik, Bilder und Videodateien zu durchsuchen und wiederzugeben. Multimedia-Inhalte müssen auf der internen Festplatte, einem externen USB-Speicherstick oder im Netzwerk verfügbar sein. Um das Browser-Menü zu öffnen, wählen Sie im Guide-Menü das Symbol Browser.

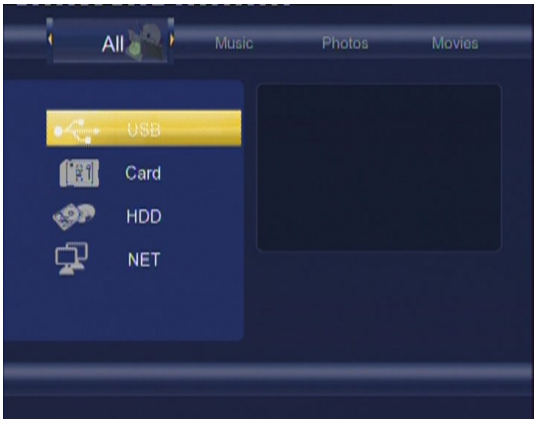

Drücken Sie und zur Auswahl des Speichergerätes, auf dem sich die gesuchten Dateien befinden. Sie können zwischen HDD (Festplatte), USB (USB-Massenspeicher) und NET (Netzwerk) wählen.
Drücken Sie zur Bestätigung .

Alle Medien-Dateien von einer externen Festplatte, einem USB-Stick oder aus einem Netzwerk-Ordner lassen sich mit dem Browser nach Fotos, Musik und Filmen durchsuchen.

7.1 Suche "Alles"

Verwenden Sie die Knöpfe und auf der Fernbedienung und wählen Sie den Tab Alles in der Menüleiste.

Es werden alle Verzeichnisse und unterstützten Dateiformate angezeigt. Drücken Sie und zur Auswahl des Verzeichnisses oder der Datei, die Sie mit dem Browser durchsuchen wollen. Drücken Sie zur Bestätigung.

7.2 Suche "Musik"

Verwenden Sie und auf der Fernbedienung, um den Tab **Musik** auszuwählen.

Alle Verzeichnisse und unterstützten Musikdateien werden angezeigt. Drücken Sie und zur Auswahl der Datei, die Sie abspielen wollen. Drücken Sie zur Bestätigung.

Drücken Sie

, um ein Menü anzuzeigen, mit dem Sie den betreffenden Musiktitel zu einer Playlist hinzufügen können.

7.3 Suche "Fotos"

Benutzen Sie und auf der Fernbedienung, um den Tab Fotos auszuwählen.

Alle Verzeichnisse und unterstützte Dateiformate für Fotos bzw. Bilder werden angezeigt. Drücken Sie und zur Auswahl eines Bildes, und drücken Sie zur Bestätigung. Die ausgewählte Datei wird im Vollbild dargestellt.

HINWEISE:

1. Im Anzeigemodus Vollbild startet automatisch auch die Funktion Slideshow (Dia-Show).
2. Sie können den Bildbetrachter benutzen, während gleichzeitig Musik abgespielt wird.

7.4 Suche "Filme"

Mit und auf der Fernbedienung wählen Sie den Tab Filme aus.

Es werden alle Verzeichnisse und Dateien mit unterstützten Videoformaten angezeigt. Drücken Sie und , um den gewünschten Film auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung. Die Wiedergabe von Filmen erfolgt im Vollbild.

Die Suchfunktion für Filme unterstützt die Videoformate DAT, VOB, IFO, MPG, AVI, und TS.

Während der Vollbild-Wiedergabe von Filmen können Sie mit dem Knopf

an Ihrer Fernbedienung die Zoomfunktion nutzen, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern. Dafür stehen vier verschiedene Zoom-Faktoren zur Verfügung.

7.5 Suche im Netzwerk

Sie können Multimedia-Inhalte, die im lokalen Netzwerk (Ethernet oder WLAN) als Streaming-Formate verfügbar sind, mit dem Player abspielen.

Lesen Sie bitte vorher Kapitel *6.5 Ändern der Netzwerk-Einstellungen* durch und stellen Sie sicher, dass bereits die richtigen Netzwerk-Einstellungen vorliegen.

Wenn Sie im Browser-Menü die Option NET wählen, haben Sie zwei Möglichkeiten, wie Sie Multimedia-Dateien in Ihrem lokalen Netzwerk wiederfinden. Zum einen können Sie den Netzwerk-Ordner 'WORKGROUP' (Arbeitsgruppe) durchsuchen, zum anderen den Ordner 'My_Shortcuts'.

7.5.1 Suche in 'Workgroup'

Sie wählen in der Liste der Arbeitsgruppen denjenigen virtuellen Ordner aus, der Ihrem Computer zuzuordnen ist, und suchen dort nach dem Rechnernamen des PCs.

Drücken Sie zur Bestätigung.

Wählen Sie hier nun die Multimedia-Datei aus, die Sie wiedergeben wollen.

HINWEISE:

1. Wenn Sie hochauflösende Videoformate (bis zu 720p / 1080i / 1080p) über Ethernet oder WLAN durchsuchen, kann es zunächst zu Verzögerungen kommen. Dies ist ein ganz normaler Effekt, der durch die begrenzte Bandbreite im Netzwerk zustande kommt.
2. Netzwerke können unterschiedlich konfiguriert sein, sodass der virtuelle Ordner 'Workgroup' eventuell nicht zur Verfüng steht. In diesem Fall können Sie den Ordner 'My_Shortcuts' für die Suche im Netzwerk verwenden.

7.5.2 Suche in 'My_Shortcuts'

Wenn Sie zusätzlich den Parameter 'spezifische Fileserver IP' vorgegeben haben, können Sie über den virtuellen Ordner 'My_Shortcuts' auf freigegebene Dateien im Netzwerk zugreifen.

Drücken Sie den Knopf

. Das Menü 'Tools' erscheint.

Netzwerk-Browser	Wählen Sie für die Anmeldung im Netzwerk eine gültige Net User ID (Benutzername), das Net Password (Benutzerpasswort) und die Specific File Server IP (spezifische Fileserver-IP), welche für das Durchsuchen des Netzes über 'My_Shortcuts'

	erforderlich ist.
	  Eingabe der 'Net User ID': Es erscheint das Eingabefeld für Buchstaben-Zahlen-Kombinationen. Verwenden Sie die Navigationspfeile, um Buchstaben und Zahlen einzugeben. Steuern Sie das Feld CAPS an, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln. Durch Anklicken von <- können Sie einen Buchstaben wieder löschen. Durch Anklicken von -> können Sie einen Leerschritt einfügen. Bestätigen Sie jedes Zeichen mit .

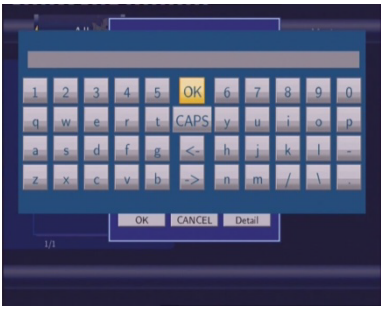

Eingabe 'Net Password': Es erscheint dasselbe Eingabefeld, wie oben.

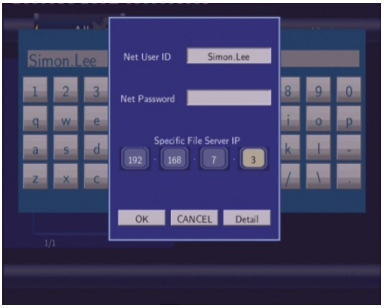

Eingabe der 'Specific File Server IP': Benutzen Sie für die Eingabe der IP-Adresse die Navigationspfeile oder die Zahlen auf der Fernbedienung.

Sie können darüber hinaus 'Details' anwählen, um ein Label, eine Domain und den Host-Namen der

	Verknüpfung anzugeben. Wählen Sie danach OK, und drücken Sie zur Bestätigung.

Markieren Sie die soeben erstellte Verknüpfung (shortcut) und drücken Sie zur Bestätigung.

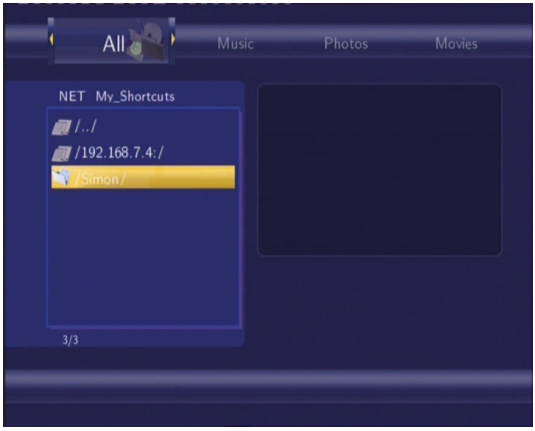

Wählen Sie nun die Multimedia-Datei aus, die Sie über den Browser des Players wiedergeben wollen.

7.6 Umbenennen und Löschen von Dateien

Während der Navigation im Browser-Menü können Sie durch Drücken des Knopfes MENU ein Popup-Menü aktivieren, welches Optionen für das Umbenennen und Löschen von Dateien zur Verfügung stellt.

Bewegen Sie sich mithilfe der Knöpfe zur **Navigation** nach oben oder nach unten. Wählen Sie zwischen Zurückkehren, Umbenennen oder Löschen. Drücken Sie **ENTER** zur Bestätigung.

7.6.1 Umbenennen von Dateien

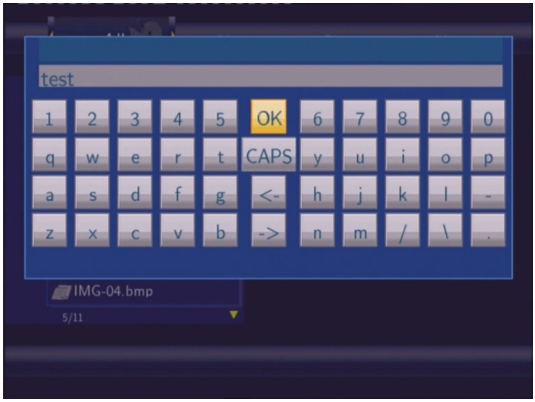

Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Knöpfe zur **Navigation**, um Buchstaben und Zahlen auszuwählen. Gehen Sie auf das Feld **CAPS**, um zwischen Großschreibung und Kleinschreibung zu wechseln.

Drücken Sie <- zum Löschen eines Zeichens. Drücken Sie -> zum Einfügen eines Leerzeichens.

Drücken Sie den Knopf ENTER nach jedem eingegebenen Zeichen. Wenn der neue Dateiname korrekt ist, wählen Sie OK und drücken Sie schließlich ENTER zur Bestätigung des geänderten Dateinamens.

7.6.2 Löschen von Dateien

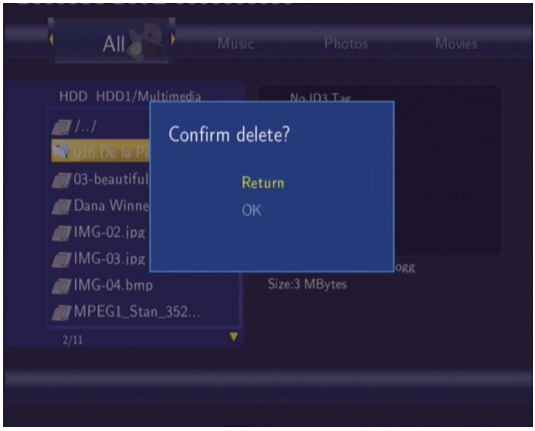

Wählen Sie die zu löschende Datei aus. Bewegen Sie sich mithilfe der Knöpfe zur Navigation in der Liste nach oben oder nach unten. Gehen Sie auf 'OK' und drücken Sie schließlich ENTER, um das Löschen der markierten Datei zu bestätigen. Wenn Sie 'Zurück' auswählen, wird die Operation abgebrochen und die Datei wird nicht gelöscht.

HINWEIS:

Es ist möglich, dass sich Dateien auf NTFS-Partitionen nicht löschen lassen, weil Sie dafür nicht die nötige Berechtigung besitzen (Nur-Lese-Zugriff erlaubt).

Kapitel 8 • Playlist-Menü

Das Playlist-Menü ermöglicht das Durchsuchen und Abspielen Ihrer Lieblingsmusik, die Sie vorher in einer Playlist (Abspielliste) zusammengestellt haben. Dieses Menü erreichen Sie durch Auswahl von **Playlist** im Guide-Menü. Es können insgesamt 5 Playlists verwaltet werden.

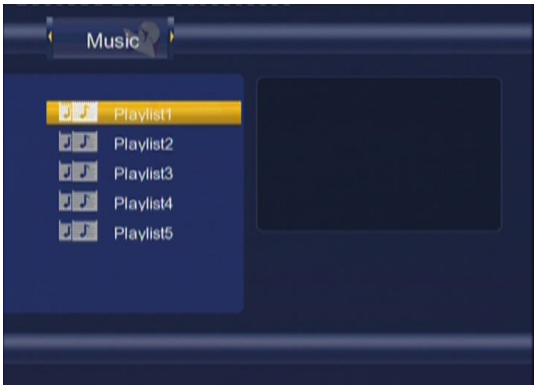

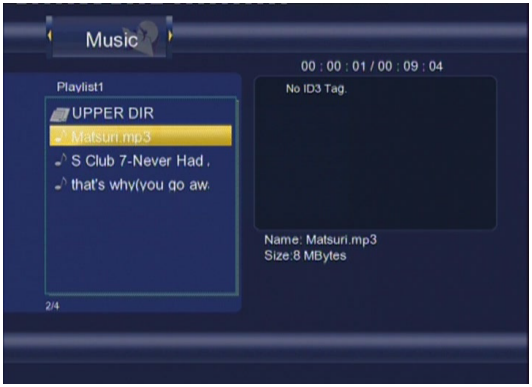

Kapitel 9 • Kopier-Menü

Durch Drücken des Knopfes auf Ihrer Fernbedienung öffnet sich das Menü **Kopieren**. Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Übertragen von Dateien zwischen den verschiedenen Medien, wie Festplatte, Speicherkarte, USB-Stick und Netzwerk.

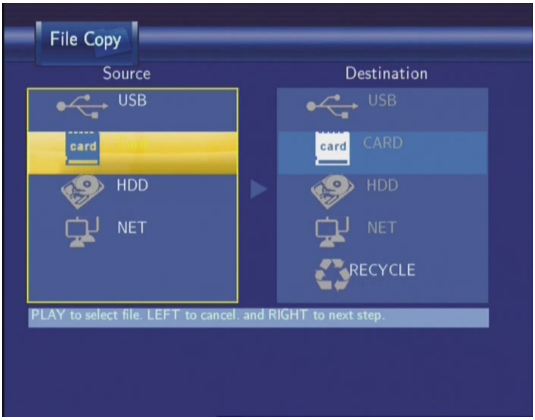

Schritt 1: Auswahl von Quelle und Ziel

Drücken Sie und zur Auswahl der Laufwerke oder Geräte.

Drücken Sie , falls Sie diese Operation abbrechen wollen. Wenn Sie fortfahren möchten, drücken Sie für den nächsten Schritt.

Schritt 2: Auswahl der Quell-Dateien

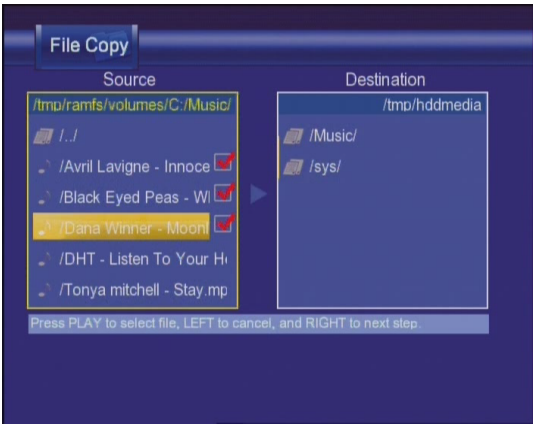

Drücken Sie , um Dateien zu markieren, für Abbruch oder für den nächsten Schritt.

Schritt 3: Auswahl des Ziel-Ordners für den Kopiervorgang

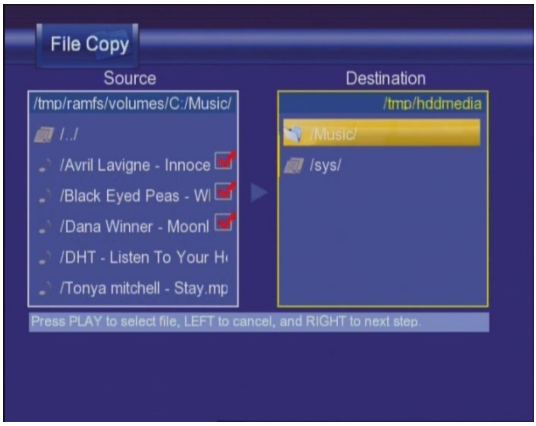

Drücken Sie und zur Auswahl des Ziel-Ordners. Drücken Sie , falls Sie abbrechen wollen, anderenfalls drücken Sie , um fortzufahren.

Schritt 4: Kopieren der ausgewählten Dateien

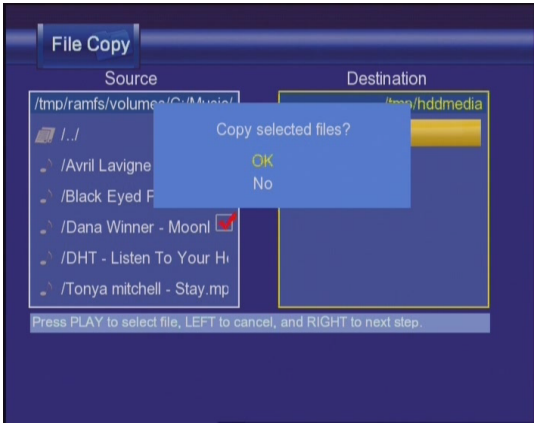

Drücken Sie und wählen Sie **OK**. Wenn Sie abschließend mit bestätigen, wird der Kopiervorgang gestartet.

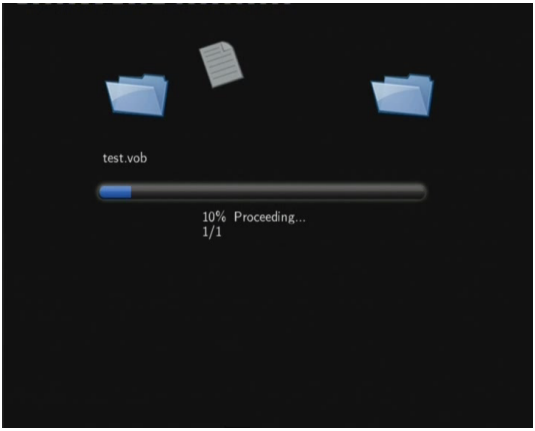
test.vob
10% Proceeding...
1/1

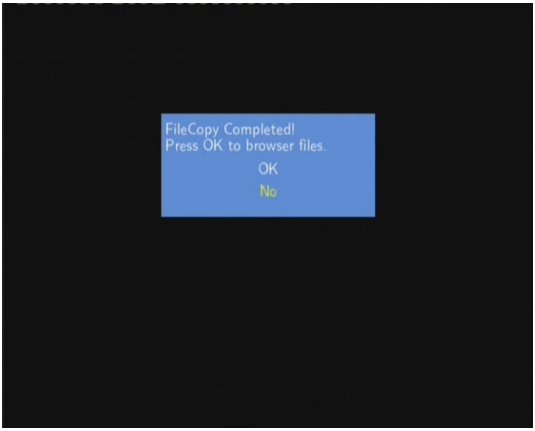
FileCopy Completed!
Press OK to browser files.
OK
No

Kapitel 10 • NAS-Funktionalität

Dieser Player kann als Netzwerkfestplatte (Network-Attached Storage, NAS) eingesetzt werden. Um die NAS-Funktionalität zu nutzen, muss der Player über Ethernet oder WLAN in das lokale Heimnetzwerk eingebunden sein. Mit NAS bietet der Player eine praktische Möglichkeit, größere Datenmengen sehr preiswert im Heimnetzwerk für den gemeinsamen Zugriff zu speichern.

Nachdem die Netzwerk-Anbindung betriebsbereit konfiguriert wurde, öffnen Sie am PC das Eingabefeld 'Ausführen' (über das Startmenü) oder Sie öffnen Ihren Internet-Browser. Geben Sie ein: \\NAS oder \\IP_Address. Im Adressfeld des Internet-Browsers geben Sie die Netzwerkadresse des Players ein. (In diesem Beispiel lautet die Netzwerkadresse des Players 192.168.0.9, daher: \\192.168.0.9 bzw. \\NAS eingeben), und zur Übernahme auf OK klicken bzw. mit der Taste 'Enter' bestätigen.)

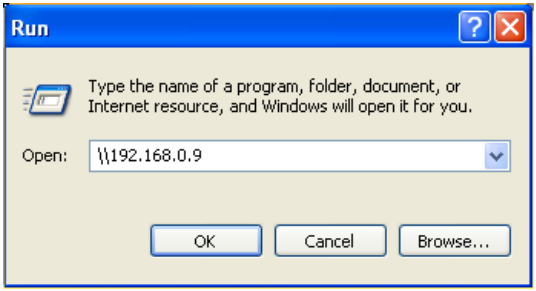

Sobald NAS eingerichtet ist, können Sie die Dateien, welche sich auf der Festplatte des Players befinden, vom PC aus sichten und bearbeiten. Ferner ist es möglich, über das Netzwerk Dateien am PC wiederzugeben und Dateien vom PC auf den Player zu kopieren, und umgekehrt.

HINWEISE:

1. NTFS-formatierte Partitionen sind möglicherweise mit Nur-Lese-Rechten geschützt und lassen sich dann nicht löschen oder verändern.
2. Stellen Sie sicher, dass sich der 'sys'-Verzeichnispfad, welcher den SAMBA-Server beinhaltet, auf der ersten Festplatte HDD1 befindet, da die NAS-Funktionalität sonst nicht gegeben ist.

Kapitel 11 • Internet-Radio

Der Player beherrscht das Verfahren SHOUTcast für den Empfang von kostenlosen Internet-Radioprogrammen. Wählen Sie hierzu einfach das Symbol Internet Radio im Guide-Menü.

HINWEISE:

1. Stellen Sie sicher, dass die Internet-Anbindung des Players über LAN oder WLAN voll funktionsfähig ist. Im Kapitel *6.4 Ändern der Netzwerk-Einstellungen* finden Sie hierzu einige Tipps.
2. Wenn Sie eine Internet-Radiostation erstmalig einstellen, kann es mehrere Sekunden dauern, bis etwas zu hören ist, weil zunächst Daten zwischengespeichert werden. Bitte haben Sie etwas Geduld.
3. Mehr Informationen über SHOUTcast finden Sie auf der Website: www.shoutcast.com

11.1 Stationslisten-Menü

Drücken Sie und zur Anwahl einer Internet-Radiostation. Drücken Sie zur Bestätigung.

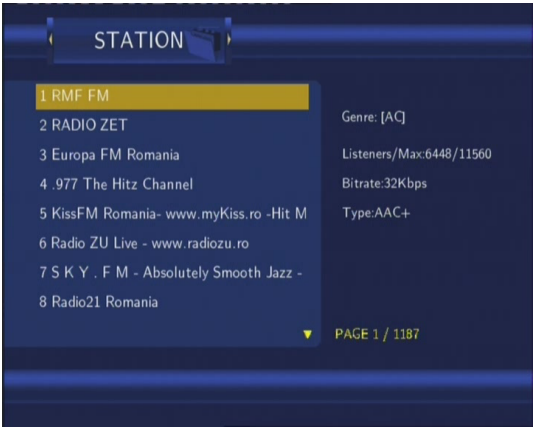

Drücken Sie und zur Auswahl einer Station in der Liste. Drücken Sie zur Bestätigung. Weiter können Sie durch Drücken der Knöpfe und auf Ihrer Fernbedienung eine ganze Seite vor- und zurückblättern.

Nachdem Sie eine Station ausgewählt haben, kommen Sie in das Menü KANAL.

Dort drücken Sie und zur Auswahl des gewünschten Kanals.

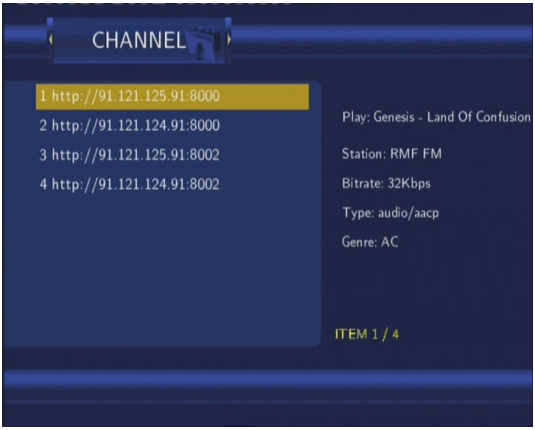

Drücken Sie oder , um die Wiedergabe zu starten. Drücken Sie oder , um die Wiedergabe abzubrechen.

Eine hervorgehobene Station können Sie per Knopfdruck auf zu Ihren Favoriten hinzufügen.

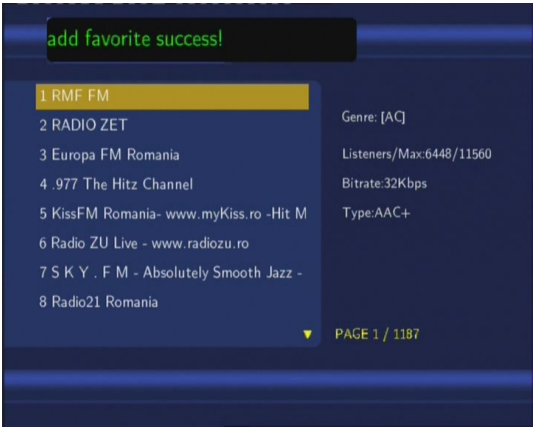

11.2 Genre-Listen-Menü

Drücken Sie und zur Auswahl eines GENRE (Stilrichtung) und drücken Sie zur Bestätigung.

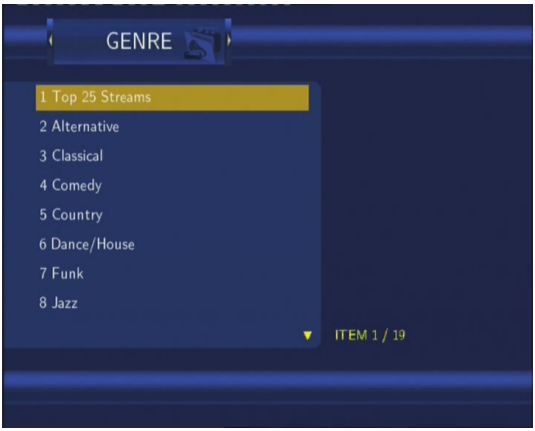

Drücken Sie und , um das gewünschte Genre auszuwählen, von dem Sie (ausgehend von der Liste der empfangbaren Stationen), gern etwas hören würden. Drücken Sie zur Bestätigung. Durch Drücken von und bewegen Sie sich jeweils eine ganze Seite nach oben oder nach unten. Auf diese Weise können Sie mithilfe der Funktion Genre Ihre Lieblingsstationen nach der Stilrichtung aussuchen.

11.3 Meine Favoriten

Drücken Sie und zur Auswahl FAVORITEN und drücken Sie zur Bestätigung.

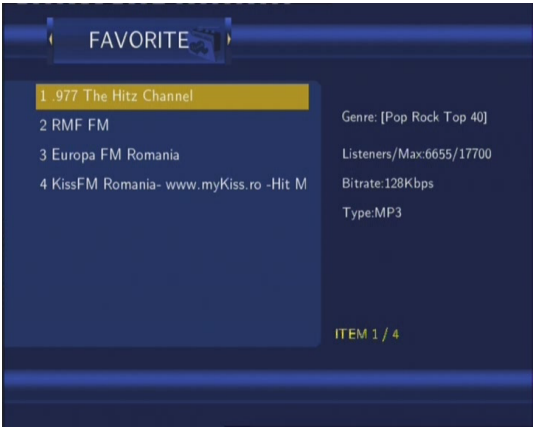

Alle Ihre Lieblingsstationen, die Sie in der Stationsliste bereits als Favoriten gekennzeichnet haben, finden Sie hier wieder.

Eine hervorgehobene Station können Sie durch Drücken des Knopfes

wieder aus der Favoriten-Liste entfernen.

HINWEIS:

Die Liste der Favoriten ist auf maximal 20 Stationen beschränkt.

11.4 Aufnahme von Internet-Radioprogrammen

Das laufende Programm einer Internet-Radiostation können Sie durch Drücken von REC live mitschneiden. Mit STOP können Sie die Aufnahme abbrechen.

HINWEIS:

Audio-Aufnahmen werden im Verzeichnispfad HDD1/REC/ abgespeichert.

Kapitel 12 • Aktualisieren der Firmware

Die 'Firmware' ist das fest installierte Betriebssystem Ihres Multimedia-Players. Eine Aktualisierung der Firmware (engl.: Firmware-Upgrade) bringt im Allgemeinen neue Funktionen oder Verbesserungen und beseitigt Programmfehler älterer Versionen.

So können Sie prüfen, ob Ihr Gerät mit der neuesten Firmware-Version läuft:

1. Wählen Sie MISC (Sonstiges) im Setup-Menü.
2. Hinter der Software-Nummer wird auch die Firmware-Versionsnummer angezeigt.
3. Vergleichen Sie diese Nummer mit der aktuell herausgegebenen Firmware.

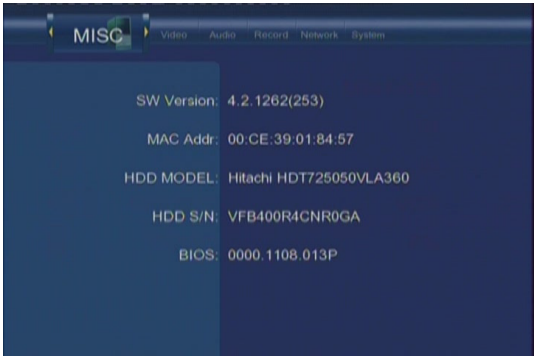

Wenn Sie ein Firmware-Upgrade durchführen wollen, besorgen Sie sich zuerst die neueste Version der Firmware auf der Website von Chiligreen (www.chiligreen.com).

Schritt 1: Vorbereiten eines USB-Sticks

Für ein Firmware-Upgrade benötigen Sie einen USB-Speicherstick. Kopieren Sie die 5 Dateien, welche mit jedem Upgrade geliefert werden, in das Stammverzeichnis dieses USB-Sticks.

Schritt 2: USB-Stick an den Player anschließen

Stecken Sie den USB-Stick in einen der USB-HOST-Ports am Player.

Schritt 3: POWER/STANDBY permanent drücken

Drücken Sie den Knopf POWER/STANDBY an der Frontseite des Players und halten Sie den Knopf dauerhaft gedrückt.

Schritt 4: Stromversorgung herstellen

Stecken Sie das Stromversorgungs-Kabel in die Buchse DC IN. Warten Sie 3 Sekunden oder etwas länger ab. Dann lassen Sie den Knopf POWER/STANDBY los.

Die Installation der Firmware erfolgt nach einer weiteren Wartezeit von 30 Sekunden. Während der Installation leuchten oder blinken die LED-Anzeigen an der Frontseite des Players. Wenn der Player mit einem TV-Gerät verbunden ist, erscheint auf dem Bildschirm eine Statusmeldung in der Signalfarbe Gelb.

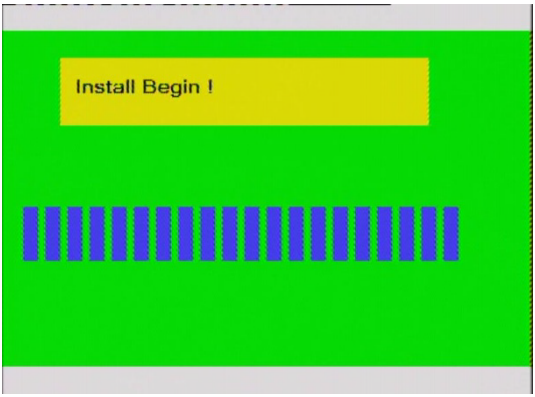

Warten Sie etwa 2 Minuten, bis die Installation abgeschlossen ist. Das erkennen Sie daran, dass die LED-Anzeigen nicht mehr leuchten und der Player automatisch in den Standby-Modus zurückgeschaltet hat. Durch Drücken des POWER-Knopfes können Sie den Player wieder einschalten. Viel Spaß mit der neuen Firmware!

WARNUNG:

Schalten Sie auf keinen Fall die Stromversorgung aus, während ein Firmware-Upgrade stattfindet!
Entfernen Sie auf keinen Fall den USB-Stick, während ein Firmware-Upgrade stattfindet!

Anhänge

Technische Daten

UNTERSTÜTZTE USB-GERÄTE:

- USB HDD (USB-Festplatten)
- Sonstige USB-Massenspeicher
- Interface-Standard: USB 2.0

UNTERSTÜTZTE MEMORY CARDS:

- SD, MMC, MS, MS Pro

UNTERSTÜTZTE MEDIENFORMATE:

- DAT, VOB, IFO, MPG, AVI, MPEG-2 TS
- MP3, OGG, WMA (ohne DRM)
- Kompressionsraten: 32 kbps bis 320 kbps
- Bildformate: JPEG, BMP

UNTERSTÜTZTE VIDEO-CODECS:

- MPEG-1, MPEG-2
- MPEG-4 ASP: XviD

UNTERSTÜTZTE AUDIO-CODECS:

- MP2, MP3, OGG Vorbis, WMA Standard (nicht DRM, Pro & Advanced Profile), PCM

UNTERSTÜTZTE FORMATE FÜR UNTERTITEL:

- SRT, SMI, SSA, IDX/SUB, SUB

UNTERSTÜTZTE SPEICHERMEDIEN FÜR AUFNAHME:

- Eingebaute Festplatte
- USB-Festplatten

VIDEO-AUFZEICHNUNGSMODI:

Modus	80 GB HDD	120 GB HDD	160 GB HDD
HQ	16h	24h	33h
SP	32h	48h	66h
LP	48h	72h	99h
EP	64h	96h	132h
SLP	96h	144h	198h

VIDEO-AUFZEICHNUNGSFORMATE:

- Bei HQ/SP/LP/EP/SLP: MPEG-2 MP@ML

AUDIO- AUFZEICHNUNGSFORMATE:

- Bei HQ/SP/LP/EP/SLP: MP2, 2-Kanal

SPEZIFIKATIONEN VIDEO-AUSGANG:	
Composite-Ausgang (FBAS):	1 Vss an 75 Ohm
Components-Ausgang:	Y:1 Vss an 75 Ohm Cb: 0,7 Vss an 75 Ohm Cr: 0,7 Vss an 75 Ohm
HDMI-Ausgang:	HDMI-Version 1,1
NETZWERK-FEATURES:	
Ethernet	10/100Mbps Auto-Negotiation
WLAN	IEEE 802.11b/g, bis 54Mbps (unterstützt durch optionalen WLAN-USB-Adapter)
AUDIO-KENNDATEN:	
DA-Wandler	24-bit / 192 kHz
AD-Wandler	24-bit / 96 kHz
Signal-Rausch-Abstand (1 kHZ)	≥ 95 dB
Dynamikbereich (1 kHz)	≥90 dB
Übersprechdämpfung (Kanaltrennung)	≥95dB
Klirrfaktor bei 1kHz	≤-85dB
ALLGEMEINES:	
Stromversorgung	AC 100...240V, 50...60Hz
Leistungsbedarf	ca. 35 W
Zulässige Temperatur (Betrieb)	+5°C bis +35°C (+36°F bis +95°F)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5% bis 80% RH (rel. Luftfeuchte)
Festplatte	3.5" SATA HDD
Abmessungen	230 x 167 x 61 mm (B x H x T)
Nettogewicht (ohne eingebaute Festplatte)	ca. 1027 g

HINWEIS:

Änderungen an den technischen Daten und am Produktdesign vorbehalten.

Häufig gestellte Fragen

Frage 1: Mein Computer erkennt den Player nicht.

Antworten:

1. Achten Sie darauf, dass der Player auch wirklich eingeschaltet ist. Wenn er ausgeschaltet ist, kann der Computer ihn nicht erkennen.
2. Stellen Sie sicher, dass der Player ordnungsgemäß mit der USB-Schnittstelle des Computers verbunden ist. (Siehe auch Abschnitt 1.4.1 Verbindung mit dem Computer)
3. Wenn Sie Windows 98SE benutzen, müssen Sie einen passenden USB-Treiber installieren. Nach der Installation müssen Sie den Computer neustarten. Stellen Sie dann wieder die USB-Verbindung her. (Siehe auch Abschnitt 1.4.1 Verbindung mit dem Computer)
4. Wenn Sie versehentlich einen alten Treiber für Windows 98SE über Windows® XP, 2000, oder ME installiert haben, kann es ebenfalls Probleme geben. Installieren Sie den für Ihr System vorgesehenen Standardtreiber.
5. Verwenden Sie für die Verbindung mit dem Player nicht die USB-Ports an der Frontseite Ihres PCs, sondern möglichst die Ports an der Rückseite.

Frage 2: Wenn ich die USB-Verbindung trennen will, erhalte ich öfter eine Meldung in der Art "Gerät kann jetzt nicht entfernt werden. Bitte warten ..." Was soll ich tun?

Antwort: Schließen Sie alle Programme, die möglicherweise auf das Laufwerk im Player zugreifen, einschließlich Windows® Explorer. Wenn das Problem weiterbesteht, schließen Sie alle Programme, warten Sie 20 Sekunden ab und klicken Sie nochmals auf das grüne Pfeilsymbol zum Entfernen von USB-Geräten. Sollte auch diese Maßnahme nicht funktionieren, dann ist es am sichersten, wenn Sie den Player erst herunterfahren (Standby) und dann das USB-Kabel trennen.

Frage 3: Ich sehe plötzlich neue unsinnige Dateinamen und Ordner, die ich nie eingerichtet habe.

Antwort: Höchstwahrscheinlich wurde das Organisationsverzeichnis der Festplatte (die sogenannte 'File Allocation Table', FAT) durch eine massive Betriebsstörung unbrauchbar gemacht. So etwas kann unter sehr ungünstigen Umständen vorkommen, beispielsweise dann, wenn der Player (aufgrund von Störungen der Stromversorgung) nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wurde, oder wenn ein Zugriff über die USB-Schnittstelle nicht richtig abgeschlossen wurde. (In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass Windows- und Macintosh-Rechner zusätzliche Schreiboperationen auf externe Festplatten durchführen, z.B. 'finder.def' oder 'system volume info', welche zur Verwaltung der Datenträger durch das Betriebssystem dienen. Normalerweise stellen diese Zugriffe keine Gefahr dar.)

Frage 4: Ich habe den Player als externe Festplatte genutzt, um zwischen mehreren Rechnern Dateien auszutauschen. Nun frage ich mich, ob ich gefahrlos eine Defragmentierung der Festplatte durchführen kann.

Antwort: Eine Defragmentierung der Festplatte im Player kann durchaus sinnvoll sein, wenn vorher besonders viele Dateien auf den Player kopiert und wieder gelöscht worden sind. Es ist auch in der Regel vollkommen ungefährlich, eine Festplatte zu defragmentieren. Achten Sie darauf, dass kein anderes Programm aktiv ist, während das Defragmentierungsprogramm von Windows® läuft. Stellen Sie ferner sicher, dass die Stromversorgung des Players während der Defragmentierung zuverlässig über das externe Netzteil des Players gewährleistet ist.

Frage 5: Ich finde meine Dateien nicht wieder!

Antwort: Achten Sie darauf, dass Sie bei der Suche nach Ihren Dateien den richtigen Filtermodus verwenden (Suche nach Bildern, Musik, Videos).

Frage 6: Warum werden manche Bildformate, die doch unterstützt werden, nicht im Bildbetrachter angezeigt?

Antwort: Beim JPEG-Format gibt es viele verschiedene Optionen. Der Player unterstützt jedoch nicht alle. Wenn ein Bild nicht darstellbar ist, könnten Sie es mit einer Grafiksoftware bearbeiten und unter einem besser geeigneten Format auf dem Player abspeichern:

1. Benutzen Sie Photoshop, um die Bilddatei zu öffnen.
2. Gehen Sie auf "Datei" und "Speichern unter". (Bild links) Wählen Sie für das Abspeichern das Format JPEG, geben Sie einen neuen Dateinamen an und klicken Sie auf "Speichern".
3. Nachdem Sie das Symbol "Speichern" angeklickt haben, wird sich ein weiteres Fenster öffnen. Hier wählen Sie nun eine Speicheroption, wie "Baseline (Standard)" oder "Baseline optimiert". (Siehe rechtes Bild.)

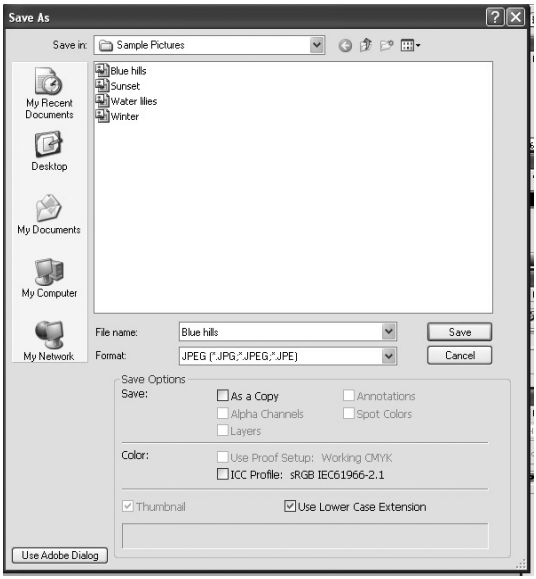

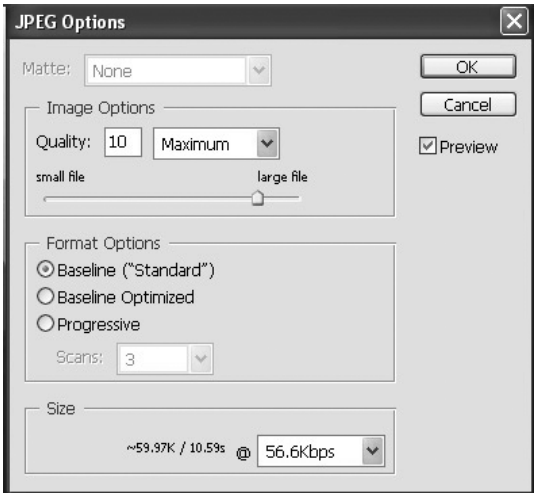

4. Zum Schluss klicken Sie auf "OK", und das Bild wird im gewünschten Format abgespeichert.

Frage 7: Wenn ich den Player einschalte, gibt es auf dem Fernseher oft ein kurzes Aufblitzen / einen blauen Bildschirm / eine Statusmeldung.

Antwort: Das ist eine ganz normale Erscheinung. Das Betriebssystem des Players muss sich beim Hochfahren erst initialisieren, das bedeutet unter anderem, dass es mehrere Sekunden dauern kann, bis der Player ein Signal ausgibt, wie es vom TV-Gerät erwartet wird. Einige TV-Geräte melden in diesem Fall vorzeitig "Kein Signal", andere zeigen vorübergehend einen "Bluescreen".

Frage 8: Wenn ich bei Y/Pb/Pr-Ausgabe zwischen den Auflösungen 480P, 576P, 720P, 1080I umschalte, warum zeigt der Fernseher dann ein unbrauchbares Bild?

Antwort: Bitte prüfen Sie zunächst, ob Ihr TV-Gerät die Auflösungen 480P, 576P, 720P, 1080I bei Nutzung des Y/Pb/Pr-Signals überhaupt darstellen kann. Falls nicht, benutzen Sie stattdessen den AV-Ausgang.

Drücken Sie dazu TV SYSYEM auf der Fernbedienung und schalten Sie den Videoeingang des Fernsehgerätes auf NTSC oder PAL um.

Frage 9: Warum bekomme ich keinen Ton (Film und Musik), wenn ich den Y/Pb/Pr-Komponentenausgang benutze?

Antwort: Ganz einfach, Y/Pb/Pr ist ein reiner Videoausgang! Das Audiosignal wird hiermit NICHT übertragen. Bitte benutzen Sie stattdessen A/V OUT oder den digitalen S/PDIF-Ausgang für den Ton.

Frage10: Warum findet mein Player die Festplatte nicht?

Antwort: Stellen Sie sicher, dass die Firmware korrekt installiert wurde, und dass keine Systempartitionen auf der Festplatte überschrieben worden sind. Bei einem ernsthaften Festplatten-Fehler sollten Sie umgehend Ihre wichtigen Dateien retten und die Firmware neu installieren.

Frage11: Einige Funktionen, wie Aufnahme, Timeshift usw. funktionieren nicht. Was kann ich da tun?

Antwort: Wenn Sie feststellen, dass einige Funktionen nicht richtig arbeiten, stellen Sie erst einmal die Standardeinstellungen wieder her. (Siehe Abschnitt 6.6 zur Änderung von Systemeinstellungen.)

Frage 12: Ich finde keinerlei SSIDs, es wird immer angezeigt 'Keine SSID auffindbar'.

Antwort: Wenn Sie WLAN-USB-Adapter mit dem Player verbinden, dann dauert es einige Zeit, bis sich das System auf die Netzwerkumgebung eingestellt hat. Wenn das WLAN in Ordnung ist, warten Sie ein bis zwei Minuten, und versuchen Sie nochmals, die SSIDs zu empfangen.

Frage 13: Ich habe alles richtig konfiguriert, aber ich bekomme trotzdem keine WLAN-Verbindung.

Antwort: Benutzen Sie eine Firewall, wie etwa Norton Internet Security, McAfee Personal Firewall, Zone Alarm, usw., oder auch die

Systemfirewall unter Windows XP? (Beachten Sie auch, dass die Firewall mit Service Pack 2 für Windows XP automatisch wieder aktiviert wird, falls sie ausgeschaltet war.)
In diesen Fällen kann es erforderlich werden, dass Sie die Firewall neu konfigurieren, damit Ihr PC-System mit dem Player in Kontakt treten kann. Wenn Sie testen wollen, ob Ihre Firewall den Datenverkehr mit dem Player blockiert (einschließlich PING und gemeinsam genutzte Netzwerk-Ordner), versuchen Sie, die Firewall vorübergehend zu deaktivieren. Wenn Sie mit abgeschalteter Firewall problemlos den Player ansprechen können, ist das Problem schon fast gelöst. Fügen Sie den Player der 'Trusted'-Liste hinzu, oder erlauben Sie den lokalen Intranet-Zugriff. Nur in extremen Ausnahmefällen kann es erforderlich sein, dass Sie die Firewall vorübergehend abschalten müssen, wenn Sie den Player nutzen.

Frage 14: Wenn ich die NAS-Funktion nutze, kann ich keine Dateien auf dem Player abspeichern.

Antwort: Prüfen Sie das Dateisystem auf den Partitionen der im Player eingebauten Festplatte. NTFS-Partitionen können vom System des Players nur im Lesezugriff genutzt werden, das heißt, Sie dürfen auf eine solche Partition über NAS keine Dateien abspeichern. Es ist aber sehr wohl möglich, dass Sie Dateien per USB-Kabel auf eine solche NTFS-Partition schreiben.

Urheber- und Markenrechten

Copyrights

Alle Rechte vorbehalten! Kein Teil dieses Manuals darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Rechteinhabers reproduziert, in Datenverarbeitungsanlagen gespeichert oder auf elektronischem, mechanischem oder xerografischem Wege übertragen, vervielfältigt oder aufgezeichnet werden.
Laut allgemeiner Gesetzgebung zum Urheberrecht dürfen digitale Aufzeichnungen ausschließlich für private Unterhaltungszwecke genutzt werden. Für jede andere Nutzung ist eine ausdrückliche Genehmigung durch den jeweiligen Rechteinhaber erforderlich.

Markenrechte

"Microsoft" und "Windows" sind registrierte Marken der Firma Microsoft Corporation.

Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Garantie

Die Gewährleistung deckt folgende Fälle NICHT ab:

- Ereignisse höherer Gewalt, zum Beispiel Feuer, Flut oder Blitzeinschlag;
- Schäden durch nicht fachgerechte Reparaturen, Veränderungen oder Unfälle;
- Schäden durch Missbrauch oder Missachtung der Nutzerhinweise;
- Modifikationen oder Integration in andere Produkte, Nutzung für behördliche oder kommerzielle Anwendungen;
- Verlust von Software, Firmware, Daten oder Speicherinhalten des Kunden;
- Unsachgemäße Handhabung oder Installation.

Technische Information

Lizenzinformation bezüglich der in diesem Gerät verwendeten Software.

Dieses Produkt enthält quelloffene Software, welche unter GNU General Public License steht. Mit dem Kauf dieses Produktes erwerben Sie das Recht, die in diesem Produkt eingesetzte Software im Rahmen der GPL/LGPL-Lizenzbedingungen weiter zu verwenden, zu modifizieren und weiterzugeben.

Wenn Sie Einsicht in den offenen Quellcode wünschen, können Sie von unserem Support-Center eine CD-ROM mit dem vollständigen Quellcode erhalten. Wir berechnen dafür nur die Material- und Versandkosten. Beachten Sie aber, dass wir keine Haftung für den

Quellcode übernehmen und keine technische Unterstützung bezüglich der Programmierung leisten können.

chiliGREEN

MR^3 multimedia recorder

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tartalomjegyzék

1 Fejezet • Bevezetés 1

1.1 Előszó 1

1.2 A csomag tartalma 2

1.3 Figyelmeztetések 3

1.4 Kapcsolatok 5

1.5 Használat az első alkalommal 12

2 Fejezet • A lejátszó ismertetése 15

2.1 A távirányító 15

2.2 Előlap 20

2.3 Hátlap 20

2.4 Oldallap 21

3 Fejezet • Első lépések 22

3.1 Videó bemenet – TV-műsor, felvétel és időeltolás 22

3.2 Lejátszás – Rögzített felvételek lejátszása és szerkesztése 22

3.3 Böngésző – Multimédiás fájlok lejátszása 23

3.4 Internetes rádió 23

3.5 Lejátszási listák – Zene-lejátszási listák 23

4 Fejezet • A felvett videók Címlista menüje 24

4.1 Címlista menü 24

4.2 Címek lejátszása 25

4.3 Címek törlése 25

4.4 Címek átnevezése 26

4.5 Fájlok rendezése 27

4.6 Címszerkesztés menü 28

4.7 Eszközök 31

4.8 A rögzített felvételek mentése 32

5 Fejezet • Felvétel időzítés menü 33
5.1 Új időzítés létrehozása 33
5.2 Időzítés szerkesztése 35
5.3 Időzítések törlése 35
5.4 Az időzítés állapotának megtekintése 36
5.5 Felvételi előzmények megtekintése 37
6 Fejezet • Beállítás menü 39
6.1 Videó beállítások módosítása 39
6.2 Audió beállítások módosítása 42
6.3 A felvétel beállításainak módosítása 43
6.4 Hálózati beállítások módosítása 46
6.5 Rendszerbeállítások módosítása 55
6.6 Egyéb 61
7 Fejezet • Böngésző menü 62
7.1 Összes böngészése 63
7.2 Zenék böngészése 64
7.3 Képek böngészése 65
7.4 Filmek böngészése 66
7.5 Böngészés a hálózaton keresztül 67
7.6 Fájlok átnevezése / törlése 72
8 Fejezet • Lejátszási lista menü 75
9 Fejezet • Fájlok másolása menü 76
10 Fejezet • Hálózati tárolás funkció 80
11 Fejezet • Internetes rádió hallgatása 81
11.1 Rádióállomások listája menü 81
11.2 Műfaj menü 83
11.3 Kedvenc csatorna 84
11.4 Rádióprogramok felvétele 86
12 Fejezet • A firmware frissítése 87

Függelékek 90
Leírások 90
Gyakran feltett kérdések 92
Szerzői jogok és márkanevek 97
Garancia 98
Műszaki információ 98

1 Fejezet • Bevezetés

1.1 Előszó

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az új, funkciókban gazdag chiliGREEN médiafelvevő (MR3) egységet. Napjaink digitális világában ez a termék tökéletes partnere lesz a szórakoztatásban. Kiváló funkcióinak köszönhetően filmeket nézhet, zenét hallgathat, megnézheti az emlékezetes pillanatokban készült fotóit és felveheti kedvenc sorozatait vagy filmjeit, ha azokat épp nem tudja élőben megnézni. A szerkesztés funkció segítségével továbbá lehetőség van arra, hogy csak a legfontosabb részeket mentse el. Beépített merevlemezének és nagysebességű USB 2.0 csatolójának köszönhetően ráadásul kiváló választás adatok tárolására és hordozására is.

A lejátszó az alábbi funkciókkal rendelkezik:

Videófelvétel	▪ az egyetlen gombnyomással elindítható és beütemezhető, MPG formátumban történő felvételkészítés révén könnyedén rögzítheti a TV, a DVD-lejátszó és a videókamera adását, és elmentheti ezeket MPEG-2 (.mpg) formátumban; ezenkívül lehetőség van a felvételek szerkesztésére is; ▪ Időeltolás funkció.
Filmlejátszás	▪ támogatott fájlformátumok: VOB (DVD), IFO (DVD), MPG (MPEG-2/1), AVI (MPEG-4 ASP: XviD), DAT (VCD) és MPEG-2 TS; felbontás max. 1080i;
Zenelejátszás	▪ támogatott fájlformátumok: MP3, OGG és WMA*; ▪ lejátszási lista elindítása egyetlen gombnyomással;

Fényképnézegetés	▪ támogatott fájlformátumok: JPEG és BMP;
Adattárolás	▪ hordozható merevlemezként is használható USB 2.0 csatolófelületen keresztül;
Hálózati funkció	▪ Ethernet és WLAN lejátszás streamelve, valamint NAS funkció (az opcionális vezeték nélküli LAN USB adapter által támogatott vezeték nélküli funkció);
HDMI	▪ A nagyfelbontású multimédiás interfész (HDMI) a legkiválóbb minőségű digitális képet és hangot továbbítja egyetlen kábelen, leegyszerűsítve így a kábelezés kérdését, és kiváló minőségű házimozi élményt biztosítva ezáltal.

Reméljük, hogy örömét leli a termékben! Célunk, hogy a multimédiás technológiát mindenhová eljuttassuk: a munkahelyekre, az otthonokba és a világ minden tájára. Örülünk, hogy köztünk köszönhetjük, és ismételten köszönjük, hogy Médiafelvevőnket választotta!

MEGJEGYZÉS: **A WMA Pro és az Advanced Profile, valamint a DRM-es WMA nincs támogatva.**

1.2 A csomag tartalma

Megnevezés	Mennyiség
MR³	1
A/V kábel	1
Y/Pb/Pr kábel	1
USB kábel	1
SCART IN átalakító	1
SCART OUT átalakító	1
Távirányító	1
Elem a távirányítóhoz	2
AC/DC adapter	1

Tápkábel az AC/DC adapterhez	1
Használati útmutató	1
Gyors üzembe helyezési útmutató	1
Segédalkalmazásokat tartalmazó CD	1

MEGJEGYZÉS: A csomag tartalma eltérhet a jelen útmutatóban ismertetett tartalomtól.

1.3 Figyelmeztetések

A lejátszó tervezésénél és gyártásánál figyelembe vettük az Ön biztonságát. Annak érdekében, hogy biztonságosan és hatékonyan tudja használni a lejátszót, kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat a készülék használatbavétele előtt.

1.3.1 A felhasználással kapcsolatos figyelmeztetések

Ne módosítsa a lejátszót. A környezeti hőmérsékletnek +5°C – +35°C között kell lennie.

1.3.2 Elektromos hálózat

A lejátszóhoz szükséges feszültség: DC 12V.

A lejátszó üzembe helyezéséhez dugja be a mellékelt hálózati adaptert vagy tápkábelt a lejátszó elektromos csatlakozóaljzatába. A tápkábel elhelyezésénél ügyeljen rá, hogy az ne sérüljön meg, és ne legyen kitéve nyomásnak. Az áramütés veszélyének minimalizálása érdekében a lejátszó tisztítása előtt húzza ki az adaptert. Nedves vagy poros környezetben ne csatlakoztassa az adaptert a lejátszóhoz. Csak a mellékelt adaptert és tápkábelt használja. Húzza ki a készüléket,

amennyiben azt teljesen áramtalanítani szeretné. Az adaptert könnyen elérhető helyre helyezze, hogy azt bármikor ki tudja húzni. Ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, húzza azt ki.

1.3.3 Rádióinterferencia/kompatibilitás

Ha nincs megfelelően leárnyékolva, szinte mindegyik elektronikus készüléket éri rádióinterferencia. Bizonyos körülmények esetén a lejátszó is ki lehet téve interferenciának.

A lejátszó megfelel az FCC/CE szabványnak, valamint megfelel az alábbiaknak:

1. A lejátszó nem okoz káros interferenciát;
2. A lejátszót érheti interferencia, mely interferencia esetleg kihatással lehet a készülék működésére.

1.3.4 Javítás

Ha a lejátszóval probléma van, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Soha se próbálja meg saját kezűleg megjavítani a lejátszót, mivel ezzel kárt tehet a lejátszóban, veszélybe sodorhatja a testi épségét, vagy elveszthet adatokat.

1.3.5 A lejátszó leselejtezése

A lejátszó leselejtezésekor gondoskodjon annak megfelelő módjáról. Egyes országokban szabályozva van az elektromos eszközök leselejtezésének módja, ezért kérjük, tájékozódjon ezt illetően a helyi hatóságoknál.

1.3.6 Figyelmeztetések a merevlemezre vonatkozóan

A lejátszó az adatok tárolására egy belső merevlemezt használ. Normál esetben ennek formázására vagy javítására nincs szükség.

A merevlemez formázása előtt kérjük, olvassa el alaposan a < Gyakran feltett kérdések > c. fejezetet, és látogasson el honlapunkra.

- A fizikai behatás hibás szektorokat hozhat létre a merevlemezen – a probléma orvoslására használja a CHKDSK programot.
- A lejátszón tárolt valamennyi adat elveszhet fizikai behatás, áramütés, áramkimaradás, a merevlemez formázása stb. esetén. Kérjük, mindig készítsen biztonsági mentést adatairól!
- Huzamosabb ideig tartó használat után érdemes töredezettségmentesítést végrehajtani a merevlemezen.
- Rendszeresen készítsen biztonsági mentést a merevlemezen lévő adatokról, hogy azok egy esetleges adatvesztés esetén ne vesszenek el teljesen. Cégünk nem vállal felelősséget a merevlemezen tárolt adatok elvesztéséért.

1.3.7 Egyéb figyelmeztetések

Az MR3 használata során ügyeljen rá, hogy a lejátszó ne érintkezzen vízzel vagy más folyadékkal. Ha véletlenül víz fröccsen a lejátszóra, kérjük, szárítsa fel a folyadékot egy száraz ronggyal.

Az elektronikus termékek érzékeny berendezések – a lejátszó használatakor kérjük, ne rázza vagy ütögesse azt, és ne nyomogassa túl erősen a gombokat.

- Ügyeljen rá, hogy víz vagy más folyadék ne kerüljön a lejátszóra.
- Ne szedje szét, próbálja meg megjavítani vagy próbálja meg átalakítani a lejátszót, mivel az ezen műveletek során keletkező esetleges károkra nem terjed ki a garancia.
- Ne nyomogassa túl erősen a lejátszó gombjait.
- Ne ütögessen kemény tárgyat a lejátszóhoz, ne rázza a lejátszót, és tartsa azt távol a mágneses mezőktől.
- Elektrosztatikus kisülés és erős elektromágneses mező hatására a termék meghibásodik. Ez esetben húzza ki a lejátszót, majd a termék ismételt áram alá helyezése után az megjavul.

1.4 Kapcsolatok

1.4.1 Számítógép csatlakoztatása

1. Kapcsolja be a lejátszót;

2. Dugja be az USB kábel négyzet alakú csatlakozóját a lejátszó USB DEVICE csatlakozóaljzatába;
3. Dugja be az USB kábel téglalap alakú csatlakozóját a számítógépbe.

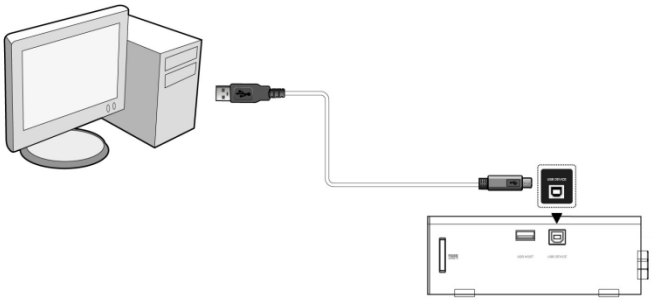

1.4.2 USB-s háttértároló csatlakoztatása (pl. pendrive-hoz, MP3-lejátszóhoz, külső merevlemezhez stb.)

1. Kapcsolja be a lejátszót;
2. Csatlakoztassa a pendrive-ot, külső merevlemezt stb. a lejátszó egyik USB host csatlakozóaljzatához.

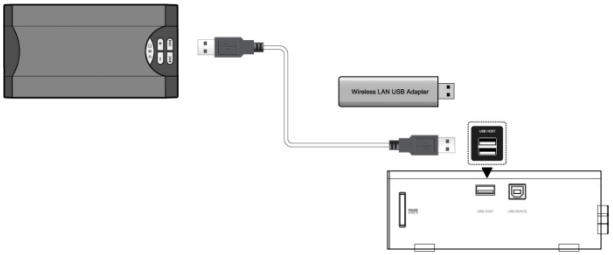

1.4.3 Memóriakártya csatlakoztatása

Memóriakártya csatlakoztatásához helyezze azt be a memóriakártya-foglalatba.

1. Helyezze be a memóriakártyát a memóriakártya-foglalatba a képen látható módon;
2. Helyezze be a kártyát a nyíl által jelzett irányba.

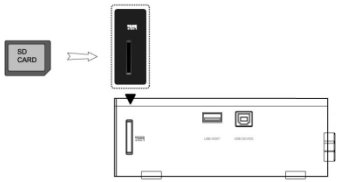

1.4.4 Audio/videó kapcsolatok

1.4.4.1 A/V bemenet

1. Dugja be a 3 színes csatlakozót a lejátszó A/V IN csatlakozóaljzataiba a képen látható módon;
2. Dugja be a 3 színes csatlakozót a TV/IPTV set top box A/V OUT csatlakozóaljzataiba a képen látható módon.

Ily módon lehetősége van a TV-műsorok felvételére a TV-ből/IPTV set top boxból.

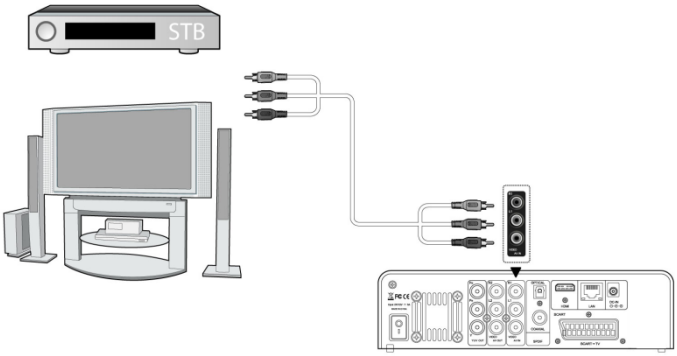

1.4.4.2 A/V kimenet

1. Dugja be a 3 színes csatlakozót a lejátszó A/V OUT csatlakozóaljzataiba a képen látható módon;
2. Dugja be a 3 színes csatlakozót a TV A/V IN csatlakozóaljzataiba a képen látható módon.

Ily módon lehetősége van rá, hogy a lejátszón elindított tartalmat a TV-n vagy más megjelenítő egységen megtekintse.

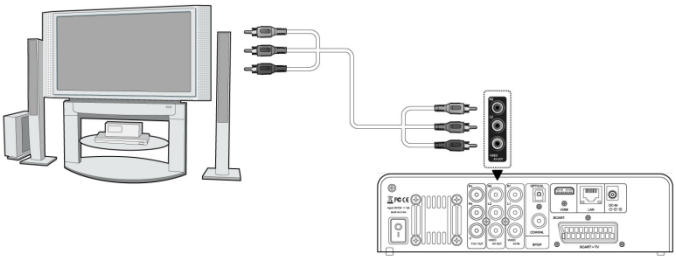

1.4.4.3 Y/Pb/Pr komponensenkénti kimenet

1. Dugja be a 3 színes csatlakozót a lejátszó Y/Pb/Pr csatlakozóaljzataiba a képen látható módon;
2. Dugja be a 3 színes csatlakozót a TV Y/Pb/Pr csatlakozóaljzataiba a képen látható módon.

Hangcsatlakozások az Y/Pb/Pr videókimenet használata esetén:

- Első módszer: használja az A/V OUT csatlakozóaljzat hangkimenetét;
- Második módszer: használja az S/PDIF koax vagy az optikai csatlakozóaljzat hangkimenetét.

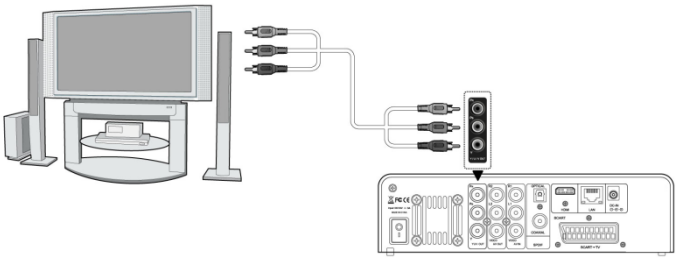

Ily módon lehetősége van rá, hogy a videókat, zenéket és fényképeket lejátssza a TV-n.

1.4.4.4 HDMI kimenet

1. Dugja be a HDMI kábel egyik végét a lejátszó HDMI csatlakozóaljzatába a képen látható módon;
2. Dugja be a HDMI kábel másik végét a TV HDMI csatlakozóaljzatába a képen látható módon.

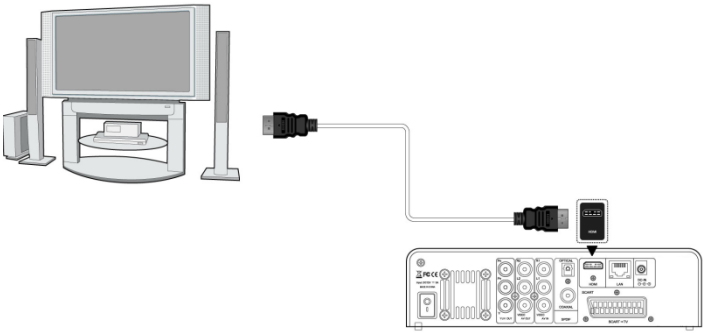

Ily módon a legkiválóbb minőségben élvezheti a képet és a hangot, egyetlen kábel segítségével.

1.4.4.5 SCART kimenet

1. Dugja be a SCART kábel egyik végét a lejátszó SCART csatlakozóaljzatába a képen látható módon;
2. Dugja be a SCART kábel másik végét a TV SCART csatlakozóaljzatába a képen látható módon.

Ily módon lehetősége van rá, hogy a lejátszón elindított tartalmat a TV-n vagy más megjelenítő egységen megtekintse.

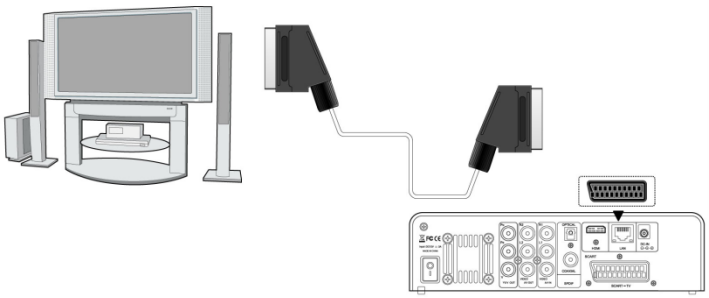

1.4.5 Digitális audio eszköz csatlakoztatása

1. Dugja be a koax kábel RCA csatlakozóját a lejátszó S/PDIF koax csatlakozóaljzatába a képen látható módon. Vagy ha optikai kábelt használ, dugja be az optikai kábel Toslink csatlakozóját a lejátszó S/PDIF optikai csatlakozóaljzatába; (nincs mellékelve)
2. Dugja be a koax vagy az optikai kábel másik végét a digitális audio eszközbe a képen látható módon. (nincs mellékelve)

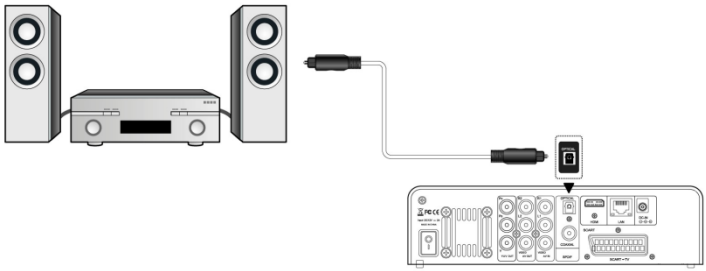

1.4.6 Hálózati csatlakozás

1. Dugja be a hálózati adapter egyik végét a lejátszó DC IN csatlakozóaljzatába a képen látható módon;
2. Dugja be a hálózati adapter másik végét a konnektorba a képen látható módon.

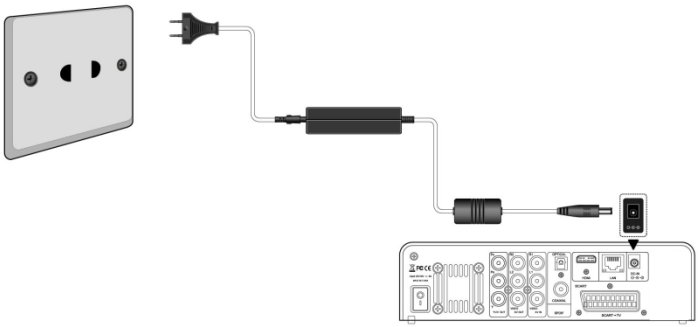

1.4.7 Ethernet csatlakozás

Ha a lejátszót helyi hálózathoz (LAN) szeretné csatlakoztatni, szüksége van egy cat5, cat5e vagy cat6 hálózati kábelre.

1. Dugja be a kábel egyik végét a lejátszó RJ45 LAN csatlakozóaljzatába;

2. Dugja be a kábel másik végét a router, a switch vagy a hub RJ45 LAN csatlakozóaljzatába.

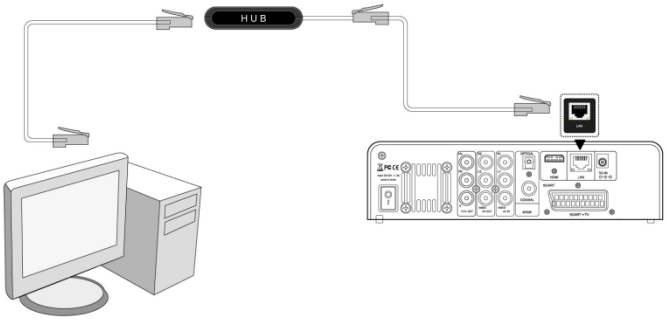

1.4.8 WLAN csatlakozás

1. Kapcsolja be a lejátszót;
2. Dugja be a vezeték nélküli LAN USB adaptert (más néven a Wi-Fi USB Dongle-t) a lejátszó USB HOST csatlakozóaljzatába.

1.5 Használat az első alkalommal

1.5.1 A merevlemez formázása

A beépített merevlemez gyárilag formázva van – így annak formázására nincs szükség az első használat során. Ha az eszközt a későbbiekben formázni szeretné, tekintse meg *"A merevlemez formázása"* c. részt a *"6.5 A rendszerbeállítások módosítása'* c. fejezetben.

FIGYELEM:

A merevlemez formázása előtt készítsen biztonsági mentést. Az eszköz formázásával a beépített merevlemezen tárolt minden adat elveszik!

1.5.2 Távirányító

A távirányító használata az első alkalommal

Mielőtt használatba venné a távirányítót, helyezze be az elemeket. Ennek menetét az alábbi képek ábrázolják:

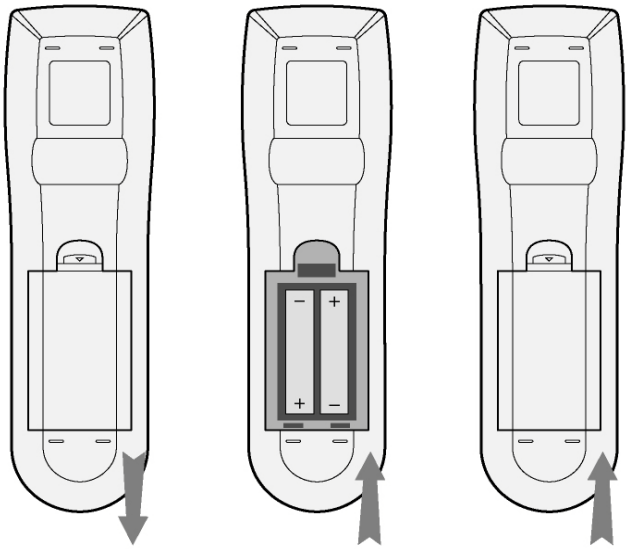

1.5.3 Be-/kikapcsolás, a nyelv beállítása

1. Bekapcsolás

A tápkábel csatlakoztatása után nem sokkal a lejátszó készenléti üzemmódba lép, és az előlapon a készenléti üzemmód piros ikonja kigyullad. Ezután nyomja meg a bekapcsoló gombot az előlapon vagy a távirányítón a rendszer felébresztéséhez, majd várjon pár másodpercet, míg a rendszer beindul és az előlapon kigyullad a kék üzemjelző.

2. Kikapcsolás

Ha a rendszer üzemel, nyomja meg a bekapcsoló gombot az előlapon vagy a távirányítón, és a lejátszó készenléti üzemmódra vált.

3. A nyelv beállítása

A lejátszó által használt nyelv lehet angol vagy más nyelv. A nyelvi beállításoknál amikor kiválasztja a nyelvet, az új beállítás azonnal hatályba lép.

2 Fejezet • A lejátszó ismertetése

2.1 A távirányító

A jelen útmutatóban ismertetett valamennyi művelet elvégezhető a távirányító segítségével. Ezenkívül bizonyos funkciók az előlapról is elérhetőek.

A gombokat és azok funkcióit az alábbiakban ismertetjük:

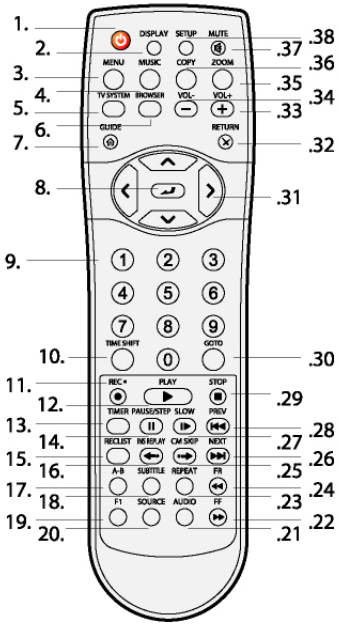

1. BEKAPCSOLÓ GOMB
2. MEGJELENÍTÉS
3. MENÜ
4. ZENE
5. TV-RENDSZER
6. BÖNGÉSZŐ
7. FŐMENÜ
8. ENTER
9. SZÁMGOMBOK
10. IDŐELTOLÁS
11. FELVÉTEL
12. LEJÁTSZÁS
13. IDŐZÍTŐ
14. PILLANATÁLLJ/ LÉPTETÉS
15. FELVÉTELI LISTA
16. AZONNALI VISSZAJÁTSZÁS
17. A-B
18. FELIRAT
19. F1
20. FORRÁS
21. HANG
22. ELŐRETEKERÉS
23. ISMÉTLÉS
24. VISSZATEKERÉS
25. REKLÁMIDŐ ÁTUGRÁSA
26. KÖVETKEZŐ
27. LASSÚ
28. ELŐZŐ
29. STOP
30. UGRÁS
31. NAVIGÁCIÓS GOMBOK
32. VISSZA
33. HANGOSÍTÁS
34. HALKÍTÁS
35. ZOOM
36. MÁSOLÁS
37. NÉMÍTÁS
38. BEÁLLÍTÁS

Sz.	Gomb	Funkció
1.		BEKAPCSOLÓ gomb Nyomja meg a készenléti módra történő váltáshoz, ill. a felébresztéshez.

2.		MEGJELENÍTÉS Nyomja meg az aktuális állapot megjelenítéséhez. Nyomja meg lejátszás közben, és megjelenik a sáv száma és az eltelt/hátralévő idő. Nyomja meg felvétel közben, és megjelenik a felvételi minőség és az eltelt idő. Nyomja meg TV-adás közben, és megjelenik az aktuális csatorna száma és az idő. Nyomja meg az időeltolás funkció használata közben, és megjelenik/eltűnik az időeltolás sáv.
3.		MENÜ Nyomja meg az eszközök menü megnyitásához. Nyomja meg a Browser (Böngésző) menüben fájlok átnevezéséhez és törléséhez, ill. zenék hozzáadásához a lejátszási listához. Nyomja meg a Browser (Böngésző) menü My Shortcuts in NET (Parancsikonok a NET menüben) eleménél hálózati hozzáférést lehetővé tevő parancsikonok létrehozásához.
4.		ZENE Ha a lejátszó nem játszik le anyagot, nem rögzít és nincs csatlakoztatva a számítógéphez egy USB kábel segítségével, nyomja meg a gombot az első nem üres lejátszási listában lévő zenék lejátszásához. Nyomja meg a gombot ismét a következő lejátszási listára való váltáshoz.
5		TV-RENDSZER Nyomja meg a következő TV-rendszerek közti váltáshoz: NTSC, PAL, 480p, 576p, 720p, 1080i.
6		BÖNGÉSZŐ Nyomja meg a merevlemezen, az USB-s eszközön vagy a hálózaton lévő zenék, fényképek és filmek böngészéséhez.
7		FŐMENÜ Nyomja meg a Guide (Fő-) menü megnyitásához. Bővebb információért tekintse meg *A főmenü c. részt a 3. Első lépések* c. fejezetben.
8		ENTER Nyomja meg az egyes menüelemek kiválasztásához.

9		**SZÁMGOMBOK** Nyomja meg a csatornaszámok megadásához, ill. a számértékeket tartalmazó beállítások módosításához.
10		**IDŐELTOLÁS** Amikor Videó Be üzemmódban van, nyomja meg az időeltolás funkció aktiválásához. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy megállítsa az élő TV-adást, és később ettől a ponttól folytassa a TV-nézést. Amikor a TV-adás áll, a műsor a merevlemezre vagy egy USB-s eszközre kerül rögzítésre, egészen addig, amíg van elég szabad hely. Nyomja meg az időeltolás funkció aktiválásához, majd várja meg, hogy a lejátszás nyíl megjelenjen a képernyőn. Nyomja meg a gombot, és a műsor leáll. Nyomja meg a , gombot a műsor folytatásához. Az időeltolás üzemmód addig marad bekapcsolva, amíg meg nem nyomja a gombot.
11		**FELVÉTEL** Nyomja meg a rögzítés elindításához, ill. a rögzítés folytatásához, ha az le lett állítva. Nyomja meg többször az egygombos rögzítés (OTR) hosszának beállításához (30 MIN. / 60 MIN. / 90 MIN. / 120 MIN. / 180 MIN. / 240 MIN. / Ki).
12		**LEJÁTSZÁS** Nyomja meg a lejátszás elindításához.
13		**IDŐZÍTŐ** Nyomja meg a Timer (Időzítő) menü megnyitásához, hogy hozzáadjon, szerkesszen és töröljön felvétel-beütemezéseket. További információért lásd: *5.1 Új beütemezés létrehozása*.
14		**PILLANATÁLLJ / LÉPTETÉS** Nyomja meg a lejátszás szüneteltetéséhez. Nyomja meg ismét a következő képkockára való lépéshez. A lejátszás folytatásához nyomja meg a gombot.
15		**FELVÉTELI LISTA**

		Nyomja meg a felvételi lista megjelenítéséhez.
16		AZONNALI VISSZAJÁTSZÁS Nyomja meg az előző 10 másodperc visszajátszásához. Ez a funkció különösen sportműsoroknál hasznos.
17		A-B Nyomja meg egy kezdő- és végpont kijelöléséhez. A lejátszó ezután ezt a részt fogja ismételni.
18		FELIRAT Nyomja meg a felirat opciók beállításához.
19		F1 [Fenntartott gomb. Jelenleg még nincs funkciója.]
20		FORRÁS Nyomja meg a bemeneti forrás kiválasztásához. További információért lásd: *3.1 A videóbemenet kiválasztása*.
21		HANG Nyomja meg egy hangsáv kiválasztásához.
22		ELŐRETEKERÉS Nyomja meg az előretekeréshez. Nyomja meg többször a tekerési sebesség kiválasztásához.
23		1/MIND ISMÉTLÉSE Nyomja meg az ismétlési opciók beállításához.
24		VISSZATEKERÉS Nyomja meg a visszatekeréshez. Nyomja meg többször a tekerési sebesség kiválasztásához.
25		REKLÁMIDŐ ÁTUGRÁSA Nyomja meg egy 30 másodperces előreugráshoz, amikor lejátszás vagy felvétel üzemmódban van.
26		KÖVETKEZŐ Nyomja meg a következő fájlra vagy fejezetre történő ugráshoz.
27		LASSÍTOTT LEJÁTSZÁS Nyomja meg a lassított lejátszáshoz. A normál lejátszáshoz nyomja meg a gombot.
28		ELŐZŐ Nyomja meg az előző fájlra vagy fejezetre történő ugráshoz.

29		**STOP** Nyomja meg a lejátszás leállításához.
30		**UGRÁS** Nyomja meg a tartalom egy adott pontjára történő ugráshoz. A pont meghatározása a cím, a fejezet és az idő segítségével történik.
31		**NAVIGÁCIÓS gombok** A nyílgombok segítségével navigálhat a menüelemek közt.
32		**VISSZA** Nyomja meg az előző képernyőre történő visszalépéshez a menüben.
33		**HANGOSÍTÁS** Nyomja meg a hangerő növeléséhez.
34		**HALKÍTÁS** Nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.
35		**ZOOM** Nyomja meg a kép nagyításához/kicsinyítéséhez (fénykép vagy videó esetén).
36		**MÁSOLÁS** Nyomja meg a File Copy (Fájlok másolása) menü megnyitásához. Fenntartott gomb. Jelenleg még nincs funkciója.
37		**NÉMÍTÁS** Nyomja meg a hang elnémításához, ill. nyomja meg még egyszer a hang visszaállításához.
38		**BEÁLLÍTÁS** Nyomja meg a Setup (Beállítás) menü megnyitásához.

2.2 Előlap

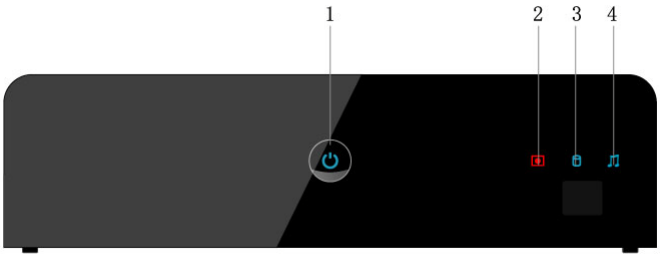

1. Bekapcsoló gomb
2. Felvételjelző ikon
3. Merevlemezjelző ikon
4. Zenejelző ikon

2.3 Hátlap

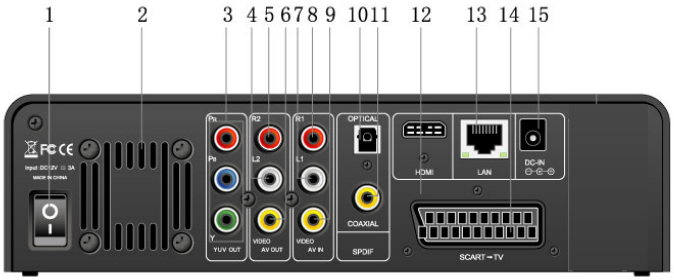

1. Bekapcsoló gomb
2. Szellőzőnyílás
3. Y/Pb/Pr OUT csatlakozóaljzat
4. L2: Audio OUT csatlakozóaljzat (bal csatorna)
5. R2: Audio OUT csatlakozóaljzat (jobb csatorna)
6. V2: Video OUT csatlakozóaljzat
7. L1: Audio IN csatlakozóaljzat (bal csatorna)
8. R1: Audio IN csatlakozóaljzat (jobb csatorna)
9. V1: Video IN csatlakozóaljzat
10. S/PDIF optikai csatlakozóaljzat
11. S/PDIF koax csatlakozóaljzat
12. HDMI csatlakozóaljzat
13. RJ45 LAN csatlakozóaljzat
14. SCART csatlakozóaljzat
15. DC-IN csatlakozóaljzat

2.4 Oldallap

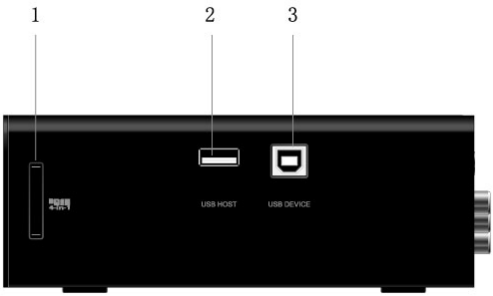

1. 3 az 1-ben memóriakártya-foglalat
2. USB HOST csatlakozóaljzat ("A" típus) x2
3. USB DEVICE csatlakozóaljzat ("B" típus)

3 Fejezet • Első lépések

Kapcsolja be a rendszert. Néhány másodperc múlva megjelenik a főmenü. A menüt később a távirányító GUIDE gombjával lehet előhívni.

3.1 Videó bemenet – TV-műsor, felvétel és időeltolás

A felvenni kívánt videó előzetes megtekintésével, valamint az időeltolás funkcióval kapcsolatos bővebb információkért tekintse meg a *TIME SHIFT (IDŐELTOLÁS) gomb* leírását a *2.1 A távirányító* c. fejezetben.

Bemeneti forrás kiválasztásához nyomja meg a SOURCE gombot a távirányítón, vagy válassza ki a Video In (Videó bemenet) ikont a főmenüben.

3.2 Lejátszás – Rögzített felvételek lejátszása és szerkesztése

A merevlemezre vagy USB-s eszközre rögzített klipet Címnek nevezzük.

A felvett videók lejátszásán kívül lehetőség van azok összefűzésére, feldarabolására, törlésére és szerkesztésére is.

Nyomja meg a

gombot a távirányítón vagy válassza ki a Playback (Lejátszás) ikont a főmenüben a Címlista megnyitásához.

3.3 Böngésző – Multimédiás fájlok lejátszása

Lehetőség van a beépített merevlemezen/USB-s eszközön és hálózaton lévő valamennyi multimédiás fájl (videó/zene/fénykép) lejátszására a TV-n.

Nyomja meg a

gombot a távirányítón vagy válassza ki a Browser (Böngésző) ikont a főmenüben a filmek, fényképek és zenék böngészéséhez, melyek akár a merevlemezen, akár az USB-s eszközön, akár a hálózaton találhatók.

3.4 Internetes rádió

Ebben a menüben meghallgathatja az ingyenes SHOUTcast internetes rádió műsorait.

A menü megnyitásához válassza ki az Internet Radio (Internetes rádió) ikont a főképernyőn.

3.5 Lejátszási listák – Zene-lejátszási listák

A zene-lejátszási listák menü megnyitásához válassza ki a Playlist (Lejátszási listák) ikont a főmenüben.

4 Fejezet • A felvett videók Címlista menüje

A Title List (Címlista) menüben lehetőség van az elmentett címek lejátszására és szerkesztésére. A menü megnyitásához nyomja meg a RECLIST gombot. Ezenkívül úgy is meg lehet nyitni a Címlistát, hogy kiválasztja a Playback (Lejátszás) ikont a főmenüből.

4.1 Címlista menü

Szám	Funkció	Leírás
1	Menüsor	A menüben a ◄ és a ► gombokkal lehet navigálni. Itt lehetőség van a felvételek lejátszására / törlésére / átnevezésére / rendezésére / szerkesztésére.
2	Címklisták	Itt jelennek meg a felvételek. Itt a miniatűrök, a hossz, a minőség, a csatornaszám és a felvétel időpontja látható. A ★ jel azt mutatja, hogy ezt a felvételt még nem tekintette meg. A ● jel azt mutatja, hogy a felvétel folyamatban

		van.
3	Információk	Itt megtekintheti a lejátszás folyamatsávját, a merevlemezen lévő szabad hely mennyiségét és a hátralévő felvételi időt minőségenként.
4	Előnézet	Az előnézeti ablakot mutatja.

4.2 Címek lejátszása

Felvett cím lejátszásához a következők szerint járjon el:

1. A távirányító ◄ és ► gombjai segítségével válassza ki a Play (Lejátszás) fület a menüsorról.
2. A távirányító ▲ és ▼ gombjai segítségével válassza ki a lejátszani kívánt címet.
3. Nyomja meg a ↵ gombot a távirányítón vagy az ENTER (Lejátszás) gombot az előlapon a fájl lejátszásához.
4. Nyomja meg a STOP gombot a távirányítón vagy a CANCEL (Leállítás) gombot az előlapon a lejátszás leállításához és a Címlista képernyőre történő visszatéréshez.

4.3 Címek törlése

Cím törléséhez a következők szerint járjon el:

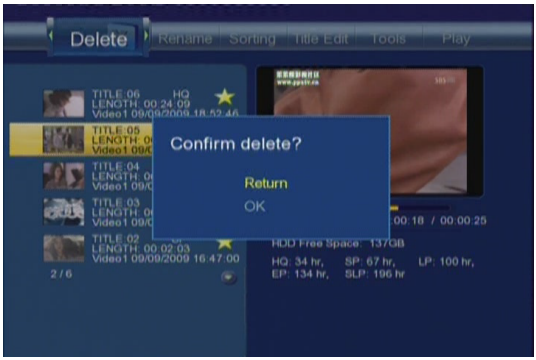

1. A távirányító és gombjai segítségével válassza ki a **Delete** (Törlés) fület a menüsorról.
2. A távirányító és gombjai segítségével válassza ki a törölni kívánt címet.
3. Nyomja meg a gombot a fájl törléséhez.
4. Megjelenik egy megerősítést kérő üzenet. A / gombok segítségével válassza ki az **OK** lehetőséget.
5. Nyomja meg a gombot a kiválasztott fájl törléséhez. A törlési művelet megszakításához válassza a **Return** (Vissza) lehetőséget

4.4 Címek átnevezése

Cím átnevezéséhez a következők szerint járjon el:

1. A távirányító és gombjai segítségével válassza ki a **Rename** (Átnevezés) fület a menüsorról.
2. A távirányító és gombjai segítségével válassza ki az átnevezni kívánt fájlt.
3. Nyomja meg a gombot a távirányítón. Megjelenik a névbeviteli képernyő.

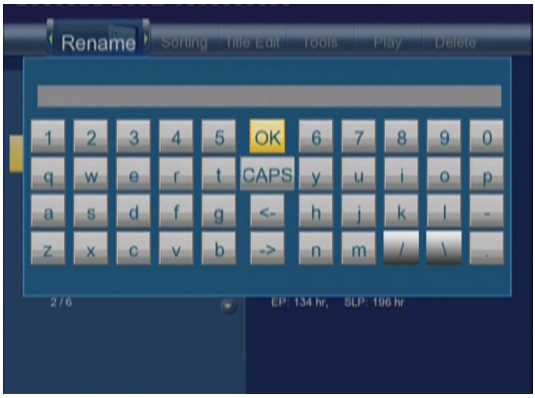

4. A nyílgombok segítségével válassza ki a kívánt betűket és számokat. A CAPS gomb segítségével válthat a kis- és nagybetűk között. Nyomja meg a <- gombot egy betű törléséhez. Nyomja meg a -> gombot egy szóköz beszúrásához. Nyomja meg a gombot az egyes betűk és számok beviteléhez.
5. Miután megadta az új nevet, válassza ki az OK lehetőséget, majd nyomja meg a gombot a változtatások elmentéséhez.

Ha szeretné megszakítani az átnevezési műveletet, nyomja meg a következő gombot: RETURN.

4.5 Fájlok rendezése

A távirányító és gombjai segítségével válassza ki a Sorting (Rendezés) fület a menüsorról.

Nyomja meg a gombot – ekkor megjelenik a menü.

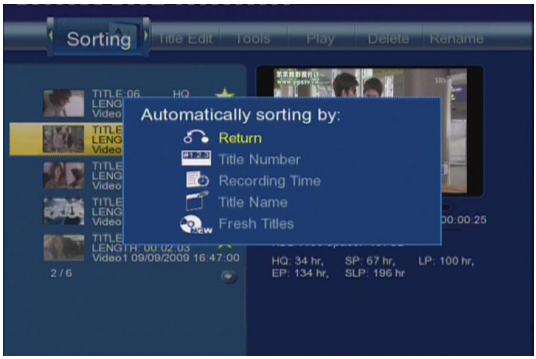

	Return (Vissza)	Visszatérés a főképernyőre.
	Title Number (Cím száma)	Fájlok rendezése a címszámok alapján.

	Recording Time (Felvételi idő)	Fájlok rendezése a felvételi hossz alapján.
	Title Name (Cím neve)	Fájlok rendezése a címnevek alapján, ábécé sorrend szerint.
	Fresh Titles (Új címek)	Fájlok rendezése a frissességük szerint – a lista tetejére a legújabb felvétel kerül.

4.6 Címszerkesztés menü

A távirányító ‹ és › gombjai segítségével válassza ki a **Title Edit** (Címszerkesztés) fület a menüsorról.

Nyomja meg a gombot – ekkor megjelenik a menü.

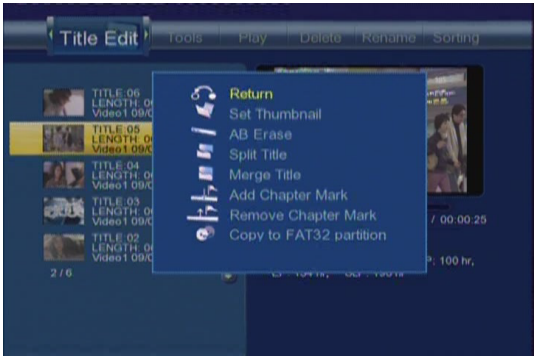

	Return (Vissza)	Visszatérés a főképernyőre.
	Set Thumbnail (Miniatűr beállítása)	A kiválasztott videó miniatűrjének módosítása. A távirányító / gombjai segítségével válassza ki a **Set Thumbnail**

		(Miniatűr beállítása) lehetőséget – ekkor megjelenik a szerkesztés képernyő. A / gombok segítségével keresse meg a kívánt pontot. Ha megtalálta azt a pontot, melyet szeretne beállítani miniatűrnek, a / gombok segítségével válassza ki a CONFIRM (Jóváhagy) lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.
	AB Erase (AB törlése)	Egy adott rész kivágása és törlése a címből. 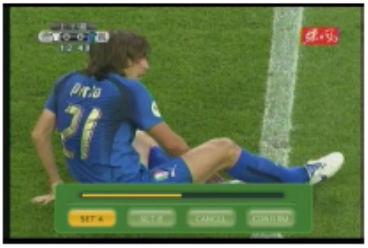 Válassza ki a **SET A** ("A" beállítása) lehetőséget, majd nyomja meg a gombot a törölni kívánt rész kezdőpontjának megjelöléséhez. Válassza ki a **SET B** ("B" beállítása) lehetőséget, majd nyomja meg a gombot a törölni kívánt rész végpontjának megjelöléséhez. Válassza ki a **CONFIRM** (Jóváhagy) lehetőséget, majd

		nyomja meg a gombot a kijelölt rész törléséhez.
	Split Title (Cím feldarabolása)	Ezzel az opcióval kettévághat egy címet. Ha kiválasztotta azt a pontot, ahol a vágást szeretné elvégezni, nyomja meg a gombot a művelet jóváhagyásához. 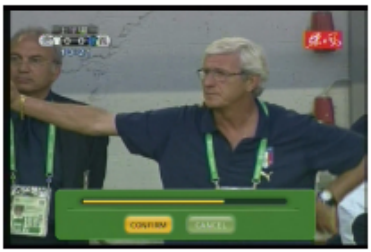
	Merge Title (Címek összefűzése)	Ezzel az opcióval lehetőség van több cím összefűzésére. A címek kiválasztása után megjelenik egy megerősítést kérő üzenet. Válassza a CONFIRM (Jóváhagyás) lehetőséget a fájlok összefűzéséhez.
	Add Chapter Mark (Fejezetjelölés hozzáadása)	Fejezetjelölés hozzáadása a kiválasztott fájlhoz. A fejezetjelölés egy olyan jelölés, melyet a címekben lehet elhelyezni. A megjelölt részek között a távirányító PREV / NEXT gombjai segítségével lehet ugrálni. A cím kiválasztásakor megjelenik a szerkesztő képernyő. Ha kiválasztotta azt a pontot, ahol a jelölést szeretné elhelyezni, nyomja meg a gombot a művelet jóváhagyásához.

	Remove Chapter Mark (Fejezetjelölés eltávolítása)	Egy beszúrt fejezetjelölés eltávolítása. A cím kiválasztásakor megjelenik a szerkesztő képernyő. A PREV / NEXT gombok segítségével válassza ki az eltávolítani kívánt jelölést, majd nyomja meg a gombot.
	Copy to FAT32 partition (Másolás FAT32 partícióra)	Másolási funkció. A Címlista menüben a távirányító / gombjai segítségével válassza ki azt a fájlt, amelyet át szeretne másolni az UDF partícióról a FAT32 partícióra.

4.7 Eszközök

A távirányító és gombjai segítségével válassza ki a **Title Edit** (Címszerkesztés) fület a menüsorról. Nyomja meg a gombot – ekkor megjelenik a menü.

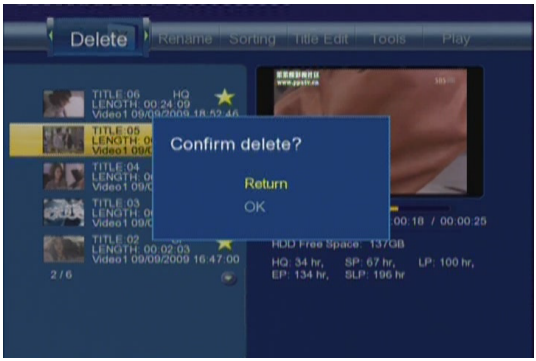

	Return (Vissza)	Visszatérés a főképernyőre.
	Delete All Title (Minden cím törlése)	Az összes cím törlése.

4.8 A rögzített felvételek mentése

A rögzített felvételek ideiglenesen egy UDF formátumú partíción helyezkednek el, amit a számítógépek nem látnak. Ha szeretné megosztani a felvételeket számítógépével, először másolja át azokat a multimédiás lemezre, amely FAT32 formátumú. Bővebb információért tekintse meg a *Másolás a FAT32 partícióra* c. részt a *4.6 Címszerkesztés menü* c. fejezetben.

5 Fejezet • Felvétel időzítés menü

A Timer Record (Felvétel időzítés) menü segítségével felvételi időzítéseket hozhat létre, továbbá szerkesztheti és törölheti azokat, ezen felül megjelenítheti az időztések állapotát és az előzményeket. A menübe történő belépéshez nyomja meg a távirányítón található TIMER gombot.

5.1 Új időzítés létrehozása

A távirányítón található ‹ és › gomb segítségével válassza ki az Edit (Szerkesztés) fület a menüsorból.

Válassza ki az Add a New Schedule (Új időzítés hozzáadása) elemet, majd nyomja meg a gombot.

Ekkor megjelenik az időzítés beállítása képernyő.

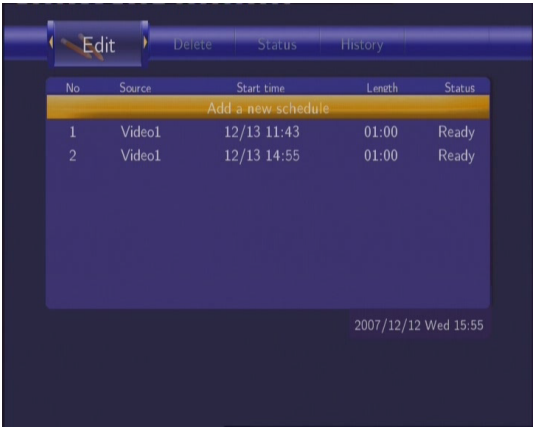

A távitányítón található ‹ és › gomb segítségével mozoghat a mezők között, majd a ^ és v gomb segítségével végezheti el a beállításokat.

Kezdés Ideje	Adja meg a rögzítés kezdési dátumát és időpontját.
Hossz	Adja meg a felvétel hosszát.
Ismétlés	Válassza ki, hogy milyen gyakran kívánja használni a felvételt. A következők közül választhat: Once (Egyszer), Everyday (Minden nap), Mon-Fri (Hét-Pén), Mon-Sat (Hét-Szo) vagy a hét egyes napjain.
Minőség	Válassza ki a felvételi minőséget. A következők közül választhat: HQ, SLP, EP, LP és SP. A jobb minőség több helyet igényel. A képernyő bal oldalán található **HDD Free Space** (Szabad hely a HDD-n) ablakon megtekintheti, hogy egyes minőségek mellett milyen hosszú anyag rögzíthető.
Előnézet	Egy kis előnézeti ablak jelenik meg, mely a kiválasztott csatorna jelenlegi adását mutatja.

5.2 Időzítés szerkesztése

A távirányítón található és gomb segítségével válassza ki az Edit (Szerkesztés) fület a menüsorból.

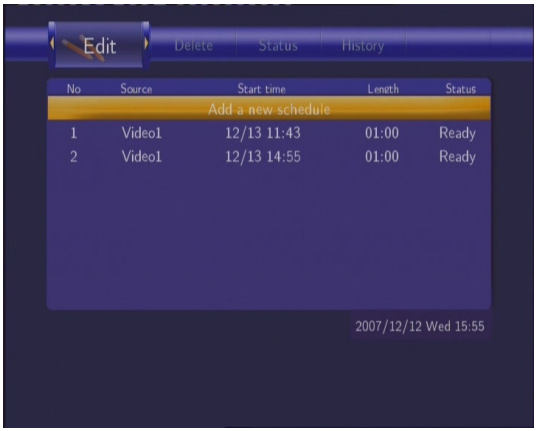

Válassza ki a listáról azt az időzítést, melyet szerkeszteni szeretne, majd nyomja meg a . gombot. Ekkor megjelenik az időzítés beállítása képernyő. Az *5.1 Creating a New Schedule (Új időzítés létrehozása) fejezetben leírt módon módosítsa az időzítést*.

5.3 Időzítések törlése

A távirányítón nyomja meg a és gombot, és válassza ki a Delete (Törlés) fület a menüből.

Válassza ki a törlendő időzítést, majd nyomja meg a gombot. Egy megerosíto üzenet jelenik meg.

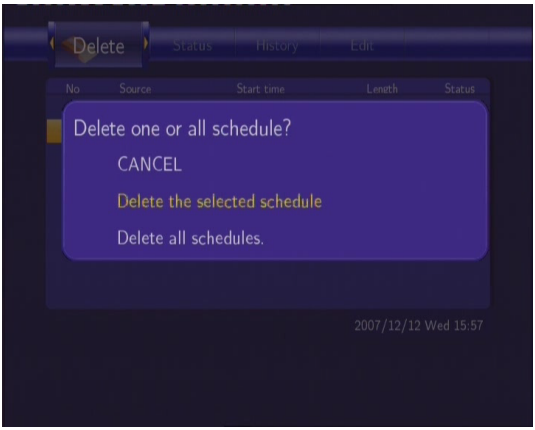

Válassza a CANCEL (Megszakítás), Delete the selected schedule (Kiválasztott időzítés törlése) vagy a Delete all schedules (Minden időzítés törlése) elem valamelyikét. A megerősítéshez nyomja meg a gombot.

5.4 Az időzítés állapotának megtekintése

A távirányítón található és gomb segítségével válassza ki a Status (Státusz) elemet a menüsorból.

Ekkor megjelenik az időzítések listája. Jelöljük ki az időzítést, majd nyomja meg a gombot.

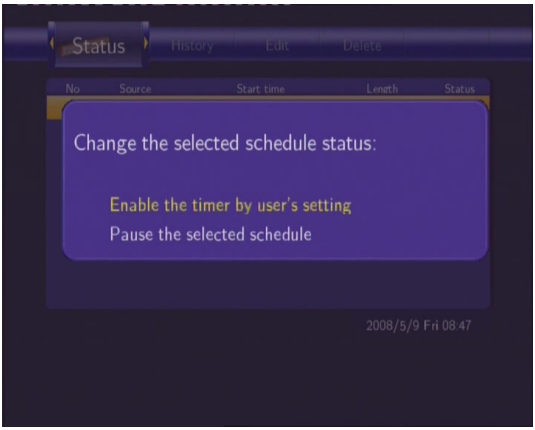

Válassza ki az **Enable the timer by user's setting (Időzítő engedélyezése a felhasználói beállításokkal)** vagy a **Pause the selected schedule (A kiválasztott időzítés szüneteltetése)** elemet. A megerősítéshez nyomja meg az gombot.

5.5 Felvételi előzmények megtekintése

A távirányítón található és gomb segítségével válassza ki a **History** (Előzmények) fület a menüsorból.

Ebben az ablakban az összes felvétel előzményét megtekintheti.

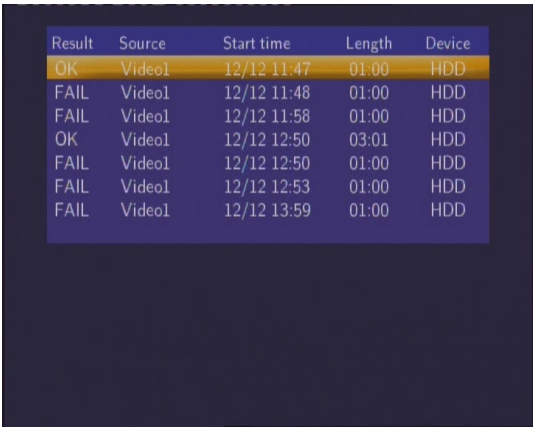
Result Source Start time Length Device
OK Video1 12/12 11:47 01:00 HDD
FAIL Video1 12/12 11:48 01:00 HDD
FAIL Video1 12/12 11:58 01:00 HDD
OK Video1 12/12 12:50 03:01 HDD
FAIL Video1 12/12 12:50 01:00 HDD
FAIL Video1 12/12 12:53 01:00 HDD
FAIL Video1 12/12 13:59 01:00 HDD

6 Fejezet • Beállítás menü

A Beállítás menü a nyelv, audió, videó, felvétel, hálózat és a rendszerbeállítások konfigurálását teszi lehetővé. A menübe történő belépéshez a Főmenüben válassza ki a Setup (Beállítás) elemet vagy a távirányítón válassza a

gombot.

6.1 Videó beállítások módosítása

A távirányítón nyomja meg a és gombot, és válassza ki a Video (Videó) fület a menüből.

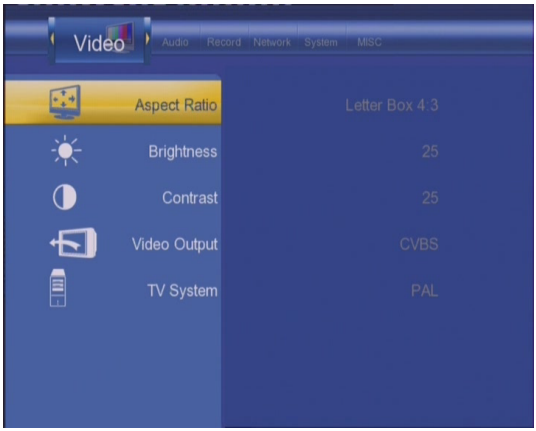

Aspect Ratio (Képarány)	Az elem kiválasztásával beállíthatja a képarányt.

	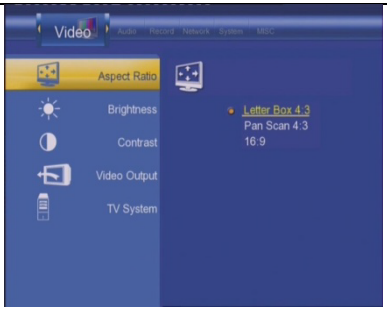 A és gombok segítségével válasszon a következők közül: Pan Scan 4:3, Letter Box 4:3, vagy 16:9. A megerősítéshez nyomja meg az gombot. **Pan Scan 4:3:** A szélesvásznú képet a teljes képernyőn jeleníti meg, és levágja a felesleges részeket. Akkor válassza ki, ha a készüléket egy 4:3 arányú TV készülékhez csatlakoztatja. **Letter Box 4:3:** A szélesvásznú képet úgy jeleníti meg, hogy a 4:3-as képernyő felső és alsó részén egy fekete sáv látható. Akkor válassza ki, ha a készüléket egy 4:3 arányú TV készülékhez csatlakoztatja. **16:9:** A teljes kép konvertálásához összetömöríti a képet. Akkor válassza ki, ha a készüléket egy 16:9 arányú TV készülékhez csatlakoztatja.
Brightness (Fényerő)	Az elem kiválasztásával beállíthatja a fényerőt. 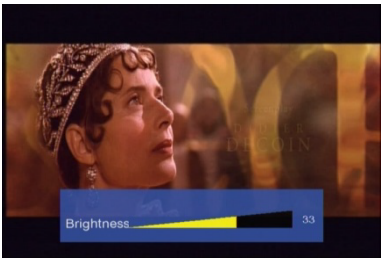 A fényerő beállításához használja a és gombokat. Az új beállítások egy előnézeti képernyőn jelennek meg. A megerősítéshez nyomja meg a

	gombot.
Contrast (Kontraszt)	Az elem kiválasztásával beállíthatja a kontrasztot. 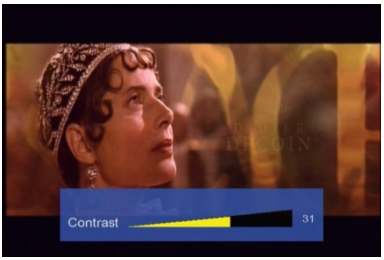 A kontraszt beállításához használja a és gombokat. Az új beállítások egy előnézeti képernyőn jelennek meg. A megerősítéshez nyomja meg a gombot.
Video Output (Videó kimenet)	Az elem kiválasztásával beállíthatja a videó kimenet típusát. A és gombok segítségével adja meg a videó kimenet szükséges típusát. A megerősítéshez nyomja meg a gombot.
Video System (Videó rendszer)	Az elem kiválasztásával beállíthatja a TV-rendszert.

	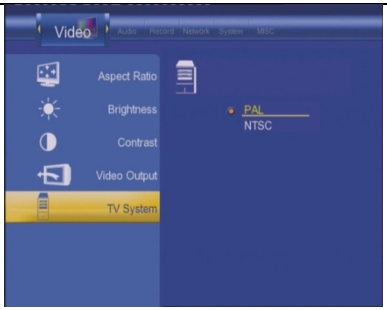 A és gombok segítségével válassza ki a használt TV rendszert. A megerősítéshez nyomja meg a gombot.

6.2 Audió beállítások módosítása

A távirányítón nyomja meg a és gombokat, majd válassza ki az Audio (Audió) fület a menüsorból.

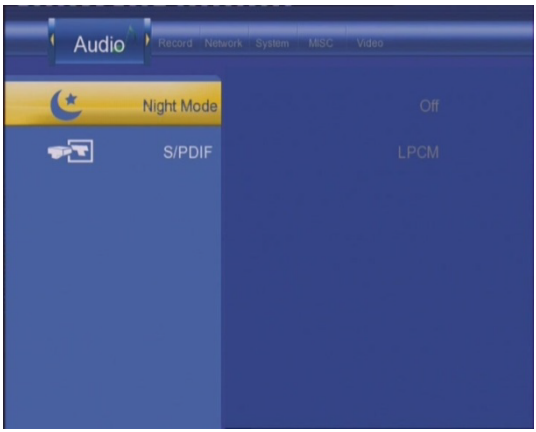

Night Mode (Éjszakai mód)	Az elem kiválasztásával beállíthatja az éjszakai módot.

	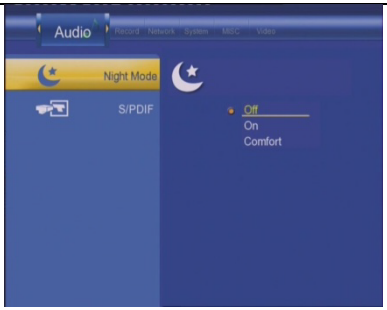 A és gombok segítségével válasszon a következő elemek közül: Off (Ki), On (Be), és Comfort (Komfort). A megerősítéshez nyomja meg a gombot.
S/PDIF	Az elem kiválasztásával beállíthatja az S/PDIF módot. 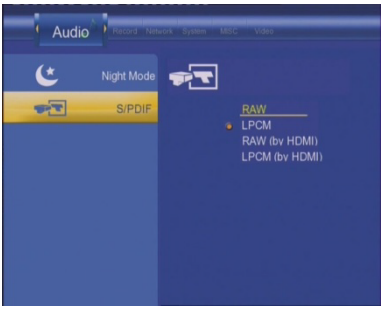 A és gombok segítségével válasszon a következő elemek közül: RAW és LPCM. A megerősítéshez nyomja meg a gombot.

6.3 A felvétel beállításainak módosítása

A távirányítón található és gomb segítségével válassza ki a **Record** (Felvétel) fület a menüsorból.

Quality (Minőség)	Az elem kiválasztásával beállíthatja az alapértelmezett felvételi minőséget. 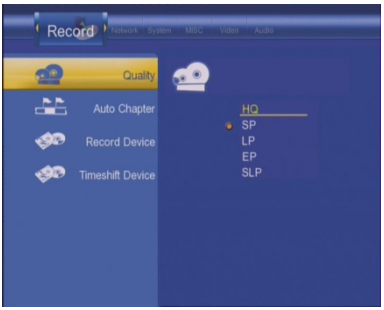 A és gombok segítségével válassza ki a szükséges minőséget. A legjobb minőség a HQ, de ez az opció igényli a legtöbb helyet. A többi beállítás csökkenti a felvétel minőségét, de ennek következtében kevesebb helyet igényelnek. A megerősítéshez nyomja meg a gombot.
Auto Chapter (Automatikus fejezet)	Az elem kiválasztásával megadott időközönként automatikusan hozhat létre fejezeteket.

	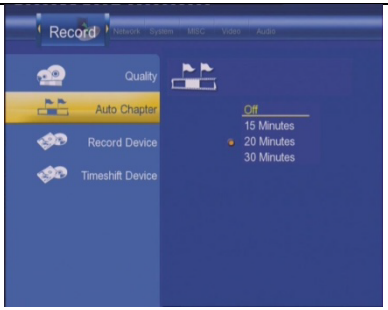 A és gombok segítségével válassza ki a szükséges időközöket. A megadott időközök végén a rendszer egy automatikus fejezet jelölést ad hozzá a felvett anyaghoz, mely felvétel után megkönnyíti az anyagban történő keresést. A megerősítéshez nyomja meg az gombot.
Record Device (Felvevő eszköz)	Az elem kiválasztásával megadhatja a felvett fájlokat tartalmazó eszközt. 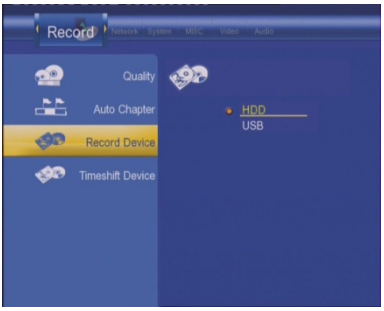 A és gombok segítségével válasszon a következő elemek közül: HDD és USB. A megerősítéshez nyomja meg a gombot.
Timeshift Device (Timeshift eszköz)	Az elem kiválasztásával megadhatja a timeshift eszközt.

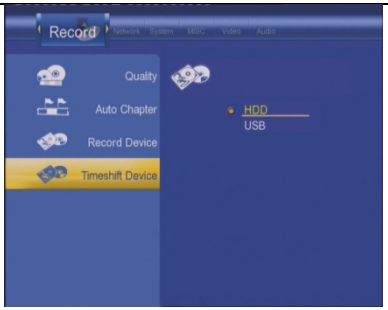

A és gombok segítségével válasszon a következő elemek közül: HDD és USB. A megerősítéshez nyomja meg a gombot.

6.4 Hálózati beállítások módosítása

A távirányítón található és gombok segítségével válassza ki az Network (Hálózat) fület a menüsorból.

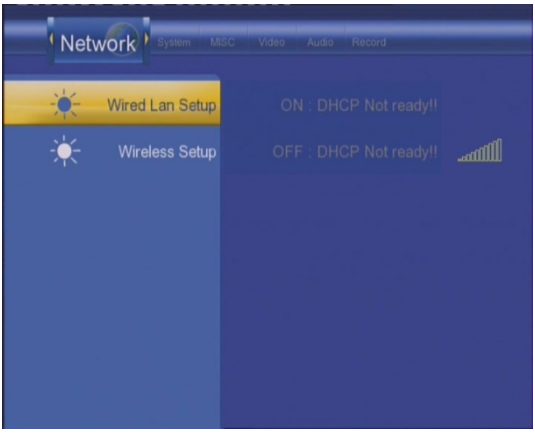

A hálózat funkciók használata előtt, kérjük végezzel el a következőket:

1. Csatlakoztassa a lejátszót a LAN vagy WLAN hálózathoz;

2. Engedélyezze a számítógépen a TCP/IP NetBIOS funkcióját;
3. Kapcsolja le a számítógép tűzfalát;
4. Engedélyezze a számítógép Vendég fiókját;
5. Ossza meg azokat a mappákat, melyeket a számítógépen kíván böngészni, majd győződjön meg róla, hogy Mindenkinek vagy a Vendégnek legyen hozzáférése ezekhez a mappákhoz.

Wired LAN Setup (Vezetékes LAN beállítása)

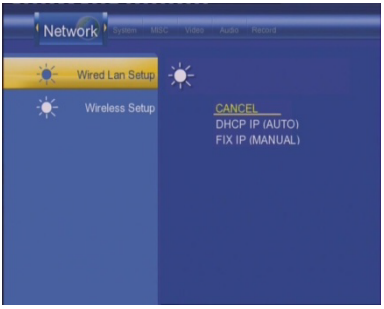

A és gombok segítségével válasszon a következő elemek közül: DHCP IP (AUTO) vagy FIX IP (MANUAL) (MANUÁLIS). A megerősítéshez nyomja meg a gombot.

DHCP IP (AUTO)

Az elem kiválasztásával az automatikusra állathatja az IP-címet.

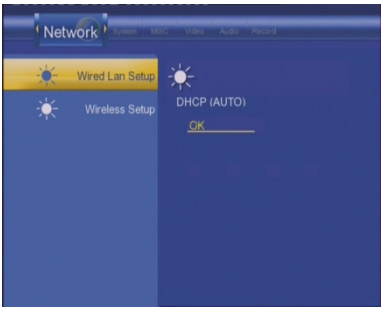

A megerősítéshez nyomja meg a gombot.

FIX IP (MANUAL) (MANUÁLIS)

	Fixed IP használata esetén a következő elemek megadása szükséges: IP-cím, Alhálózati Maszk, és Alapértelmezett Átjáró. A fenti beállításokkal kapcsolatos további információért, kérjük, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 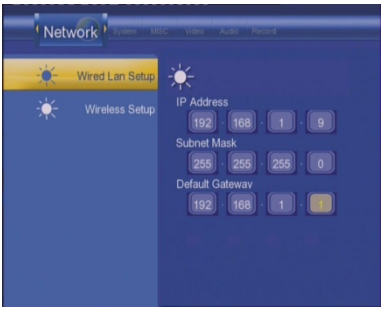 A **Navigációs** és **Numerikus** gombok segítségével adja meg az IP-címet. A megerősítéshez nyomja meg a gombot.
Wireless Setup (Vezeték nélküli hálózat beállítása)	A WLAN beállítások konfigurálása előtt, kérjük, végezze el a következőket: 1. Győződjön meg róla, hogy a WLAN USB adapter csatlakozik-e az USB porthoz; 2. Győződjön meg róla, hogy található-e vezeték nélküli router vagy egy AP (Elérési Pont) a hálózaton, vagy a számítógép rendelkezik-e vezeték nélküli hálózati adapterrel vagy kártyával. 3. Győződjön meg róla, hogy a lejátszó a WLAN hatósugarán belül található-e. Amennyiben első alkalommal csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz, válassza a **Modify** (Módosítás) elemet.

Ekkor két csatlakozási mód jelenik meg: **Infrastructure (AP) (Infrastruktúra)** mód és **Peer to Peer (Ad Hoc)** mód.

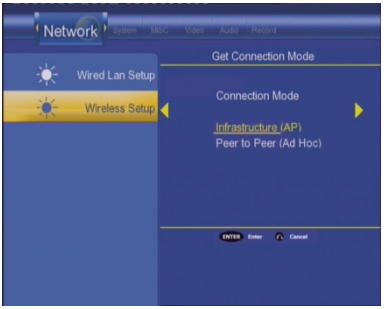

A gomb segítségével megszakíthatja a műveletet, míg a gomb segítségével a következő lépésre léphet. A és gombok segítségével kiválaszthatja az elemeket, a gombbal pedig megerősítheti a kijelölést.

Infrastructure (AP) (Infrastruktúra mód)

Az Infrastruktúra módot a számítógépek vezeték nélküli hálózati adapterrel, más néven vezeték nélküli klienssel, meglévő vezetékes hálózatokhoz történő csatlakoztatásához használják egy vezetéknélküli router vagy hozzáférési pont segítségével.

1) Get SSID Name (SSID név lekérése)

Meglévő SSID (Bejelentkezési azonosító kód) kereséséhez válassza az **Auto** (Automatikus) módot.

Wählen Sie aus der Liste der gefésenen SSIDs den Access-Point, mit dem Sie sich verbinden wollen.

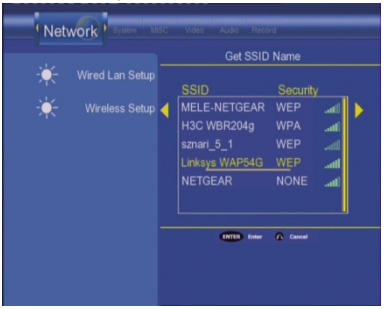

Megjegyzés: A Biztonsági listában a **WEP (Kábellel Egyenértékű Titkosság)** és a **WPA (Wi-Fi Védett Elérés)** azt jelenti, hogy az adott hálózat kódolva van, pl. jelszó szükséges a hálózat eléréséhez. A **NONE (Nincs)** azt jelenti, hogy a hálózat egy nyílt hálózat.

2) Confirm SSID Name (SSID név megerősítése)

3) WLAN Security Setting (WLAN biztonság

beállítása)

Amennyiben a hálózat nincs kódolva válassza az **Open System** (Nyílt rendszer) opciót. Ellenkező esetben a jelszó megadásához válassza a **Shared Key (WEP)** (Megosztott jelszó WEP) vagy **WPA Key** (WPA kód) elemet.

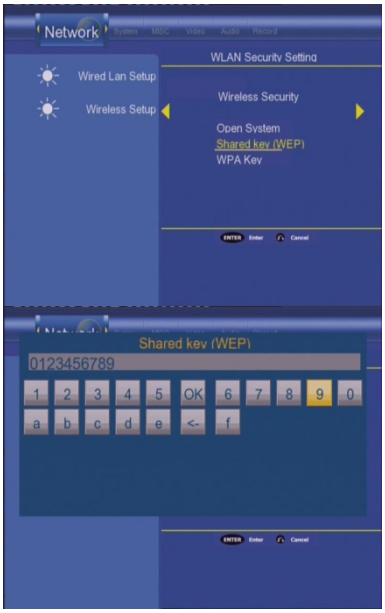

4) Wireless Address Setup (Vezeték nélküli cím beállítása)

Az IP-cím automatikus beállításához válassza a **DHCP IP (AUTO)** elemet. Az IP-cím manuális beállításához pedig válassza a **FIX IP (MANUAL)** (FIX IP (MANUÁLIS)) elemet.

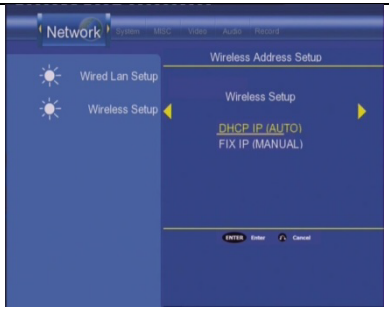

5) Setting List (Beállítás lista)

A Beállítás lista a nemrégiben konfigurált hálózati beállításokat tartalmazza.

6) Test Connection (Kapcsolat tesztelése)

A teszt hosszabb ideig is eltarthat, de kérjük, várjon türelmesen.

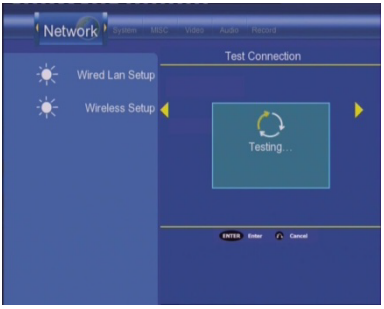

Sikeres teszt esetén, a rendszer megjeleníti a hálózat adatait.

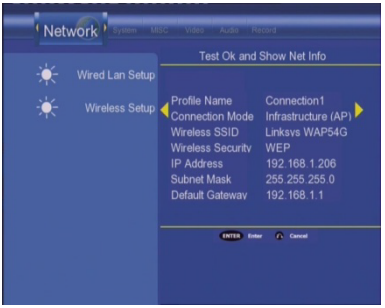

Peer to Peer (Ad Hoc)

A Peer to Peer módot, melyet Ad Hoc vagy számítógép-számítógép módnak is neveznek, a vezeték nélküli kliensek összekapcsolásához használják. A kapcsolat létrehozásához nincs szükség vezeték nélküli routerre vagy hozzáférési pontra.

1) Ad Hoc Setup (Ad Hoc beállítás)

Az alapértelmezett beállítások módosításához válassza a **Manual** (Manuális) elemet.

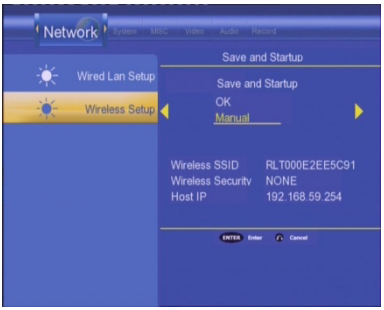

Az elem kiválasztása után a következőket állíthatja be: **Wireless SSID** (Vezeték nélküli SSID), **Wireless Security** (Vezetlk nélküli biztonság) és **Host IP**.

Megjegyzés: A lejátszónak és a számítógépnek is Ad Hoc módban kell lennie, közös SSID-vel kell rendelkezniük, és ugyanabban az IP-tartományban kell lenniük.

2) Save and Startup (Mentés és indítás)

A fenti beállítások megerősítéséhez nyomja meg a **OK** gombot.

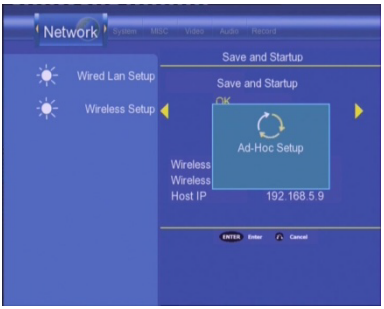

Sikeres teszt esetén, a rendszer megjeleníti a hálózat adatait.

	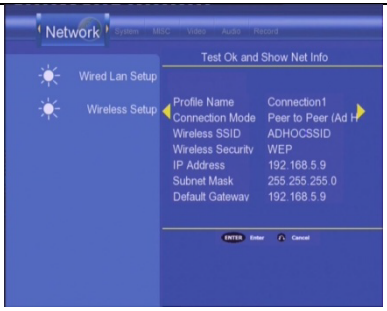

6.5 Rendszerbeállítások módosítása

A távirányítón található és gomb segítségével válassza ki a System (Rendszer) fület a menüsorból.

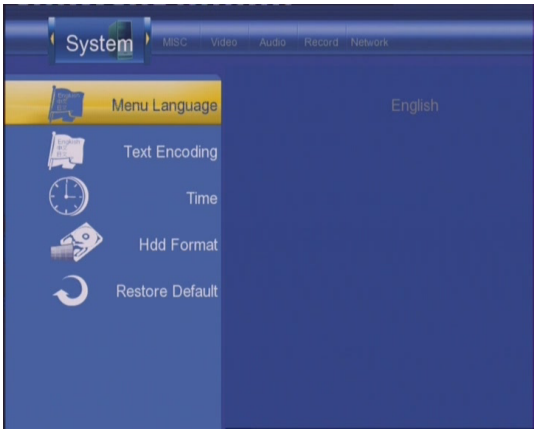

Menu Language (Menü nyelve)	Az elem kiválasztásával kiválaszthatja az OSD (Képernyőmenü) nyelvét.

	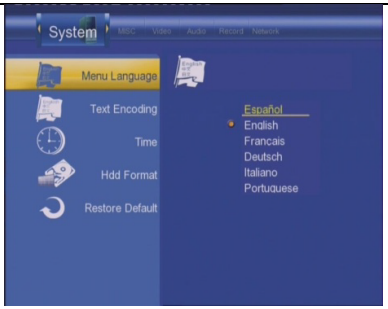 A nyelv kiválasztásához használja a és gombokat. A megerősítéshez nyomja meg a gombot.
Text Encoding (Szövegkódolás)	Az elem kiválasztásával beállíthatja a szövegkódolást. 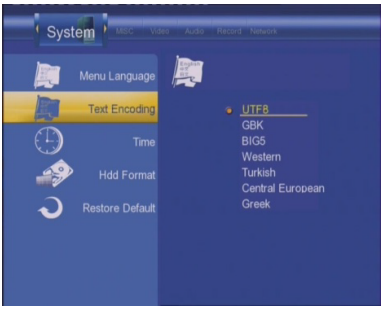 A és gombok segítségével a következő elemek közül választhat: Unicode, Chinese GBK (Kínai GBK), BIG5, stb. A megerősítéshez nyomja meg a gombot.
Time (Idő)	Az elem kiválasztásával beállíthatja a rendszeridőt.

	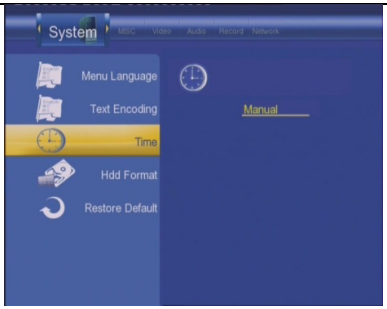 A gomb megnyomásával lépjen meg a Kézi beállítás menübe.
	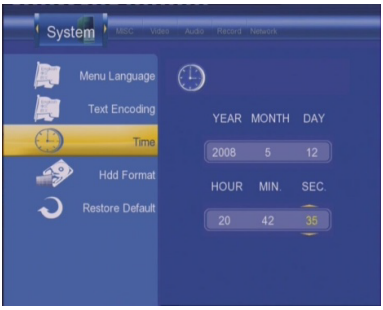 Lépjen be a rendszer menüben, majd a és gombok segítségével válassza ki az egyes mezőket, majd a fel és le iránygombok segítségével állítsa be az egyes elemeket. A megerősítéshez nyomja meg a gombot.
HDD Format (HDD formátum)	Az elem kiválasztásával kiválaszthatja a HDD formátumot.

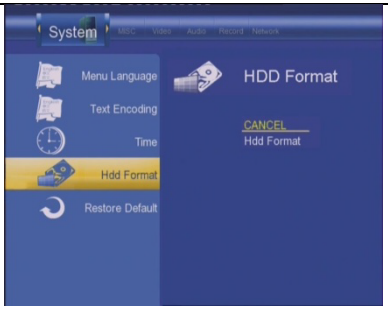

A és gombok segítségével válassza ki a HDD formátumot. A megerősítéshez nyomja meg a gombot.

Warning!!!
You are going to enter the hard disc formatting procedures. Please refer to user manual before you start
All data in the hard disc will be removed as you press 'OK' in below
OK
CANCEL

A és gombok segítségével válassza az OK gombot. A megerősítéshez nyomja meg a gombot.

Step1:Timeshift Buffer Disc Capacity
Press '▲ '&' ▼ ' key to adjust the capacity
Total Hard Disc Free Space155G bytes
2.0 HOUR
1hr = 4Gb, Max. = 4hr
Back
Next

A és gombok segítségével adja meg a

timeshift puffer kapacitását. A és gombok segítségével válassza ki a NEXT (TOVÁBB) elemet, majd a megerősítéshez nyomja meg a gombot.

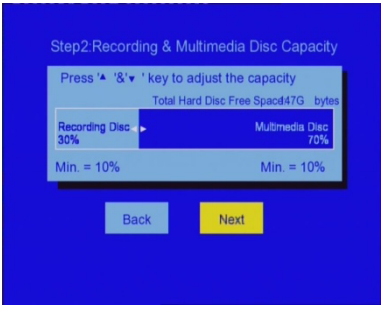

A és gombok segítségével adja meg a felvétel kapacitását és a multimédia partíciókat. A és gombok segítségével válassza ki a NEXT (TOVÁBB) elemet, majd a megerősítéshez nyomja meg a gombot.

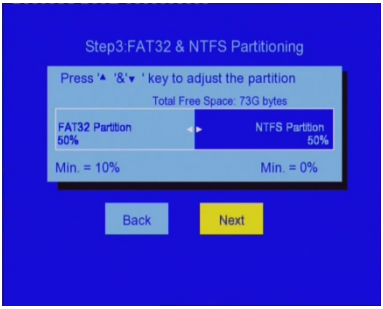

A és gombok segítségével adja meg a FAT32 és NTFS partíciók kapacitását. A és gombok segítségével válassza ki a NEXT (TOVÁBB) elemet, majd a megerősítéshez nyomja meg a gombot.

	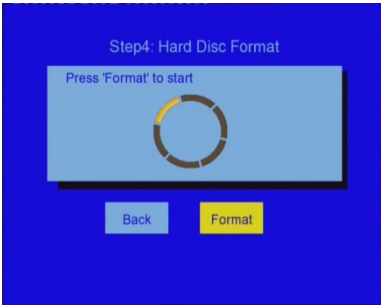 A ‹ és › gombok segítségével válassza ki a formátumot. A megerősítéshez nyomja meg a ↵ gombot. Ekkor elkezdődik a formázás, mely eltarthat néhány percig, kérjük, várjon türelemmel.
	 A formázás befejezése után a FŐMENÜBE történő visszalépéshez nyomja meg a ↵ gombot.
	Csatlakoztassa a lejátszót egy USB kábel segítségével a számítógéphez, majd a firmware mappában található rendszermappát másolja be az első multimédia partícióra(HDD1, FAT32). Ezáltal hozzáférést kap a javított betűkészlethez és az NAS funkcióhoz.
Restore Default (Gyári beállítások visszaállítása)	Az elem kiválasztásával visszaállíthatja a gyári beállításokat.

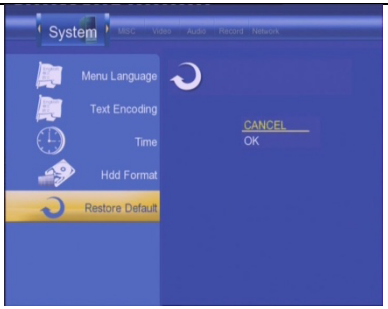

Egy megerősítő üzenet jelenik meg. A gyári beállítások visszaállításához válassz az **OK** gombot, majd nyomja meg a **Enter** gombot.

6.6 Egyéb

A távirányítón található ‹ és › gombok segítségével válassza ki a **MISC** (EGYÉB) fület a menüsorból.

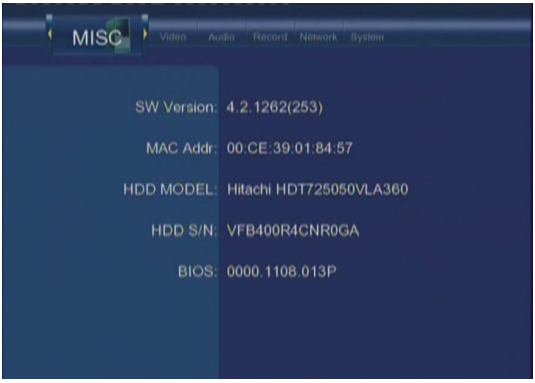

7 Fejezet • Böngésző menü

A Böngésző menü lehetővé teszi a HDD-n, , külső USB eszközön, vagy a Hálózaton található zenék, fényképek és filmek böngészését és lejátszását. A menübe való belépéshez a **Főmenüben** válassza ki a **Browser** (Böngésző) elemet.

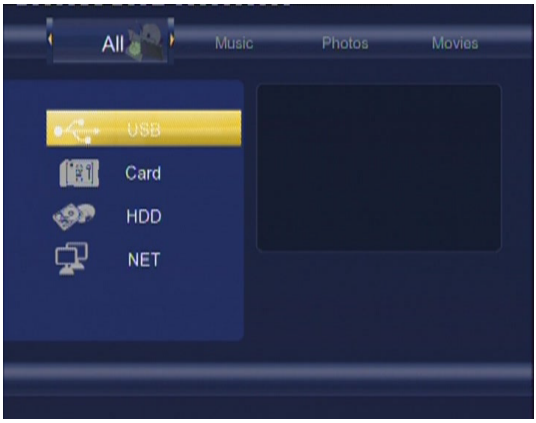

A média fájlt tartalmazó eszköz kiválasztásához használja a és gombokat. Válasszon egyet a HDD, USB, NET, opciók közül, majd nyomja meg a gombot.

Ha az adatokat tároló HDD, USB eszköz csatlakoztatva van, vagy a rendszer a hálózathoz csatlakozik, böngészhet a fényképek között, meghallgathatja a zenéket, és megtekintheti a filmeket.

7.1 Összes böngészése

A távirányítón található ‹ és › gombok segítségével válassza ki az All (Összes) fület.

Ekkor megjelenik az összes mappa és az azokban található összes támogatott fájl. A ^ és ˇ gombok segítségével válassza ki az a mappát vagy fájlt, melyben böngészni szeretne, majd a megerősítéshez nyomja meg a ↵ gombot.

7.2 Zenék böngészése

A távirányítón található és gombok segítségével válassza ki a **Music** (Zene) fület.

Ekkor megjelennek az aktuális mappában található mappák és a támogatott audió fájlok. A és gombok segítségével válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja meg a gombot.

Nyomja meg a

gombot, ekkor megjelenik az eszközök menü, ahol az éppen játszott zenefájlt hozzáadhatja a lejátszási listához.

7.3 Képek böngészése

A távirányítón található és gombok segítségével válassza ki a Photos (Fényképek) fület.

Ekkor megjelennek az aktuális mappában található mappák és a támogatott képfájlok. A és gombok segítségével válassza ki a megjelenítendő képet, majd nyomja meg a gombot. A fénykép teljes képernyőn jelenik meg.

FIGYELEM:

1. **Amennyiben a fénykép teljes képernyő módban jelenik meg, a diavetítés automatikusan elindul.**
2. **Zene hallgatása közben böngészhet a fényképek közt is.**

Képek böngészése közben a vagy gomb segítségével bármely irányban forgathatja a képet. A képek forgatása mellett a

gomb megnyomásával kinagyíthatja/lekicsinyítheti a képet. Négy nagyítási szint érhető el.

7.4 Filmek böngészése

A távirányítón található ‹ és › gombok segítségével válassza ki a Movies (Filmek) fület.

Ekkor megjelennek az aktuális mappában található mappák és a támogatott videó fájlok. A ^ és v gombok segítségével válassza ki a megjelenítendő filmet, majd nyomja meg a ↵ gombot. A film lejátszása teljes képernyős módban történik.

A filmek böngészése funkció a következő fájlokat támogatja: DAT, VOB, IFO, MPG, AVI, és TS fájlformátum.

Filmek teljes képernyős módban történő lejátszása esetén, a ZOOM gomb segítségével nagyíthatja ki/kicsinyítheti le a képet. Négy nagyítási szint érhető el.

7.5 Böngészés a hálózaton keresztül

A helyi hálózaton (Ethernet vagy WLAN) megosztott multimédia fájlokat valós időben tekintheti meg.

A funkció használata előtt, olvassa el a *6.5 Changing Network Settings* (6.5 Hálózati beállítások módosítása) fejezetet és végezze el a helyes beállításokat.

A Böngésző menüben található NET opció kiválasztása esetén a hálózaton megosztott médiafájlokat két különböző módon érheti el. Az egyik módszer az, amikor a munkacsoporton keresztül böngészi a fájlokat, a másik pedig, hogy a My_Shortcuts (Parancsikonok) segítségével böngészi a fájlokat.

7.5.1 Böngészés munkacsoporton keresztül

A munkacsoport listán válassza ki azt a munkacsoportot, melyhez a számítógép tartozik, majd keresse meg a számítógép nevét, majd a megerősítéshez nyomja meg a gombot.

Ezek után válassza ki azt a megosztott multimédia fájlt, melyek meg szeretne nyitni.

MEGJEGYZÉS:

1. Ethernet vagy WLAN hálózaton történő nagy felbontású videó fájlok (720p / 1080i / 1080p) lejátszása esetén elképzelhető, hogy várnia kell a videó pufferelésére. Ez a hálózat sebességének vagy a jel erősségének korlátja miatt normális.
2. Az eltérő hálózati feltételek miatt néha előfordulhat, hogy a munkacsoport nem elérhető, vagy nem jelenik meg a listában. Ekkor a megosztott fájlok böngészéséhez a My_Shortcuts' (Parancsikonok) funkciót kell használnia.

7.5.2 Böngészés a Parancsikonok funkcióval

Beállíthat továbbá egy Specific File Server IP' (Fájlszerver IP megadása) címet is, melyet a My_Shortcuts' (Parancsikonok) menüből érhet el.

A

gomb segítségével nyissa meg az eszköz menüt.

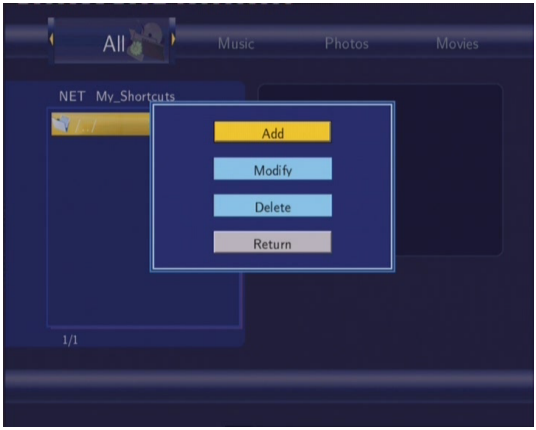

Network Browser (Hálózat böngésző)	Az eelem kiválasztásával megadhatja a Net User ID (Hálózati felhasználó azonosító), Net Password (Hálózat jelszó), és Specific File Server IP (Fájlszerver IP megadása) elemet, melyek segítségével lehetővé válik a fájlok elérése a hálózaton a 'My_Shortcuts'

(Parancsikonok) segítségével.

Válassza ki a Net User ID (Hálózati felhasználó azonosító) elemet, ekkor egy belépési ablak jelenik meg.

Az iránygombok segítségével válassza ki a betűket és a számokat. A nagybetűk és kisbetűk közti átváltáshoz válassza ki a CAPS gombot. A betűk törléséhez használja a <- gombot. Szóköz beszúrásához használja a -> gombot. Az egyes betűk és számok beviteléhez nyomja meg a gombot.

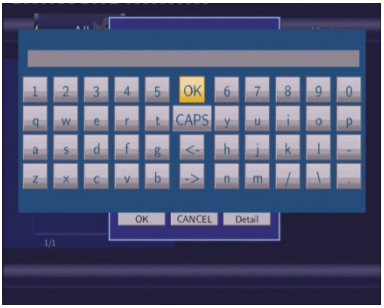

Válassza ki a Net Password (Hálózati jelszó) elemet, ekkor egy belépési ablak jelenik meg. Lásd fent.

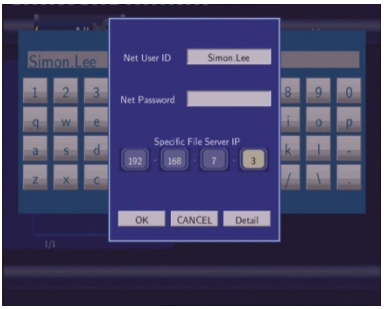

Válassza ki a Specific File Server IP (Fájlszerver IP megadása) elemet, majd a **Navigációs** és **Numerikus** gombok segítségével adja meg az IP-címet.

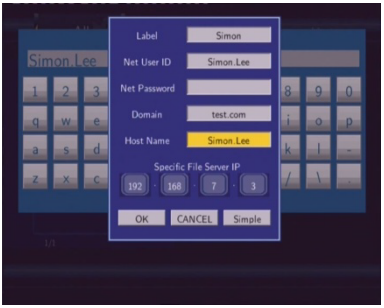

A parancsikon Label (Név), Domain (Domén) és Host Name (Kiszolgáló neve) paramétereinek megadásához

	válassza a Details (Részletek) gombot. Nyomja meg az OK gombot, majd a megerősítéshez nyomja meg a gombot.

Válassza ki a hozzáadott parancsikont, majd a megerősítéshez nyomja meg a gombot.

Ezek után válassza ki azt a megosztott multimédia fájlt, melyek meg szeretne nyitni.

7.6 Fájlok átnevezése / törlése

A böngésző menüben a MENU gomb segítségével aktiválhatja a felugró menüt, melyben átnevezheti és törölheti a fájlokat és mappákat.

A Return (Visszatérés), Rename (Átnevezés) és Delete (Törlés) opciók kiválasztásához használja a FEL / LE gombokat. A megerősítéshez nyomja meg az ENTER gombot.

7.6.1 Fájlok átnevezése

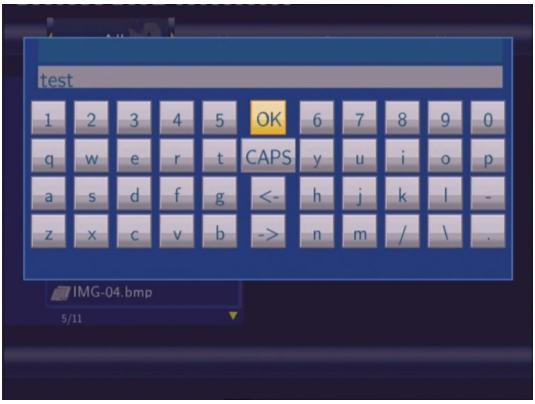

A betűk és számok kijelöléséhez használja a Navigációs gombokat. A nagybetűk és kisbetűk közti átváltáshoz válassza ki a CAPS gombot. A betűk törléséhez használja a <- gombot. Szóköz beszúrásához használja a -> gombot. Az egyes betűk és számok beviteléhez használja az

ENTER gombot. Válassza az OK gombot, majd a módosítások megerősítéséhez nyomja meg az ENTER gombot.

7.6.2 Fájlok törlése

Az OK kiválasztásához használja a FEL / LE gombokat. A törlési művelet megerősítéshez nyomja meg az ENTER gombot. A Return gomb megnyomásával megszakíthatja a műveletet.

MEGJEGYZÉS: A merevlemez NTFS fájlrendszerének partíciói esetenként írásvédettek lehetnek.

8 Fejezet • Lejátszási lista menü

A Lejátszási lista menü lehetővé teszi a lejátszási listán található kedvenc zenék böngészését és lejátszását. A menübe való belépéshez a Főmenüben válassza ki a Playlist (Lejtszási lista) elemet. A készüléken összesen 5 lejátszási lista található.

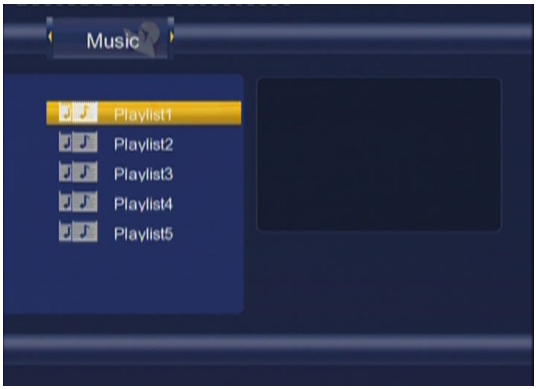

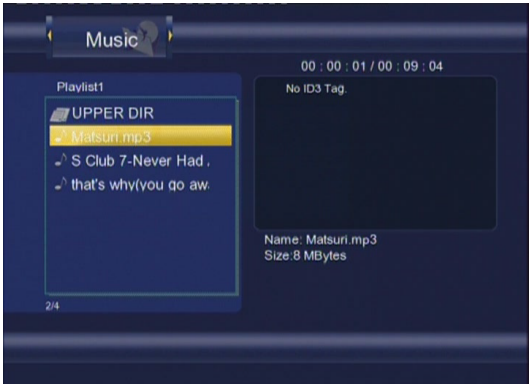

9 Fejezet • Fájlok másolása menü

A távirányítón található

gomb segítségével beléphet a File Copy (Fájlok másolása) menübe, ahol fájlokat másolhat a HDD, a Memóriakártya, az USB eszközök és a hálózat közt.

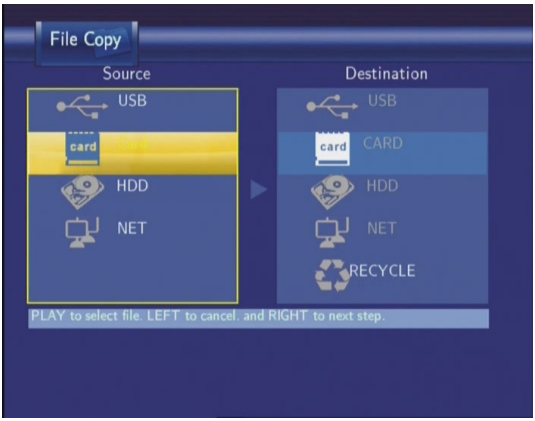

1. lépés: Válassza ki a forrásmeghajtót és a célmeghajtót.

A és gombok segítségével válassza ki az eszközt. A művelet megszakításához nyomja meg a gombot, a következő lépés eléréséhez pedig a gombot.

2. lépés: Jelölje ki a másolandó fájlokat.

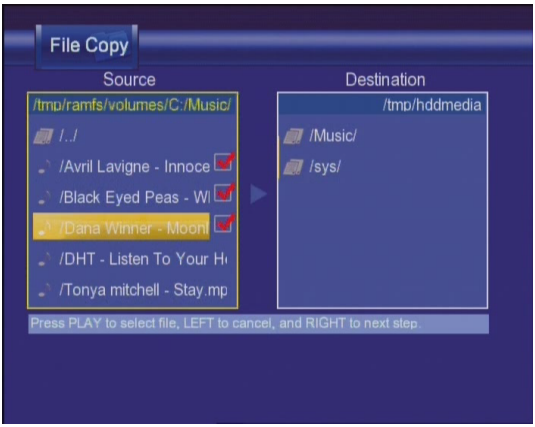

A fájlok kijelöléséhez nyomja meg a gombot, a megszakításhoz a gombot és a következő lépés eléréséhez a gombot.

3. lépés: Válassza ki a célmappát, ahova a fenti fájlokat menteni kívánja.

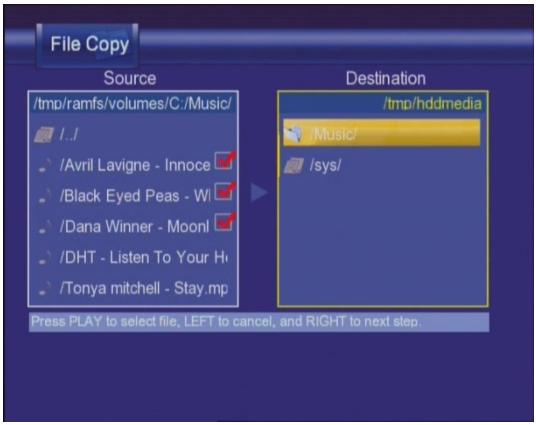

A és gombok segítségével válassza ki a mappát. A művelet megszakításához nyomja meg a gombot, a következő lépés eléréséhez pedig a gombot.

4. lépés: Továbblépés a kiválasztott fájlok másolásához.

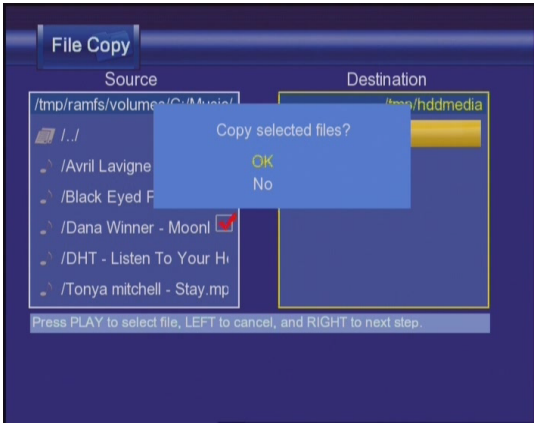

A és gombok segítségével válassza ki az OK gombot, majd a megerősítéshez nyomja meg a gombot. Ekkor a rendszer elkezdi a másolást.

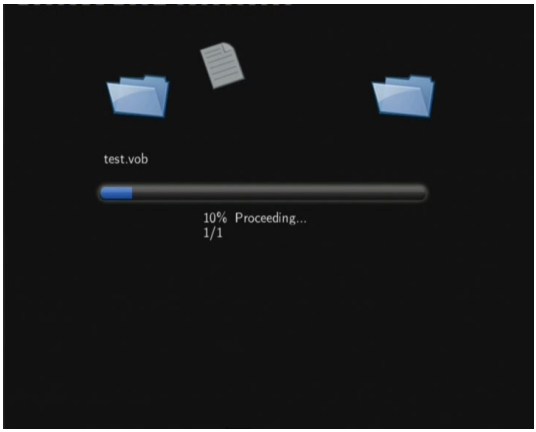

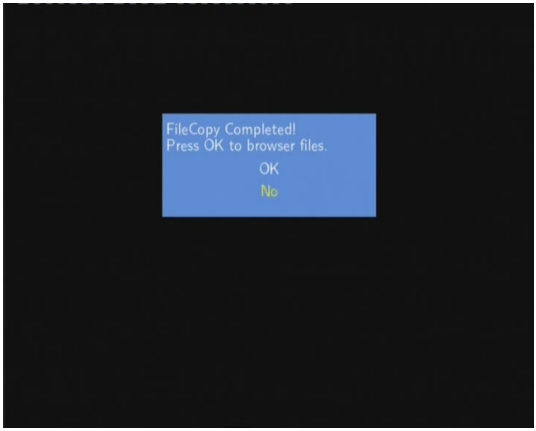

10 Fejezet • Hálózati tárolás funkció

Az eszköz NAS (Hálózati tárolóeszköz) eszközként is használható. A készülék Ethernet vagy WLAN segítségével csatlakoztatható az otthoni hálózathoz. Ez a funkció lehetővé teszi nagy mennyiségű adat tárolását és visszatöltését.

Sikeres hálózati csatlakozás esetén írja be a következő: \\NAS vagy \\IP Address parancsot a Futtatás ablakba (a start menüben kattintson a Futtatás gombra) vagy a számítógépen található Internet Explorer címsorába (Pl. ha a lejátszó IP-címe: 192.168.0.9, írja be a következőt: \\192.168.0.9 vagy \\NAS), majd kattintson az OK gombra vagy nyomja meg a billentyűzeten található Enter gombot.

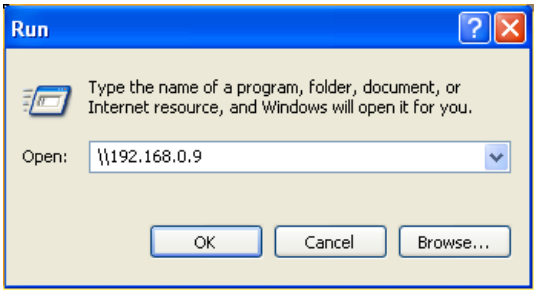

Ekkor megtekintheti és szerkeszheti a lejátszó merevlemezén tárolt fájlokat. Ebben az esetben szintén lejátszhatja a fájlokat, illetve átmásolhatja azokat a hálózaton a PC és a lejátszó között.

MEGJEGYZÉS:

1. A merevlemez NTFS fájlrendszerének partíciói esetenként írásvédettek lehetnek.
2. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a 'sys' directory (rendszer könyvtár), mely a SAMBA szervert tartalmazza a HDD1-en található-e, ellenkező esetben a NAS funkció nem működik.

11 Fejezet • Internetes rádió hallgatása

A lejátszó a SHOUTcast ingyenes internetes rádió funkcióval is rendelkezik. A menübe történő belépéhez a főoldalon válassza az Internet Radio (Internetes rádió) opciót.

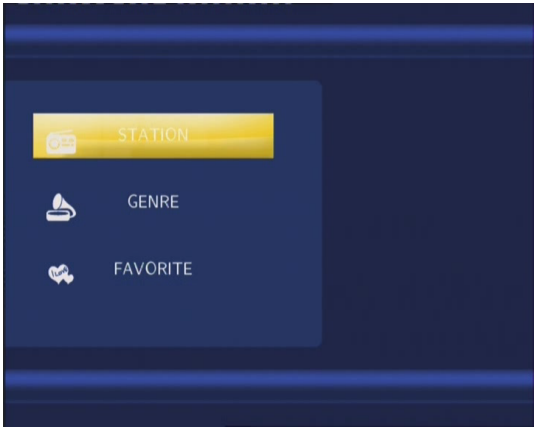

MEGJEGYZÉS:

1. Győződjön meg róla, hogy a lejátszó megfelelően csatlakozik-e az internet hozzáféréssel rendelkező LAN vagy WLAN hálózatra. További részletekért, kérjük, olvassa el a '*6.4 Hálózati beállítások módosítása*' fejezetet;
2. Ha először lép be az Internet Rádió menübe, az adatok letöltése néhány másodpercet nehet igénybe, kérjük, várjon türelmesen;
3. A SHOUTcast-tal kapcsolatos további információkért tekintse meg weboldalukat: www.shoutcast.com

11.1 Rádióállomások listája menü

A és gombok segítségével válassza ki a STATION (Állomás) elemet, majd a megerősítéshez nyomja meg a gombot.

A és gombok segítségével válassza ki a listáról a kívánt rádióállomást. A megerősítéshez nyomja meg a gombot. A

és

gomb segítségével felfelé és lefelé is lapozhat.

A rádióállomás kiválasztása után megjelenik a CHANNEL List (Csatornalista) menü. A és gomb segítségével válassza ki a hallgatni kívánt csatornát.

A és gombok segítségével elindíthatja a csatorna lejátszását.

A lejátszás megállításához nyomja meg a vagy gomb valamelyikét.

Kijelölt állomás esetén az állomást a gomb segítségével hozzáadhatja a kedvencekhez.

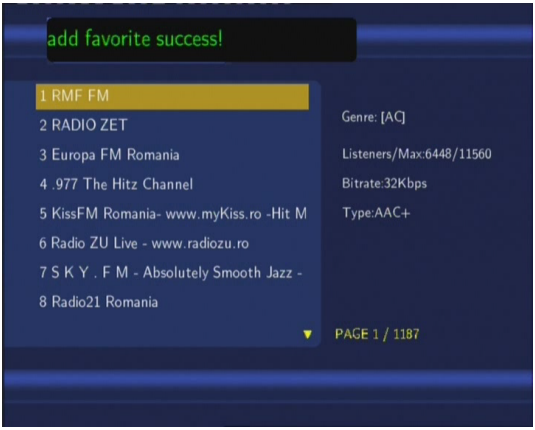

11.2 Műfaj menü

A és gombok segítségével válassza ki a GENRE (Műfaj) elemet, majd a megerősítéshez nyomja meg a gombot.

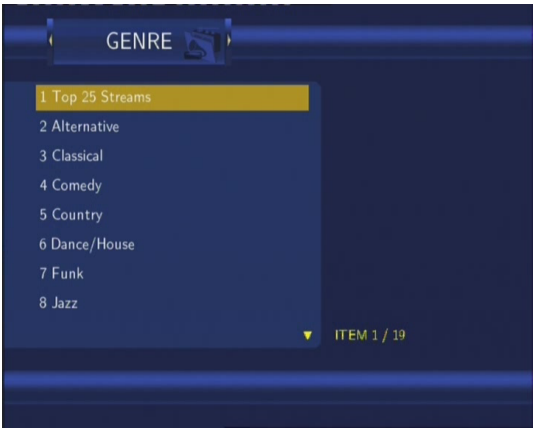

A és gombok segítségével válassza ki a listáról a kívánt műfajt. A megerősítéshez nyomja meg a gombot. A és gomb segítségével felfelé és lefelé is lapozhat. Így, rákereshet kedvenc csatornájára a műfaj alapján.

11.3 Kedvenc csatorna

A és gombok segítségével válassza ki a FAVORITE (Kedvenc) elemet, majd a megerősítéshez nyomja meg a gombot.

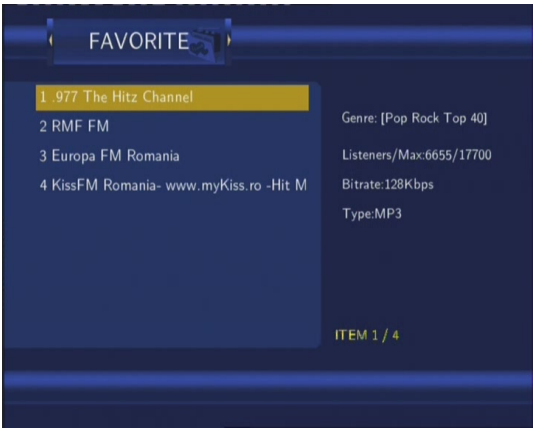

Az állomás listához hozzáadott kedvenc állomások ezen a listán találhatók és erről a listáról kezelhetők.

Kijelölt állomás esetén az állomást a

gomb segítségével törölheti a kedvencek közül.

MEGJEGYZÉS: A listán maximum 20 rádióállomást helyezhet el.

11.4 Rádióprogramok felvétele

Rádióállomás hallgatása közben a REC gomb segítségével rögzítheti a zeneszámokat. A felvételt a STOP gomb segítségével állíthatja meg.

MEGJEGYZÉS: A rögzített zeneszámok a következő mappában találhatók: HDD1/REC/.

12 Fejezet • A firmware frissítése

A firmware a készülékre telepített operációs rendszer (OS). A firmware frissítésével új funkciók és fejlesztések válnak elérhetővé, ezen felül javításokat tartalmaz.

A firmware verziószámának ellenőrzése:

1. A Beállítás menüben válassza a MISC opciót;
2. A firmware verziószáma a szoftver verziószáma alatt található;
3. A firmware verziószámát hasonlísa össze a legutóbb kiadott firmware verziószámával.

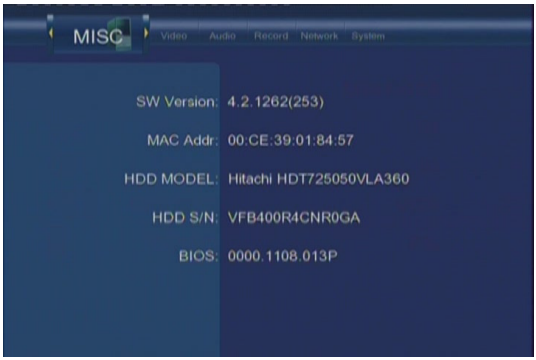

Töltse le a legújabb firmwaret a Chiligreen weboldalról (www.chiligreen.com).

1. lépés: Az USB Pen Drive előkészítése

A firmware frissítéséhez egy USB Pen Drive-ra lesz szüksége. A frissítéshez szükséges 5 fájlt másolja az USB Pen Drive gyökérkönyvtárába.

2. lépés: Az USB Pen Drive csatlakoztatása

Helyezze az USB PEn Drive-ot a lejátszó egyik USB CSATLAKOZÓJÁBA.

3. lépés: Tartsa lenyomva a POWER/STANDBY (Bekapcsoló) gombot

Nyomja meg, és tartsa lenyomva a készülék elülső panelén található Bekapcsoló gombot.

4. lépés: Csatlakoztassa a tápkábelt

Csatlakoztassa a tápkábelt a DC IN csatlakozóhoz, várjon 3 másodpercet vagy többet, közben ne vegye le ujját a BEKAPCSOLÓGOMBRÓL;

A firmware telepítése kb. 30 másodperc után kezdődik el. Telepítés közben az elülső panelen lévő LED-ek világítani és villogni kezdenek. Amennyiben a lejátszó egy TV készülékhez van csatlakoztatva, telepítés közben egy sárga, telepítési oldal jelenik meg a képernyőn.

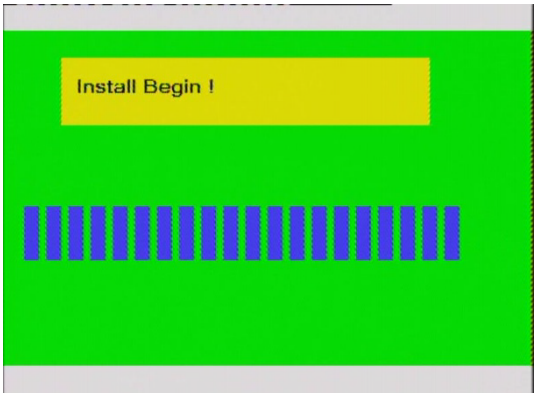

Kérjük, várjon 2 percet a telepítés végéig, ekkor a LED-ek kialszanak, és a lejátszó automatikusan kikapcsol. A BEKAPCSOLÓGOMB segítségével kapcsolja vissza a készüléket

MEGJEGYZÉS:

Frissítés közben ne kapcsolja ki a készüléket;
Telepítés közben ne távolítsa el az USB Pen Drive-ot a készülékből.

Függelékek

Leírások

USB TÁMOGATOTT:

- USB HDD
- Egyéb USB Háttértároló
- USB 2.0 Interfész

TÁMOGATOTT MEMÓRIA KÁRTYÁK:

- SD, MMC, MS, MS Pro

TÁMOGATOTT S FORMÁTUMOK:

- DAT, VOB, IFO, MPG, AVI, MPEG-2 TS
- MP3/OGG/WMA DRM nélkül
- Tömörítési arány: 32 kbps és 320 kbps között
- JPEG/BMP

TÁMOGATOTT VIDEO KODEKEK:

- MPEG-1/MPEG-2
- MPEG-4 ASP: XviD

TÁMOGATOTT AUDIO KODEKEK:

- MP2/MP3 /OGG Vorbis/WMA Standard (DRM, Pro és Advanced Profile nem támogatott)/PCM

TÁMOGATOTT FELIRAT FORMÁTUMOK:

- SRT, SMI, SSA, IDX/SUB, SUB

TÁMOGATOTT FELVEVŐESZKÖZÖK:

- Beépített HDD
- USB HDD

VIDEO RÖGZÍTÉS ÜZEMMÓD:

Üzemmód	80 GB HDD	120 GB HDD	160 GB HDD
HQ	16h	24h	33h
SP	32h	48h	66h
LP	48h	72h	99h
EP	64h	96h	132h
SLP	96h	144h	198h

VIDEÓ RÖGZÍTÉS FORMÁTUMA:

- HQ/SP/LP/EP/SLP üzemmód: MPEG-2 MP@ML

AUDIÓ RÖGZÍTÉS FORMÁTUMA:

▪ HQ/SP/LP/EP/SLP üzemmód: MP2 2-csatorna	
VIDEO KIMENET LEÍRÁSA:	
Kompozit kimenet (FBAS):	1 Vpp 75 Ohm
Kompozit kimenet:	Y: 1 Vpp 75 Ohm Cb: 0,7 Vpp 75 Ohm Cr: 0,7 Vpp 75 Ohm
HDMI Kimenet:	HDMI (Verzió 1,1)
HÁLÓZATI KAPCSOLAT:	
Ethernet	10/100Mbps Automatikus sebesség- és duplexitás-felismerés
WLAN	IEEE 802.11b/g, 54Mbps-ig (az opcionális WLAN USB adapter támogatja)
AUDIO TELJESÍTMÉNY:	
DA átalakító	24-bit / 192 kHz
AD átalakító	24-bit / 96 kHz
Jel zaj (1 kHZ)	≥ 95 dB
Dinamikasáv (1 kHz)	≥90 dB
Csatorna szeparáció	≥95dB
Teljes harmonikus torzítás (1kHZ)	≤-85dB
ÁLTALÁNOS:	
Áramforrás	AC 100...240V, 50...60Hz
Teljesítmény fogyasztás	körülbelül 35 W
Működés hőmérséklet	+5°C-tól +35°C-ig (+36°F-től +95°F-ig)
Páratartalom	5%-tól 80% relatív páratartalomig
Merevlemez	3.5" SATA HDD
Méretek (szélesség/magasság/mélység)	230 x 167 x 61 mm
Nettó tömeg (HDD nélkül)	körülbelül 1,027 kg

MEGJEGYZÉS: **Ezen készülék leírása és terve előzetes értesítés nélkül változhat.**

Gyakran feltett kérdések

1. kérdés A számítógép nem ismeri fel a lejátszót.

Válasz:

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a lejátszó be van kapcsolva. Ha ki van kapcsolva, a számítógép nem fogja tudni felismerni a lejátszót;
2. Bizonyosodjon meg róla, hogy a lejátszó hozzá van csatlakoztatva a számítógéphez (Lapozza fel az 1.4.1-es fejezetet a lejátszó számítógéphez történő csatlakoztatásához);
3. Amennyiben Windows 98SE szoftvert hazsnál, először installálja az USB drivert. Installálás után , indítsa újra a számítógépet. Ezután csatlakoztassa újra a lejátszót a számítógéphez. (Lapozza fel az 1.4.1-es fejezetet a lejátszó számítógéphez történő csatlakoztatásához);
4. Amennyiben a Windows 98SE drivert Windows® XP, 2000, vagy ME-re telepítette, problémák merülhetnek fel;
5. Nem javasoljuk a számítógép frontoldali USB portjainak használatát, próbálja a hátsó USB portokat használni, mert a frontoldali USB portok, általában úgy vannak bekötve, hogy nem kapnak áramot.

2. kérdés Amikor megpróbálom az USBeszközt lecsatlakoztatni, azt az üzenetet írja ki, hogy "Az eszköz 'Generikus hangereje' nem kapcsolható most ki. Próbálja meg az eszközt később leállítani ." Mit tegyek?

Válasz:

Zárjon be minden olyan programot, amely hozzáfér a lejátszón lévő adatokhoz, beleértve a Windows® Explorert is. Amennyiben nem működik ez se, csukjon be minden programot , majd várjon még 20 másodpercet, ezután próbálja meg ismét a zöld nyilat. Amennyiben továbbra sem megy, kapcsolja le a lejátszót és húzza ki az USB kábelt.

3. kérdés Olyan fájl és mappa neveket találok, melyeket nem hoztam létre vagy furcsa, érthetetlen neveik vannak.

Válasz:

Valószínűleg a lejátszó FAT táblázata megsérült. Ez akkor következhet be, ha a lejátszó lekapcsol (alacsony akkumulátor töltöttség miatt), mialatt olvas vagy ír a számítógépen USB kapcsolaton keresztül. A Windows és Macintosh rendszerek gyakran extra fájlokat helyeznek el a merev lemezen, mint például a finder.def vagy system volume info. Ezek normálisak és nem okoznak hibát a lejátszóban.

4. kérdés Arra használtam a lejátszót, hogy fájlokat vigyek át egyik gépről a másikra. A lejátszó merevlemezének lemeztöredezettség mentesítése okozhat hibát a készülékben?

Válasz:

A lejátszó lemezének lemeztöredezettség mentesítése hasznos lehet azután, ha sok fájlt hordoztunk a lejátszón. Soha nem okoz hibát a lejátszóban a lemeztöredezettség mentesítő. Bizonyosodjon meg róla, hogy más programok nem futnak mialatt lefuttatja a Windows® lemeztöredezettség mentesítő alkalmazását. Bizonyosodjon meg róla, hogy a lejátszót a külső áramforrásra rádugta, mialatt végrehajtja a lemeztöredezettség mentesítést.

5. kérdés A fájljaim eltűntek a lejátszóról.

Válasz:

Bizonyosodjon meg róla, hogy fájljait a megfelelőtallózó módban tallózza, amely azt jelenti, hogy a megfelelő szűrést használja, mint például a Fotók, Zene, vagy Film.

6. kérdés. Miért nem lehet bizonyos támogatott fotóformátumú fájlokat, a fotónézegetőben megnézni?

Válasz:

A JPEG formátumnak különböző módjai vannak. A lejátszó nem támogat minden módot. Ezért a fotóformátumokat a következőek szerint kell cserélnie:

1. Használja a Photoshopot a program megnyitásához;
2. Válassza ki a "File(Fájl)" majd a "Save as (Mentés másként)" menüpontot a menüből, ahogy a baloldali képen látható, válassza ki a kép formátumának a JPEG-et, írja be a fájlnevet és klikkeljen a "Save (mentés)" ikonra ;
3. Miután ráklikkelt a "Save (mentés)" gombra, egy új ablak fog megnyílni, mely a jobboldali képen látható, válassza ki a "Baseline (Nullapont) (standard)" vagy "Baseline optimized (Optimalizált nullapont)" lehetőséget ;

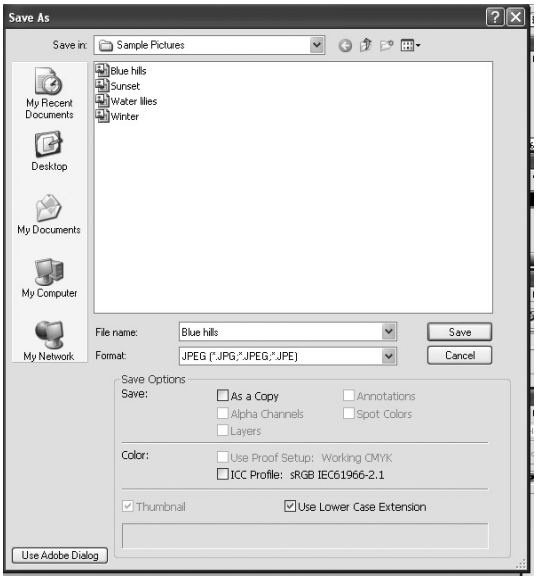

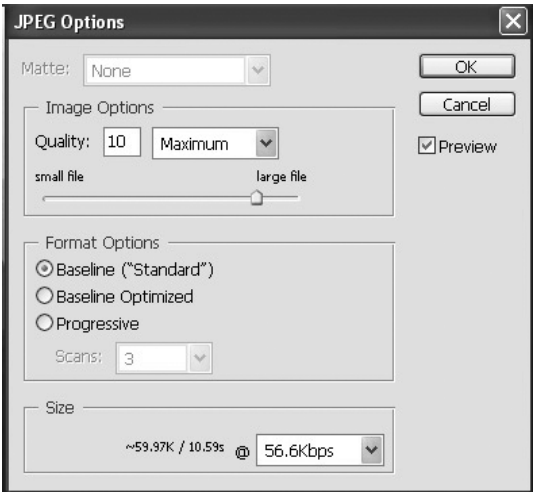

4. Klikkeljen az "OK" gombra.

7. kérdés Amikor a lejátszó bekapcsol, miért jelenik meg egy pillanatra kék képernyő vagy képernyőkímélő?

Válasz:

Ez normális, amikor a rendszer bekapcsol, beállítja a szükséges paramétereket, hogy a megfelelő video jelet tegye ki a tvre. Kezdetben a tv nem a megfelelő jeleket fogja kapni vagy a jelek nem lesznek stabilak és ezért azt okozzák, hogy a tv képernyő villog Néhány tv az ilyen jelet nem veszi figyelembe, és ezért kék képernyő vagy képernyő kímélő jelenik meg.

8. kérdés Miért jelenik meg nézhetetlen kép a tvn, ha Y/Pb/Pr 480P, 576P, 720P, 1080I-re kapcsolok?

Válasz:

Ellenőrizze, hogy tvje támogatja az Y/Pb/Pr 480P, 576P, 720P, 1080I kimenetet, amennyiben tvje ezeket nem támogatja, használja az A/V jel megjelenítését, nyomja meg a TV SYSYEM (TV RENDSZER) gombot a

távirányítón, ezután állítsa a TV video kimenetét NTSC vagy PAL kimenetre.

9. kérdés Miért nincsen hang film vagy zene lejátszásakor Y/Pb/Pr komponens kimenet esetében?

Válasz:

Y/Pb/Pr kimenet csak video kimenet, és nem tartalmazza a hang jelt, amikor Y/Pb/Pr kimenetet használ, akkor dugja az A/V OUT (A/V KI) vagy S/PDIF jack dugót hangkimenetre.

10. kérdés Miért nem találja meg a lejátszó a merev lemezt?

Válasz:

Bizonyosodjon meg róla, hogy a förmver helyesen van-e csatlakoztatva, és a HDD rendszer partíciói nem lettek letörölve. Amennyiben merev lemez hiba lép fel, mentse el adatait és installálja újra a förmvert.

11. kérdés Néhány funkció, mint például a felvétel és az időeltolás nem működik. Mit tegyek?

Válasz:

Amennyiben bizonyos funkciók nem működnek megfelelően a lejátszóján, kérjük, állítsa a rendszer beállításokat alapértelmezettre (Lásd a6.6 pontban a rendszerbeállítások megváltoztatását).

12. kérdés Nem kérhető le az SSID név, a képernyő folyamatosan a következőt írja ki: 'Nem kérhető le az SSID!!'

Válasz:

Amikor a WLAN USB adapter hozzá van csatlakoztatva a lejátszóhooz, szüksége van egy bizonyos időre az elinduláshoz. Várjon 1~2 percet, majd próbálja meg újra. Ezután megfelelően fog működni.

13. kérdés Mindent helyesen állítottam be, de még mindig nem működik a vezeték nélküli hálózat.

Válasz:

Használ Norton Internet Security, McAfee Personal Firewall, Zone Alarm, stb. tűzfalat, vagy akár a Windows XP beépített tűzfalát? (Ne felejtse el, hogy a Windows XP Service Pack 2 automatikusan frissíti tűzfalát és alapértelmezésként bekapcsolja) amenyiben használ tűzfalat, lehet, hogy be kell állítani vagy kivételeket kell hozzáadni, hogy a hálózaton keresztül kommunikálhasson a lejátszóval. Ahhoz, hogy megnézhesse, hogy a tűzfala akadályozza-e a hálózati kommunikációt (beleértve a PING és a megosztott mappákat is), kapcsolja ki, hogy lássa, úgy működik-e. Amennyiben a kikapcsolt tűzfallal van kapcsolat, adja hozzá a lejátszót a 'Megbízható' listához vagy állítsa be a tűzfalán a helyi intranet kapcsolatok engedélyezését. Legrosszabb eset, kapcsolja ki tűzfalát, hogy tudja használni lejátszóját, majd kapcsolja vissza.

14. kérdés Amikor használom a NAS funkciót, nem tudok fájlokat másolni a lejátszóra.

Válasz:

Kérjük ellenőrizze, hogy a rendszer fájl formátuma a lejátszó merevlemez partícióján helyes-e. Az NTFS partíciók a rendszeren csak olvashatóak. Ezért a NAS módban nem írhatóak fájlok NTFS rendszerben. Habár a fájlokat átmásolhatja NTFS partíciókra az USB kábelen keresztül.

Szerzői jogok és márkanevek

Szerzői jogok

Minden jog fenntartva.Ezen használati utasítás semelyik része sem nyomtatható újra, tárolható információ kereső rendszerben, vagy átadható bármilyen formában bármilyen módon, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolatként, másolat készítése útján vagy bármilyen módon harmadik félnek a szerzői jog tulajdonosának írásos engedélye

nélkül. A szerzői jogok értelmében, a rögzített adatok nem használhatóak személyes szórakoztatáson kívüli célra a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül.

Márkanevek

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett márkanevei.

Minden más márkanév a megfelelő tulajdonosnak a birtokában áll.

Garancia

Die Gewährleistung deckt folgende Fälle NICHT ab:

- Természeti események okozta sérülések, mint például tűz, elekttrosztatikus kisülés.
- A készülék javítására nem meghatalmazott személy okozta hiba, módosítás vagy baleset.
- Nem megfelelő használat vagy hanyagság okozta sérülés.
- Olyan készülékek, melyek módosítva lettek, vagy más készülékekbe be lettek integrálva vagy intézményi és más kereskedelmi célra lettek használva.
- A tulajdonos szoftver, förmver, információ vagy memória adatvesztése.
- Nem megfelelő használat vagy installálás.

Műszaki információ

A készülékhez használt szoftver liszensz információ.

Ez a készülék ingyenes szoftvert tartalmaz, mely liszensze a GNU General Public License-nél lett érvényesítve. Miután megvette a készüléket, beszerezheti, módosíthatja vagy terjesztheti a készülék GPL/LGPL szoftverének forráskódját.

Amennyiben kapcsolatba lép support központunkkal, adunk Önnek egy CD-ROM-ot a forráskóddal, melynek költsége csak az aktuális árat tartalmazza. Vegye figyelembe, hogy a forráskódra nincs garancia és műszaki leírással sem szolgálhatunk hozzá.

chiliGREEN

MR^3 multimedia recorder

NAVODILA ZA UPORABO

Kazalo

Poglavje 1 • Uvod 1
1.1 Predgovor 1
1.2 Vsebina paketa 2
1.3 Previdnost 3
1.4 Priklop 5
1.5 Prva uporaba 12
Poglavje 2 • O predvajalniku 15
2.1 Daljinski upravljalnik 15
2.2 Sprednja plošča 19
2.3 Zadnja plošča 20
2.4 Stranska plošča 21
Poglavje 3 • Začetek uporabe 22
3.1 Video vhod – neposredna TV, snemanje in časovni zamik 22
3.2 Predvajanje – predvajanje in urejanje posnetih naslovov 22
3.3 Brskalnik – predvajanje večpredstavnostnih datotek 23
3.4 Internetni radio 23
3.5 Seznam za predvajanje – seznam predvajanja glasbe 23
Poglavje 4 • Meni seznama naslovov za posnete videe 24
4.1 Meni Seznam naslovov 24
4.2 Predvajanje naslovov 25
4.3 Brisanje naslovov 25
4.4 Preimenovanje naslovov 26
4.5 Razvrščanje datotek 27
4.6 Meni Urejanje naslovov 28
4.7 Orodja 31
4.8 Shranjevanje posnetih naslovov 32

Poglavje 5 • Meni Snemanje s časovnikom 33
5.1 Ustvarjanje novega urnika 33
5.2 Urejanje urnika 35
5.3 Brisanje urnika 35
5.4 Ogled statusa urnika 36
5.5 Ogled zgodovine snemanj 37
Poglavje 6 • Meni Nastavitve 39
6.1 Spreminjanje nastavitev videa 39
6.2 Spreminjanje nastavitev avdia 42
6.3 Spreminjanje nastavitev snemanja 43
6.4 Spreminjanje nastavitev omrežja 45
6.5 Spremembe nastavitev sistema 54
6.6 Razno 59
Poglavje 7 • Meni Brskalnik 61
7.1 Brskanje vseh 62
7.2 Brskanje po glasbi 63
7.3 Brskanje po fotografijah 64
7.4 Brskanje po filmih 65
7.5 Brskanje prek omrežja 66
7.6 Preimenovanje / brisanje datotek 71
Poglavje 8 • Meni Seznam za predvajanje 74
Poglavje 9 • Meni Kopiranje datotek 75
Poglavje 10 • Funkcija NAS 79
Poglavje 11 • Poslušanje internetnega radia 81
11.1 Meni seznam postaj 81
11.2 Meni seznama zvrsti 83
11.3 Moja priljubljena postaja 84
11.4 Snemanje radijskega programa 85
Poglavje 12 • Nadgrajevanje strojne programske opreme 86

Dodatki 89
Specifikacije 89
Pogosto postavljena vprašanja 91
Avtorske pravice in blagovne znamke 96
Garancija 97
Tehnične informacije 97

Poglavje 1 • Uvod

1.1 Predgovor

Spoštovani uporabnik,

Hvala za nakup tega, popolnoma novega chiliGREEN Media Recorder (medijskega snemalnika) MR3, z močnejšo podporo funkcij. V digitalni dobi je lahko ta izdelek lahko zelo primeren partner za domačo zabavo. Z izjemno izdelanimi funkcijami lahko uživate v glasbi, filmih, si ogledate fotografije dragocenih trenutkov in posnamete priljubljene televizijske filme, da ne bi obžalovali ker niste mogli uživati ob njih takrat, ko so bili na sporedu. Funkcija urejanja zagotavlja, da boste z lahkoto lahko shranili najpomembnejše dele. Gre tudi za dobro izbiro, ker lahko izdelek uporabljate kot prenosno spominsko napravo z vgrajenim trdim diskom in zelo hitrim USB 2.0.

Ta predvajalnik ima naslednje funkcije:

Video snemanje	▪ podpira snemanje z enim gumbom in programiranje snemanja v MPG formatu, zlahka snema programe s TV, DVD predvajalnikov in DV, ter jih shranjuje kot MPEG-2 (.mpg) format; lahko tudi urejuje posnete oddaje; ▪ funkcija Časovni zamik;
Predvajanje filmov	▪ podpira VOB (DVD), IFO (DVD), MPG (MPEG-2/1), AVI (MPEG-4 ASP: XviD), DAT (VCD), in MPEG-2 TS datoteke, ločljivost do 1080i;
Predvajanje glasbe	▪ podpira MP3, OGG, in WMA* datoteke; ▪ podpira predvajanje seznama glasbenih skladb z enim gumbom;
Predvajanje fotografij	▪ podpira datoteke digitalnega fotoaparata JPEG in BMP;
Shranjevanje	▪ deluje kot prenosni trdi disk in uporablja USB

podatkov	2.0 vrata;
Omrežna funkcija	▪ funkcija pretočnega predvajanja Ethernet & WLAN ter NAS (brezžična funkcija opcijsko podpira brezžični LAN USB adapter);
HDMI	▪ High-Definition Multimedia Interface (visokoločljivostni večpredstavnostni vmesnik) je največja kakovost digitalnega videa in avdia prek enega kabla, poenostavlja povezovanje s kabli in zagotavlja domače gledališče izkušnje najvišje kakovosti.

Upamo, da boste s tem izdelkom imeli veliko zabave. Zavezani smo, da večpredstavnostno tehnologijo uporabljamo na delovnem mestu, za zabavo, v družini, dnevnem življenju in vse povsod po svetu. Veseli nas, da ste z nami, Še enkrat hvala, da ste se odločili za ta medijski snemalnik.

POMNITE: WMA Pro & Advanced Profile in WMA z DRM niso podprti.

1.2 Vsebina paketa

Sestavni del	Količina
MR³	1
A/V kabel	1
Y/Pb/Pr kabel	1
USB kabel	1
Adapter SCART VHOD	1
Adapter SCARD IZHOD	1
Daljinski upravljalnik	1
Baterija za daljinski upravljalnik	2
Napajalnik AC/DC	1
Električni kabel za napajalnik AC/DC	1

Navodila za uporabo	1
Kratka navodila za namestitev	1
CD z orodji	1

POMNITE:

Trenutna vsebina paketa se lahko razlikuje od seznama vsebine paketa v teh navodilih.

1.3 Previdnost

Pri načrtovanju in izdelavi tega predvajalnika smo mislili na vašo varnost. Da bi varneje in učinkoviteje uporabljali ta predvajalnik, preberite pred uporabo naslednje napotke.

1.3.1 Opozorila za uporabo

Spreminjanje predvajalnika ni dovoljeno. Temperatura okolja med delovanjem mora biti med +5 °C ~ +35 °C.

1.3.2 Elektrika

Električna napetost predvajalnika: DC 12V.

Ko uporabljate ta predvajalnik, priklopite priložen AC napajalnik ali kabel AC napajalnika v električni vtič predvajalnika. Ko nameščate kabel napajalnika, se prepričajte, da se ne more poškodovati ali biti stisnjen. Da bi zmanjšali tveganje električnega udara, odklopite napajalnik pred čiščenjem. Nikoli ne priklapljajte napajalnika v predvajalnik v vlažnem ali prašnem okolju. Ne zamenjujte napajalnika ali kabla ali vtiča. Da bi bila naprava popolnoma brez toka, jo morate odklopiti od električnega omrežja. Napajalnik postavite tako, da bo dobro dosegljiv in da ga boste lahko v vsakem trenutku ločili od električnega omrežja. Uporabljajte izključno priložen napajalnik!

1.3.3 Radijske motnje/združljivost

Skoraj vse elektronske naprave povzročajo radijske motnje, če niso pravilno oklopljene. V določenih pogoji, lahko motnje povzroča tudi ta predvajalnik.

Ta predvajalnika je narejen v skladu z naslednjimi FCC/CE standardi in upošteva naslednja pravila:

1. predvajalnik ne povzroča škodljivih radijskih motenj;
2. ta predvajalnik lahko dopusti nekatere motnje, tudi takšne, ki povzročajo neželeno delovanje.

1.3.4 Popravila

Če se pri predvajalniku pojavijo težave, pokličite našo ekipo za podporo. Nikoli ne poskušajte sami popravljati predvajalnika, lahko ga poškodujete predvajalnik ali ogrozite sebe in podatke.

1.3.5 Odstranitev predvajalnika med odpadke

Ko odstranjujete predvajalnik med odpadke, storite do po predpisih. V nekaterih država obstajajo predpisi o odstranjevanju električnih naprav med odpadke; pri lokalnih oblasteh se pozanimajte o načinu odstranjevanja v svoji državi.

1.3.6 Opozorila za trdi disk

Predvajalnik uporablja za hrambo podatkov trdi disk, ki ga običajno ni treba formatirati ali popravljati.

Preden boste formatirali trdi disk, skrbno preberite poglavje < Frequently Asked Questions / Pogosto zastavljena vprašanja> in preverite našo spletno stran glede najnovejših podatkov.

- Udarci lahko ustvarijo na trdem disku pokvarjene sektorje; težave lahko odpravite z uporabo CHKDSK.

- Zaradi udarcev, električnega udara, prekinitve napajanja, formatiranja trdega diska itd., lahko izgubite vse podatke. Naredite varnostno kopijo podatkov.
- Po daljši uporabi priporočamo defragmentacijo.
- Redno izdelujte varnostne kopije podatkov na trdem disku tako, da jih lahko obnovite, če bi morda okužili ali izgubili podatke. Naše podjetje ne prevzema odgovornost za izgubo podatkov, shranjenih na trdem disku.

1.3.7 Ostalo

Med uporabo MR3 preprečite stik predvajalnika z vodo ali drugimi tekočinami; če vodo nehote polijete po predvajalniku, uporabite suho krpo in popivnajte tekočino.

Elektronski izdelki so občutljivi, zato se med uporabo izognite tresljajem ali udarcem v predvajalnik ter ne pritiskajte premočno na gumbe.

- Preprečite stik predvajalnika z vodo ali drugimi tekočinami.
- Ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte konstrukcije predvajalnika; politika popravil ne zajema tovrstnih škod.
- Ne pritiskajte pretrdo gumbov predvajalnika.
- Izogibajte se udarjanju predvajalnika ob trde predmete ter tresenju in ne približujte ga magnetnim poljem.
- Med elektrostatičnimi razelektritvami in močnimi elektromagnetnimi polji izdelek ne bo deloval pravilno; odklopite električni kabel in izdelek bo deloval normalno, ko ga boste ponovno priklopili.

1.4 Priklop

1.4.1 Priklop na računalnik

1. Zagotovite, da bo predvajalnik priklopljen na električno napajanje.
2. Kvadratast vtič USB kabla vtaknite v vrata predvajalnika USB DEVICE (USB NAPRAVA).
3. Pravokotni priključek USB kabla priklopite na računalnik.

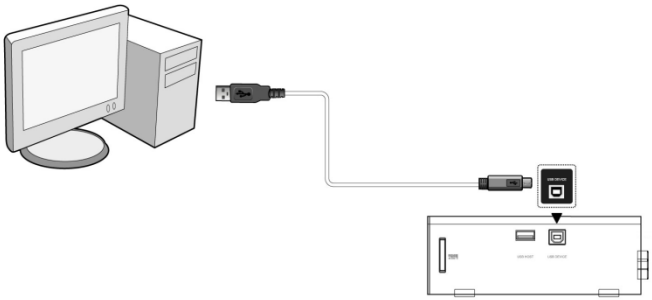

1.4.2 Priklop USB masovnih pomnilniških naprav (USB ključ, MP3, USB HDD itd.)

1. Zagotovite, da bo predvajalnik priklopljen na električno napajanje.
2. USB ključ, USB HDD itd., vtaknite v ena od USB gostiteljskih vrat predvajalnika.

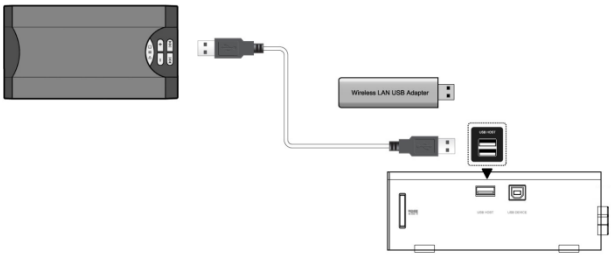

1.4.3 Priklop spominske kartice

Spominsko kartico lahko uporabljate tako, da jo vstavite v režo za kartico.

1. Kartico vstavite pravilno v režo tako, kot je prikazano na sliki.
2. Kartico vstavite tako, da sledite puščici v sliki.

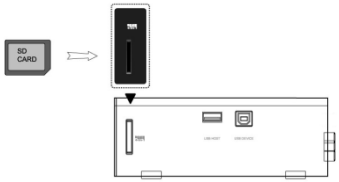

1.4.4 Priklop A/V

1.4.4.1 A/V IN (VHOD)

1. 3-barvni priključek vtaknite v vtičnico A/V IN (VHOD) v predvajalniku tako, kot je prikazano na sliki.
2. 3-barvni priključek vtaknite v vtičnico A/V OUT (IZHOD) na TV/IPTV Set-Top Box (komunikator/STB).

Tako boste lahko snemali TV program z TV/IPTV Set-Top Box (komunikatorja/STB).

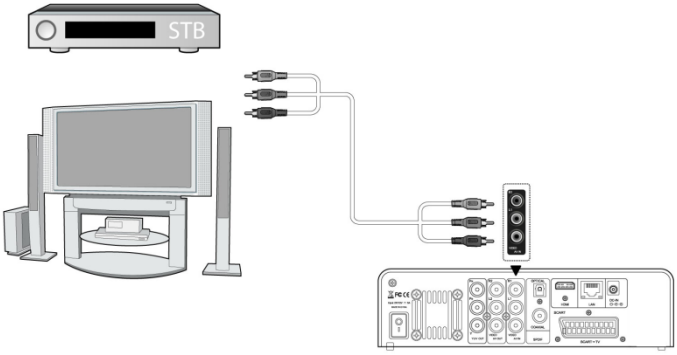

1.4.4.2 A/V OUT (IZHOD)

1. 3-barvni priključek vtaknite v vtičnico A/V OUT (IZHOD) na predvajalniku tako, kot je prikazano na sliki.

2. 3-barvni priključek vtaknite v vtičnico A/V IN (VHOD) na TV tako, kot je prikazano na sliki.

S tem boste lahko uživali v vsebinah s predvajalnika na TV ali drugih napravah z zaslonom.

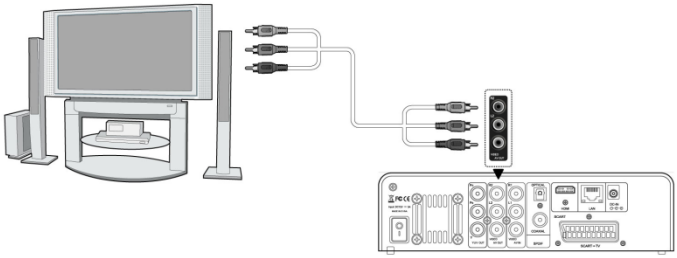

1.4.4.3 IZHOD komponent Y/Pb/Pr

1. 3-barvni priključek vtaknite v vtičnico Y/Pb/Pr na predvajalniku tako, kot je prikazano na sliki.
2. 3-barvni priključek vtaknite v vtičnico Y/Pb/Pr na TV tako, kot je prikazano na sliki.

Avdio povezava med uporabo video izhoda Y/Pr/Pb:

- Prvi način: uporabite avdio izhod s priključka A/V OUT (IZHOD);
- Drug način: uporabite avdio izhod s koaksialnega ali optičnega priključka S/PDIF.

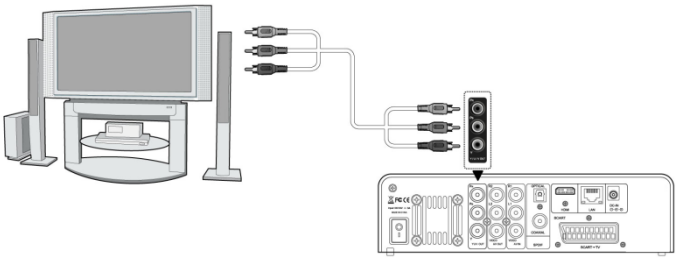

Na ta način boste na TV lahko tudi uživali v videih, glasbi in slikah, ki so shranjeni v predvajalnikih.

1.4.4.4 IZHOD HDMI

1. En priključek HDMI kabla vtaknite v vtičnico HDMI predvajalnika tako, kot je prikazano na sliki.
2. Drugi priključek HDMI kabla vtaknite v vtičnico HDMI TV-ja tako, kot je prikazano na sliki.

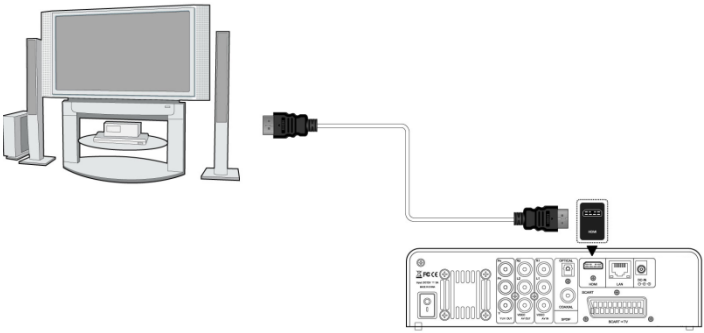

Na ta način bodo predvajani videi in avdio z najvišjo kakovostjo pred le enega kabla.

1.4.4.5 IZHOD SCART

1. En priključek SCART kabla vtaknite v vtičnico SCART predvajalnika tako, kot je prikazano na sliki.
2. Drugi priključek SCART kabla vtaknite v vtičnico SCART TV-ja tako, kot je prikazano na sliki.

S tem boste lahko uživali v vsebinah s predvajalnika na TV ali drugih napravah z zaslonom.

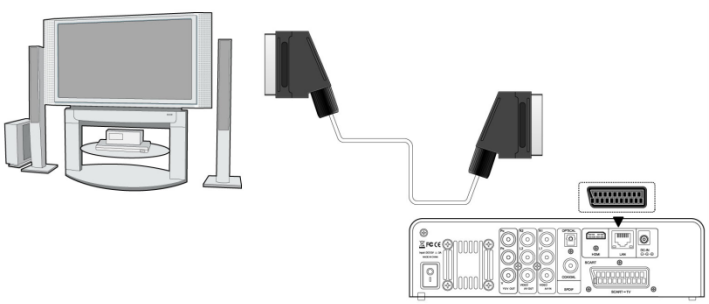

1.4.5 Priklop digitalne avdio naprave

1. Priključek RCA kabla koaksialnega kabla vtaknite v koaksialno vtičnico S/PDIH predvajalnika tako, kot je prikazano na sliki. Ali, če uporabljate kabel iz optičnih vlaken, vtaknite priključek kabla iz optičnih vlaken Toslink na priključek S/PDIF predvajalnika (ni priložen).
2. Drugi priključek koaksialnega kabla ali kabla iz optičnih vlaken vtaknite v priključek digitalne avdio naprave (ni priložen) tako kot je prikazano na sliki.

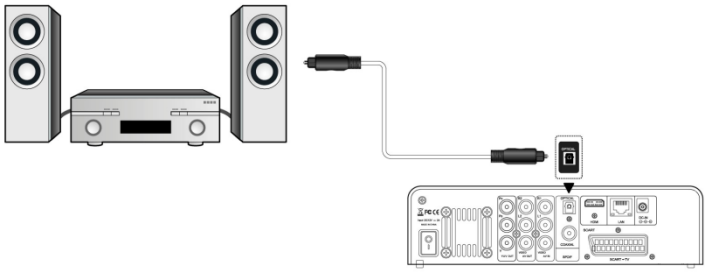

1.4.6 Priklop elektrike

1. AC napajalnik vtaknite v priključek DC IN (DC VHOD) predvajalnika tako, kot je prikazano na sliki.
2. AC napajalnik priklopite v električno vtičnico tako, kot je prikazano na sliki.

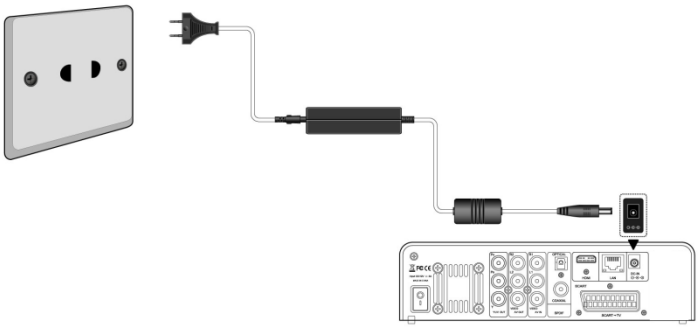

1.4.7 Priklop Etherneta

Za priklop na LAN (Local Area Networ/Lokalno omrežje), potrebujete omrežne kable cat5, cat5e ali cat6.

1. Enega od kristalnih vtičev vtaknite v priključek RJ45 LAN predvajalnika;

2. Drugi kristalni vtič kabla vtaknite na vrata RJ45 LAN na usmerniku, stikalo ali zvezdišče.

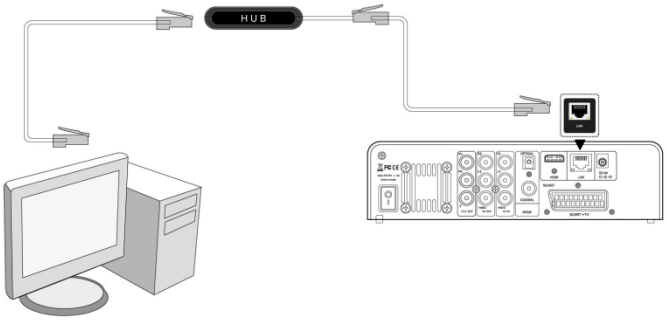

1.4.8 Priklop WLAN

1. Zagotovite, da bo predvajalnik priklopljen na električno napajanje.
2. Brezžični LAN USB adapter (npr. Wi-Fi USB dongle) priklopite na vrata USB HOST (GOSTITELJ) predvajalnika.

1.5 Prva uporaba

1.5.1 Formatiranje HDD (trdega diska)

Vgrajen HDD (trdi disk) je predhodno formatiran – ob prvi uporabi zato ni treba formatirati trdega diska. Čer želite formatirati napravo, poglejte podrobnosti v *»Formatiranje HDD (trdega diska)«* v poglavju *«6.5 Spreminjanje nastavitev sistema«*.

POZOR: **pred formatiranjem trdega diska si naredite varnostno kopijo. S formatiranjem naprave boste uničili vse podatke na vgrajenem trdem disku!**

1.5.2 Daljinski upravljalnik

Prva uporaba daljinskega upravljalnika

Pred prvo uporabo daljinskega upravljalnika vstavite baterije, za namestitev pa si oglejte spodnje korake:

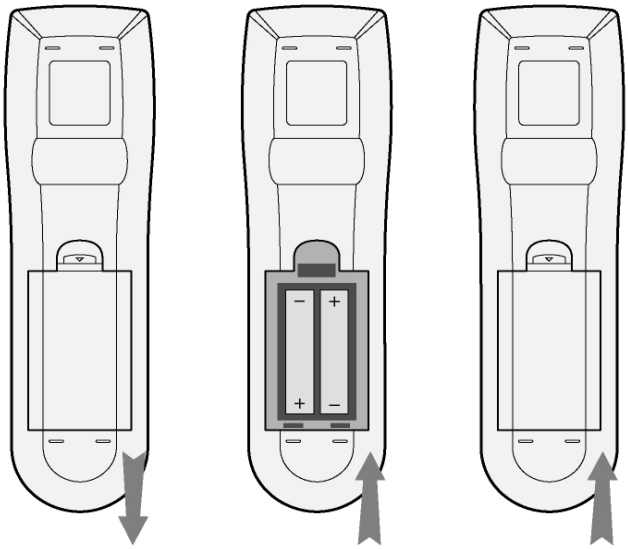

1.5.3 Vklop/izklop elektrike, nastavitev jezika

1. Vklop napajanja

Ko ste priklopili električni kabel, se bo predvajalnik hitro preklopil v stanje pripravljenosti in na sprednji plošči bo zasvetila rdeča kontrolna lučka STANDBY/STANJE PRIPRAVLJENOSTI. Nato pritisnite gumb POWER/STANDBY (NAPAJANJE/STANJE PRIPRAVLJENOSTI) na sprednji plošči ali daljinskem upravljalniku, da bi aktivirali sistem, počakajte nekaj sekund za zagon sistema in na sprednji plošči bo zasvetila modra signalna lučka ON/VKLOP.

2. Izklop napajanja

Ko sistem deluje, pritisnite gumb POWER/STANDBY (NAPAJANJE/STANJE PRIPRAVLJENOSTI) na sprednji plošči ali daljinskem upravljalniku in predvajalnik se bo preklopil v stanje pripravljenosti.

3. Izbira jezika

Sistemski jezik tega predvajalnika lahko nastavite na angleščino ali druge jezike. Jezik lahko nastavite v nastavitvenem vmesniku in izbran jezike bo takoj uporabljen.

Poglavje 2 • O predvajalniku

2.1 Daljinski upravljalnik

Vse postopke v teh navodilih lahko izvedete z gumbi na daljinskem upravljalniku. Nekatere funkcije lahko izvedete tudi z uporabo sprednje plošče.

V nadaljevanju so predstavljene funkcije posameznih gumbov:

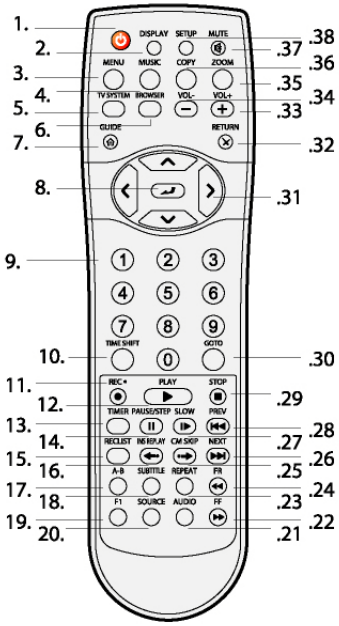

1. NAPAJANJE/STANJE PRIPRAVLJENOSTI	20. VIR	
2. PRIKAZ/ZASLON	21. AVDIO	
3. MENI	22. HITRO NAPREJ	
4. GLASBA	23. PONAVLJANJE	
5. TV SISTEM	24. HITRO NAZAJ	
6. BRSKALNIK	25. PRESKOČI CM	
7. VODNIK	26. NASLEDNJI	
8. ENTER (POTRDITEV)	27. POČASI	
9. GUMBI S ŠTEVILKAMI	28. PREJŠNJI	
10. ČASOVNI ZAMIK	29. STOP	
11. REC/SNEMANJE	30. POJDI NA	
12. PREDVAJANJE	31. NAVIGACIJSKI GUMBI	
13. ČASOVNIK	32. NAZAJ	
14. PAVZA/KORAK	33. GLASNOST +	
15. SEZNAM SNEMANJA	34. GLASNOST -	
16. TRAJNO PONAVLJANJE	35. POVEČAVA	
17. A-B	36. KOPIRANJE	
18. PODNAPIS	37. NEMO	
19. F1	38. NASTAVITEV	

Štev.	Gumb	Funkcija
1.		Gumb NAPAJANJE/STANJE PRIPRAVLJENOSTI Pritisnite za preklop v stanje pripravljenosti ali aktiviranje.

2.		**Gumb PRIKAZ/ZASLON** Pritisnite za prikaz trenutnega statusa. Če pritisnete med predvajanje, se bo pokazal zaslon, na njem pa bo prikazana številka posnetka in čas, ki je potekel/še ostal. Če pritisnete med snemanjem, se bo pokazal zaslon, na njem pa bo prikazana nastavitev kakovosti snemanja in čas, ki je potekel od začetka snemanja. Če pritisnete med predvajanjem TV, se bo pokazal zaslon, na njem pa bo prikazana številka trenutnega kanala in čas. Če pritisnete med funkcijo časovnega zamika, se bo vklopila/izklopila vrstica za časovni zamik.
3.		**Gumb MENU/MENI** Pritisnite, da bi aktivirali orodje Meni. V meniju Brskalnik pritisnite gumb za preimenovanje ali brisanje datotek, ali dodajanjem skladb v seznam za predvajanje. V meniju Brskalnika pritisnite v My Shortcuts (moje bližnjice) v NET (OMREŽJE), da bi dodali bližnjece za dostop do omrežja.
4.		**Gumb GLASBA** Ta gum pritisnite za začetek predvajanja glasbe s prvega polnega seznama predvajanj, č+e naprava ne predvaja, snema ali ni povezana z računalnikom prek USB kabla. Gumb pritisnite ponovno za preklop na naslednji seznam skladb in predvajanje te glasbe.
5		**Gumb TV SISTEM** Pritisnite za preklop med NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, in 1080I.
6		**Gumb BRSKALNIK** Pritisnite za brskanje po glasbenih, slikovnih in filmskih datotekah na trdem disku, USB in OMREŽJU.
7		**Gum VODNIK** Pritisnite, da bi videli meni Vodnik. Za več podrobnosti glejte **Meni Vodnik** v poglavju **3. Začetek uporabe.**
8		**Gumb ENTER (POTRDI)** Pritisnite za izbiro možnosti v menijih.

9		**Gumbi s ŠTEVILKAMI** Pritisnite za vnos številke kanala ali vnos številke, ko spreminjate nastavitve.
10		**Gum ČASOVNI ZAMIK** Ko ste v načinu Video, pritisnite ta gumb za aktiviranje funkcije časovnega zamika, ki omogoča, da zaustavite neposredni prenos TV in nadaljujete od točke, kjer ste ga ustavili. Med te, ki ste ustavili predvajanje TV se ta snema na trdi disk ali USB napravo tako dolgo, kot je na voljo spomina. Pritisnite za aktiviranje funkcije ČASOVNI ZAMIK in počakajte, da se na zaslonu pokaže puščica PREDVAJANJE. Pritisnite program se bo ustavil. Pritisnite za nadaljevanje gledanja programa. Način časovnega zanima ostane aktiven, dokler ne pritisnete .
11		**Gumb SNEMANJE** Ta gumb pritisnite za začetek snemanja ali nadaljevanje snemanja, če je med snemanjem pritisnjen gumb za pavzo. Pritisnite večkrat za nastavitev dolžine snemanja (30 min./60 min./ 90 min./120 min./180 min./240 min.) z enim gumbom (OTR).
12		**Gum PREDVAJANJE** Pritisnite za začetek predvajanja skladbe.
13		**Gumb ČASOVNIK** Pritisnite za vstop neposredno v meni časovnika, da bi dodali, uredili in izbrisali urnike snemanj. Za več podrobnosti poglejte *5.1 Izdelava novega urnika.*
14		**Gumb PAVZA / KORAK** Pritisnite, da bi začasno ustavili predavanje. Pritisnite, da bi skočili k naslednjemu okviru. Pritisnite , da bi nadaljevali predvajanje.
15		**Gumb SEZNAM POSNETKOV** Pritisnite, da bi prikazali seznam posnetkov.
16		**Gumb TRAJNO PREDVAJANJE** Pritisnite, da bi preskočili za 20 sekund nazaj pri

		trenutnem posnetku, kar je primerno za športni program.
17		**Gum A-B** Pritisnite, da bi nastavili začetek in konec odseka, ki naj se ponavlja.
18		**Gumb PODNAPIS** Pritisnite, da bi nastavili možnosti podnapisov.
19		**Gumb F1** [Rezerviran gumb. Trenutno še nima dodeljene funkcije.]
20		**Gumb VIR** Pritisnite, da bi izbrali vir signala. Za več podrobnosti poglejte *3.1 Izbira vhoda videa*
21		**Gumb AVDIO** Pritisnite za izbiro glasbenega posnetka.
22		**Gumb HITRO NAPREJ** Pritisnite za hitro predvajanje trenutnega posnetka. Pritisnite zaporedoma za izbiro hitrost.
23		**Gumb PONOVI 1/VSE** Pritisnite, da bi nastavili možnosti ponavljanja.
24		**Gumb HITRO NAZAJ** Pritisnite za hitro vrtenje trenutnega posnetka nazaj. Pritisnite zaporedoma za izbiro hitrost.
25		**Gumb PRESKOK CM** Pritisnite za 30 sekundni skok naprej, če se v načinu predvajanja ali snemanja.
26		**Gumb NASLEDNJI** Pritisnite za preskok do naslednje datoteke ali poglavja v posnetku.
27		**Gumb POČASNO PREDVAJANJE** Pritisnite za počasno predvajanje posnetka. Pritisnite , da bi nadaljevali normalno predvajanje.
28		**Gumb PREJŠNJI** Pritisnite za preskok na predhodno datoteko ali poglavje v posnetku.
29		**Gumb STOP** Pritisnite za ustavitev predvajanja.
30		**Gumb POJDI NA** Pritisnite, da bi preskočili do določene točke v

		posnetku. Točko določite z uporabo Naslov, Poglavje in Čas.
31		**NAVIGACIJSKI gumbi** Za izbiro možnosti v meniju, pritisnite gumb s puščico.
32		**Gumb NAZAJ** Pritisnite, da bi se med navigacijo po meniju vrnili v prejšnji zaslon.
33		**Gumb GLASNOST +** Pritisnite, da bi povečali glasnost.
34		**Gumb GLASNOST -** Pritisnite, da bi zmanjšali glasnost.
35		**Gumb POVEČANJE** Pritisnite, da bi povečali/pomanjšali sliko (fotografijo ali video).
36		**Gumb KOPIRAJ** Pritisnite, da bi vstopili v meni Kopiraj datoteko. Rezerviran gumb. Trenutno še nima dodeljene funkcije.
37		**Gumb NEMO** Pritisnite, da bi utišali izhodni avdio zvok in pritisnite, da bi nadaljevali z nastavljeno glasnostjo.
38		**Gumb NASTAVITEV** Pritisnite, da bi neposredno vstopili v meni Nastavitve.

2.2 Sprednja plošča

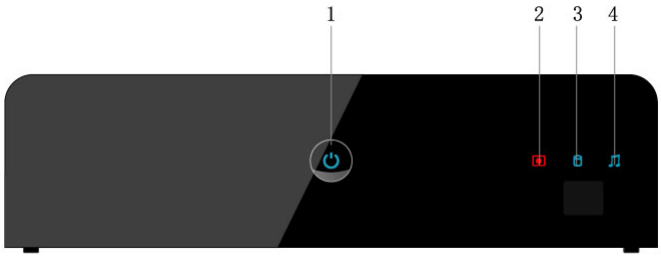

1. Stikalo NAPAJANJE
2. Signalna lučka SNEMANJE
3. Signalna lučka TRDI DISK
4. Signalna lučka za glasbo

2.3 Zadnja plošča

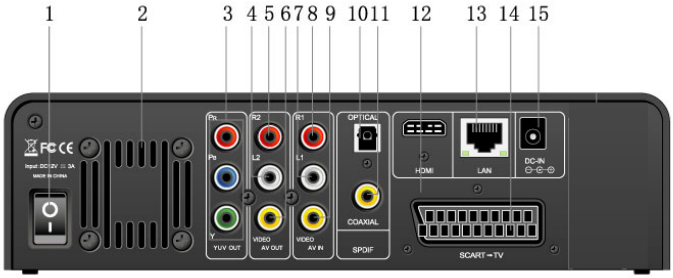

1. Stikalo NAPAJANJE
2. Zračna reža
3. Priključek Y/Pb/Pr
4. L2: priključek za avdio IZHOD (levi kanal)
5. R2: priključek za avdio IZHOD (desni kanal)
6. V2: priključek za video IZHOD
7. L1: priključek za avdio VHOD (levi kanal)
8. R1: priključek za avdio VHOD (desni kanal)
9. V1: priključek za video VHOD
10. OPTIČNI priključek S/PDIF
11. KOAKSIALNI priključek S/PDIF
12. Priključek HDMI
13. LAN vtičnica RJ45
14. SCART vtičnica
15. Priključek VHOD DC

2.4 Stranska plošča

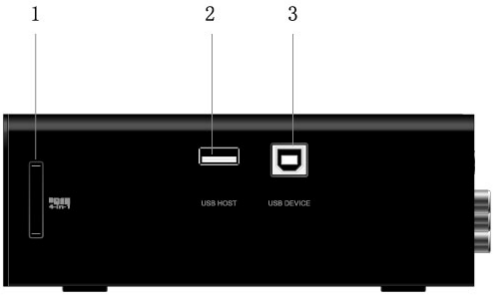

1. 3 v 1reža za kartico
2. Vrata GOSTITELJ USB (A tip) x 2
3. Vrata USB NAPRAVA (B tip)

Poglavje 3 • Začetek uporabe

Vklopite sistem in po nekaj sekundah bo sistem vstopil v meni za vodenje. Za vstop v ta meni, lahko pritisnete tudi gumb GUIDE na daljinskem upravljalniku.

3.1 Video vhod – neposredna TV, snemanje in časovni zamik

Prikaže vir signala, ki je priklopljen na video vhod ali ima funkcijo časovnega zamika, za podrobnejše podatke glejte Gumb ČASOVNI ZAMIK v poglavju 2.1 Daljinski upravljalnik.

Za izbiro vira signala pritisnite na daljinskem upravljalniku SOURCE, ali izberite gumb Video vhod na strani z vodilnim menijem.

3.2 Predvajanje – predvajanje in urejanje posnetih naslovov

Filmski izrezek na trdem disku ali USB naprave se imenuje Naslov.

Posneti video lahko predvajate, lahko pa tudi združujete/delite/brišete/urejujete vse posnete video naslove.

Na daljinskem upravljalniku izberite

, ali izberite gum Predvajanje na strani vodilnega menija, da bi prišli v seznam z naslovi.

3.3 Brskalnik – predvajanje večpredstavnostnih datotek

Lahko brskate po vseh večpredstavnostnih datotekah (video/glasbenih/slikovnih) na notranjem trdem disku/USB ali omrežju in jih predvajate na TV.

Na daljinskem upravljalniku pritisnite

, ali izberite gumb Brskalnik v vodilnem meniju, da bi brskali po filmskih, slikovnih in glasbenih datotekah, ki so shranjeni ali na trdem disku, USB napravi ali v omrežju.

3.4 Internetni radio

V tem meniju lahko poslušate brezplačne internetne radijske programe SHOUTcast.

Da bi vstopili v ta meni, izberite v glavnem vmesniku ikono Internetni radio.

3.5 Seznam za predvajanje – seznam predvajanja glasbe

Za vstop v meni predvajanja seznama glasbe izberite gumb Seznam predvajanja na strani vodilnega menija.

Poglavje 4 • Meni seznama naslovov za posnete videe

Meni **Seznam naslovov** vam omogoča predvajanje in urejanje shranjenih naslovov. Za vstop v ta meni pritisnite RECLIST in prišli boste v seznam naslovov. Z izbiro **Predvajanje** v meniju **Vodnik,** boste tudi vstopili v seznam naslovov.

4.1 Meni Seznam naslovov

Številka	Funkcija	Opis
1	Menijska vrstica	Za pomikanje po meniju pritisnite ali .. Tu lahko predvajate / izbrišete / preimenujete / razvrščate / urejate posnete naslove.
2	Seznam naslovov	Tu so našteti vsi posneti naslovi. Tu lahko vidite predogledno sličico / dolžino / kakovost / posnet kanal / posnete podatke & čas naslova. Znak kaže, da še ni bilo ogleda tega naslova. Znak kaže, da se ta naslov pravkar snema.
3	Informacija	Tu lahko vidite vrstico z prikazom napredovanja predvajanja naslova, ostanek prostora za

		snemanje na trdem disku in ostanek časa snemanja z enako kakovostjo.
4	Predogled	Prikaže okno za predogled.

4.2 Predvajanje naslovov

Za predvajanje posnetih naslovov storite naslednje:

1. Da bi v menijski vrstici izbrali zavihek **Predvajanje,** pritisnite na daljinskem upravljalniku in .
2. Da bi izbrali naslov, ki ga želite predvajati, pritisnite na daljinskem upravljalniku in .
3. Da bi predvajali datoteko, pritisnite na daljinskem upravljalniku , ali na sprednji plošči gumb **ENTER (predvajaj)**.
4. Da bi ustavili predvajanje in se vrnili na zaslon z menijem Seznam naslovov, pritisnite na daljinskem upravljalniku , ali na sprednji plošči gumb **PREKLIC (Stop)**.

4.3 Brisanje naslovov

Za brisanje naslovov storite naslednje:

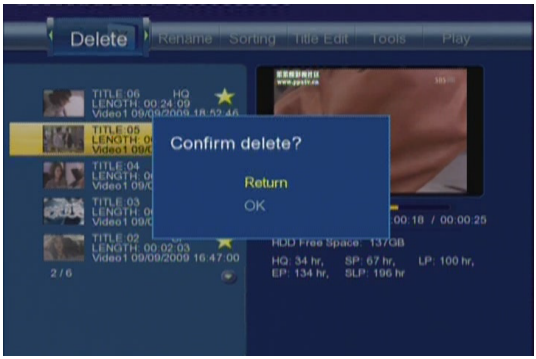

1. Da bi v menijski vrstici izbrali zavihek **Brisanje,** pritisnite na daljinskem upravljalniku in .
2. Da bi izbrali naslov, ki ga želite izbrisati, pritisnite na daljinskem upravljalniku in .
3. Za potrditev in brisanje datoteke pritisnite .
4. Pokaže se sporočilo o potrditvi. Pritisnite ali in izberite **OK**.
5. Za izbris izbrane datoteke pritisnite . Za preklic brisanja izberite **Return/Nazaj.**

4.4 Preimenovanje naslovov

Za preimenovanje naslovov storite naslednje:

1. Da bi v menijski vrstici izbrali zavihek **Preimenovanje,** pritisnite na daljinskem upravljalniku in .
2. Da bi izbrali naslov, ki ga želite preimenovati, pritisnite na daljinskem upravljalniku in .
3. Na daljinskem upravljalniku pritisnite . Pokaže se zaslon za vnos imena.

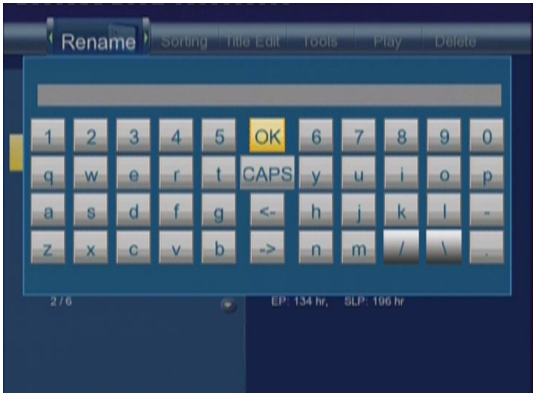

4. Za izbiro črk in številk uporabite navigacijske puščice. Za preklop med velikimi in malimi črkami pritisnite na **CAPS.** Za izbris črke,

pritisnite <-. Za presledek pritisnite ->. Za vnos posamezne črke ali številke pritisnite .

5. Potem, ko ste vnesli novo ime, izberite za potrditev vseh sprememb OK in pritisnite .

Če želite preklicati preimenovanje med postopkom, pritisnite .

4.5 Razvrščanje datotek

Da bi v menijski vrstici izbrali zavihek **Razvrščanje,** pritisnite na daljinskem upravljalniku in .

Pritisnite in pokazal se bo meni.

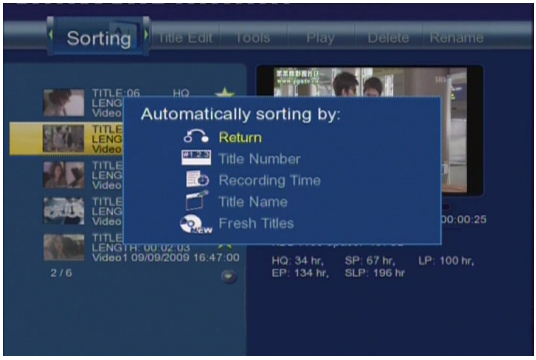

	Nazaj	Izberite, če se želite vrniti v glavni zaslon.
	Številka naslova	Izberite, če želite razvrstiti vse datoteke glede na številko naslova.
	Čas posnetka	Izberite, če želite razvrstiti vse datoteke glede na dolžino posnetka.
	Ime naslova	Izberite, če želite razvrstiti vse datoteke po abecedi, glede na ime naslova.

	Novejši naslovi	Izberite, če želite vse naslove razvrstiti glede na sodobnost (npr. posnetki, posneti pred kratkim), naštevanje najnovejših posnetkov naprej.

4.6 Meni Urejanje naslovov

Da bi v menijski vrstici izbrali zavihek **Urejanje naslovov,** pritisnite na daljinskem upravljalniku in .

Pritisnite in pokazal se bo meni.

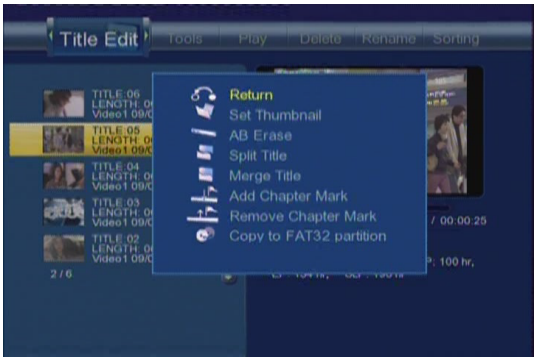

	Nazaj	Izberite, če se želite vrniti v glavni zaslon.
	Nastavitev predogledne slike	Izberite, če želite spremeniti predogledno sliko izbranega videa. Za izbiro **Nastavitev predogledne slike** pritisnite na daljinskem upravljalniku ali in pokazal se bo zaslon za urejanje. Za hitro previjanje naprej ali nazaj pri izbiri ustrezne točke, lahko pritisnete FF ali FR. Ko ste prišli do točke, pri kateri želite vnesti

		predogledno sliko, pritisnite ali , da bi izbrali CONFIRM (POTRDITEV) in pritisnite .
	Izbris AB	Izbriše določen filmski izrezek v naslovu. 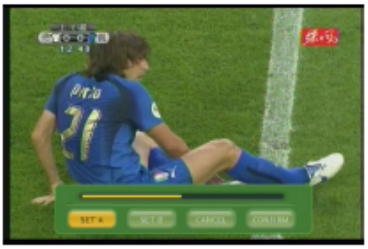 Za označitev začetka odseka, ki ga želite izbrisati, izberite SET A (NASTAVI A) in pritisnite . Za označitev konca odseka, ki ga želite izbrisati, izberite SET B (NASTAVI B) in pritisnite . Za izbris odseka izberite CONFIRM (POTRDITEV) in pritisnite .
	Delitev naslova	Izbere naslov in ga razdeli v dva odseka. Ko ste dosegli točko, pri kateri želite razdeliti posnetek, pritisnite za potrditev .

		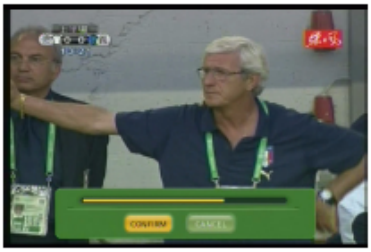
	Združitev naslova	Izbere več kot dva naslova in jih združi v en naslov. Pokaže se sporočilo o potrditvi. Za združitev datotek izberite CONFIRM (POTRDITEV).
	Doda oznako poglavja	Dodajanje oznake poglavja k izbrani datoteki. Oznaka poglavja je znamenje, vstavljeno v naslov. S pritiskom na PREV ali NEXT na daljinskem upravljalniku lahko preskakujete med označenima odsekoma. Pokaže se zaslon za urejanje. Ko ste dosegli točko, pri kateri želite dodati oznako, pritisnite za potrditev .
	Odstranjevanje oznake poglavja	Odstranjevanje oznake poglavja, ki ste ga vstavili. Pokaže se zaslon za urejanje. Da bi odstranili oznako, ki jo želite odstraniti, uporabite gumba PREV in NEXT, ter za izbris pritisnite .

	Kopiranje na particijo FAT 32	Funkcija kopiranja. Za izbiro naslova, ki bi ga radi kopirali z UDF na particijo FAT 32, pritisnite v meniju Seznam naslovov na daljinskem upravljalniku ali .

4.7 Orodja

Da bi v menijski vrstici izbrali zavihek **Urejanje naslovov,** pritisnite na daljinskem upravljalniku in . Pritisnite in pokazal se bo meni.

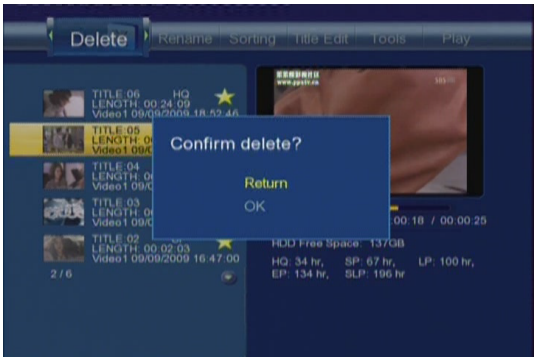

	Nazaj	Izberite, če se želite vrniti v glavni zaslon.
	Izbris vseh naslove	Izberite, če želite izbrisati vse naslove.

4.8 Shranjevanje posnetih naslovov

Vsi posneti naslovi so shranjeni začasno v particiji diska za snemanje (format UDF), ki je osebni računalnik ne more prepoznati. Če želite shraniti posnete naslove v vaš računalnik, prekopirajte najprej naslove z diska za snemanje na večpredstavnostni disk, ki je v formatu FAT 32. Za več podrobnosti si oglejte *Kopiranje na particijo FAT 32* v poglavju *4.6 Meni Urejevanje naslovov*.

Poglavje 5 • Meni Snemanje s časovnikom

Meni **Snemanje s časovnikom** omogoča, da ustvarite, urejujete in brišete urnike snemanja in si ogledate status in zgodovino vseh urnikov.

Za vstop v meni pritisnite na daljinskem upravljalniku

.

5.1 Ustvarjanje novega urnika

Da bi v menijski vrstici izbrali zavihek **Urejanje,** pritisnite na daljinskem upravljalniku in .

Izberite **Dodaj nov urnik** in pritisnite .

Pokaže se zaslon za nastavitev urnika.

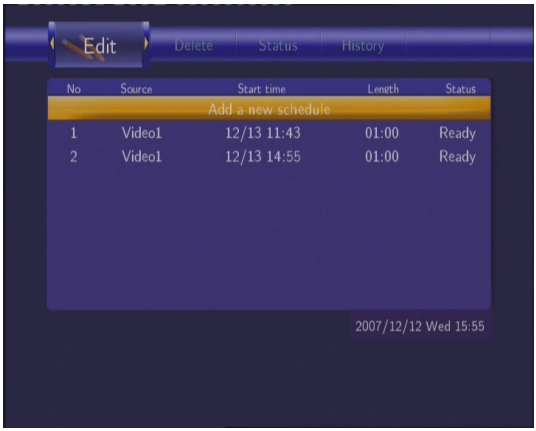

Da bi se premikali med polji, uporabite na daljinskem upravljalniku in , ter pritisnite in , da bi določili vsako nastavitev.

Čas začetka	Vnesite datum in uro začetka snemanja.
Dolžina	Vnesite dolžino snemanja.
Ponovitev	Izberite, kolikokrat želite, da se urnik posname. Izberite med: enkrat, vsak dan, pon-pet, ,pon-sob, ali posamezni dan v tednu.
Kakovost	Izberite kakovost snemanja. Izbirate med HQ, SLP, EP, LP in SP. Višja je kakovost, več prostora potrebujete na trdem disku. Podrobnosti, kako dolgo lahko snemate z uporabo ene od nastavitev boste našli v **Prosto za snemanje na trdi disk**, lahko vidite na levi strani zaslona.
Predogled	To majhno predogledno okno bo prikazalo trenutni program izbranega kanala.

5.2 Urejanje urnika

Da bi v menijski vrstici izbrali zavihek **Urejanje,** pritisnite na daljinskem upravljalniku in .

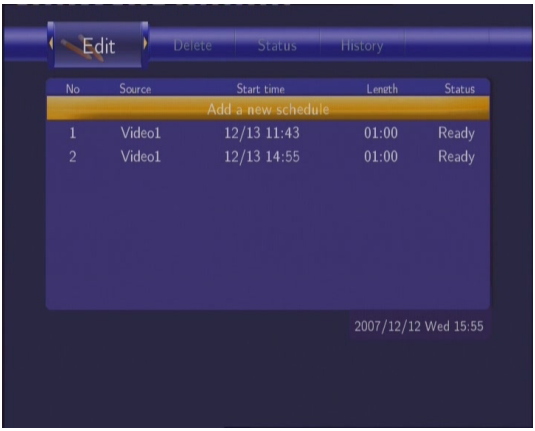

S seznama izberite urnik, ki bi ga radi uredili in pritisnite . Pokaže se zaslon za nastavitev urnika. Urnik urejujte tako, kot je opisano v poglavju *5.1 Ustvarjanje novega urnika*.

5.3 Brisanje urnika

Da bi v menijski vrstici izbrali zavihek **Brisanje,** pritisnite na daljinskem upravljalniku in .

Izberite urnik, ki bi ga radi izbrisali in pritisnite . Pokaže se sporočilo o potrditvi.

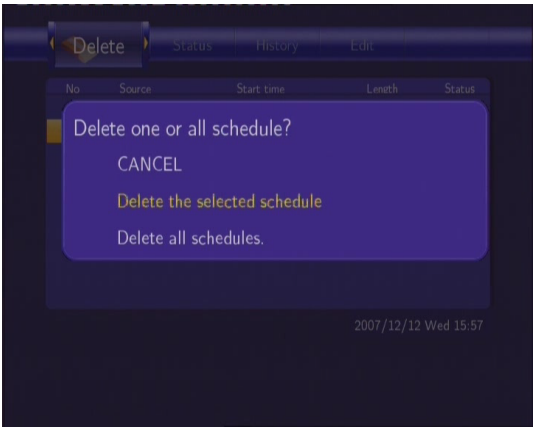

Izberite CANCEL (PREKLIC), Delete the selected schedule (Izbriši izbran urnik) ali Delete all schedules (Izbriši vse urnike). Za potrditev pritisnite .

5.4 Ogled statusa urnika

Da bi v menijski vrstici izbrali zavihek Status, pritisnite na daljinskem upravljalniku in .

Prikaže se seznam urnikov. Izberite urnik in pritisnite .

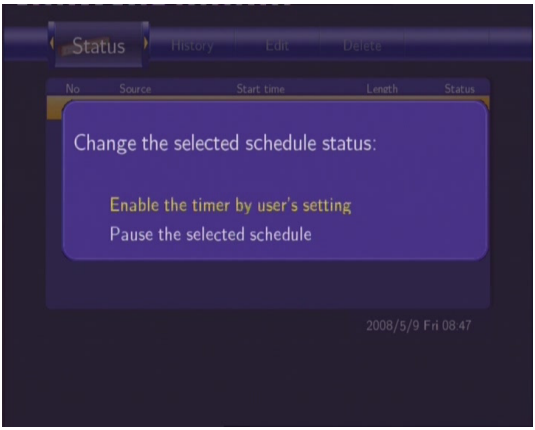

Izberite **Enable the timer by user's setting (Omogoči časovnik z nastavitvijo uporabnika)** ali **Pause the selected schedule (Začasno prekini izbran urnik).** Za potrditev pritisnite .

5.5 Ogled zgodovine snemanj

Da bi v menijski vrstici izbrali zavihek **Zgodovina,** pritisnite na daljinskem upravljalniku in .

Tu si lahko ogledate celotno zgodovino vseh nastavljenih snemanj.

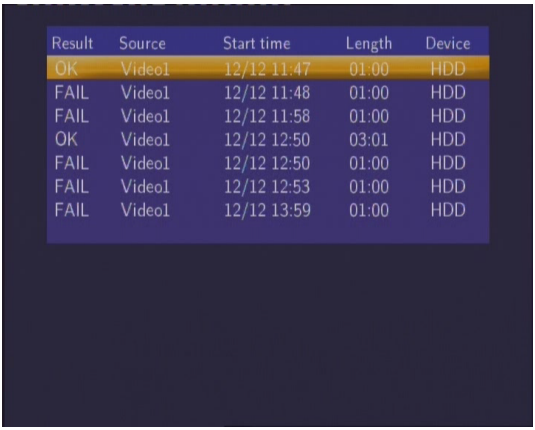
Result Source Start time Length Device
OK Video1 12/12 11:47 01:00 HDD
FAIL Video1 12/12 11:48 01:00 HDD
FAIL Video1 12/12 11:58 01:00 HDD
OK Video1 12/12 12:50 03:01 HDD
FAIL Video1 12/12 12:50 01:00 HDD
FAIL Video1 12/12 12:53 01:00 HDD
FAIL Video1 12/12 13:59 01:00 HDD

Poglavje 6 • Meni Nastavitve

Meni Nastavitve omogoča konfiguracijo nastavitve jezika, avdia, videa, snemanja, omrežja in sistema. Za vstop v meni, izberite v meniju Vodnik vrstico Nastavitev, ali izberite na daljinskem upravljalniku SETUP.

6.1 Spreminjanje nastavitev videa

Da bi v menijski vrstici izbrali zavihek Video, pritisnite na daljinskem upravljalniku ‹ in ›.

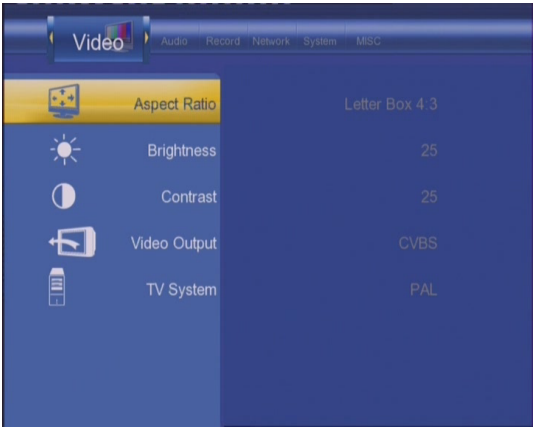

Vidno razmerje	Izberite za nastavitev vidnega razmerja.

	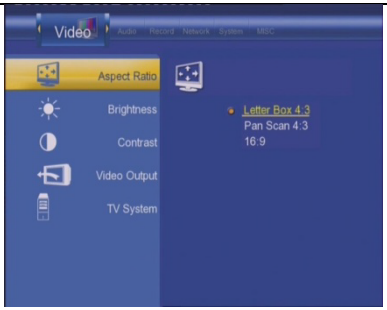 Za izbiro med Pan Scan 4:3, Letter Box 4:3 ali 16:9 pritisnite in . Za potrditev pritisnite . **Pan Scan 4:3:** prikaže široko sliko po celotnem zaslonu in odreže odvečne dele. Izberite, če je priklopljen TV standard 4:3. **Letter Box 4:3:** prikaže široko sliko z dvema črnima obrobama na vrhu in dnu 4:3 zaslona. Izberite, če je priklopljen TV standard 4:3. **16:9:** stisne sliko, da bi se konvertirala v celotno sliko. Izberite, če je priklopljena TV 16:9.
Brightness **Svetlost**	Izberite, da bi nastavili raven svetlosti. 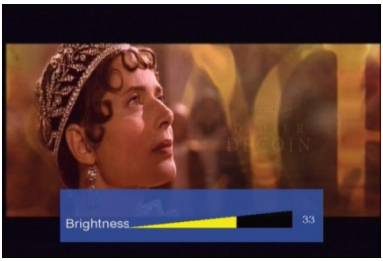 Za nastavitev svetlosti pritisnite in . Novo nastavitev si lahko predogledate na zaslonu. Za potrditev pritisnite .
Kontrast	Izberite, da bi nastavili raven kontrasta.

	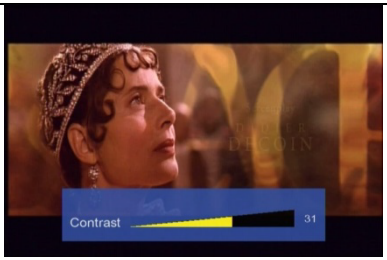 Za nastavitev kontrasta pritisnite in . Novo nastavitev si lahko predogledate na zaslonu. Za potrditev pritisnite .
Video izhod	Izberite, da bi nastavili tip video izhoda. Za nastavitev tipa video izhoda, odvisnega od vaših preferenc za gledanje, pritisnite in . Za potrditev pritisnite .
Video sistem	Izberite za nastavitev TV sistema.

	Za nastavitev TV sistema, odvisnega od vaših preferenc za gledanje, pritisnite in . Za potrditev pritisnite .

6.2 Spreminjanje nastavitev avdia

Da bi v menijski vrstici izbrali zavihek Avido, pritisnite na daljinskem upravljalniku in .

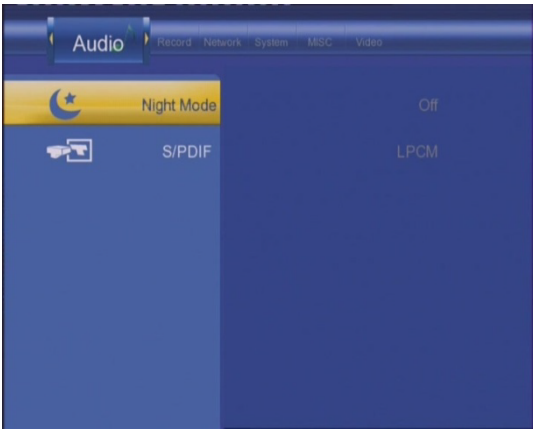

Nočni način	Izberite za nastavitev nočnega načina. 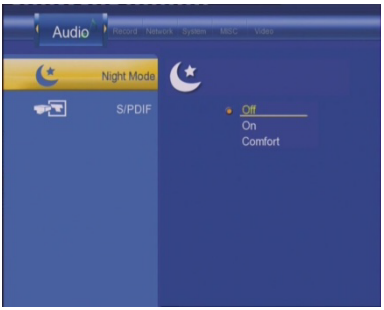 Za izbiro med Off (Izklopljen), On (Vklopljen) in Comfort pritisnite in . Za potrditev

	pritisnite .
S/PDIF	Izberite za nastavitev načina S/PDIF. 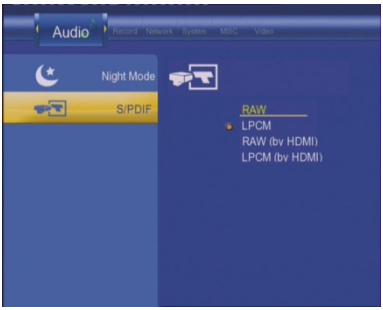 Za izbiro med RAW in LPCM pritisnite in . Za potrditev pritisnite .

6.3 Spreminjanje nastavitev snemanja

Da bi v menijski vrstici izbrali zavihek **Snemanje,** pritisnite na daljinskem upravljalniku in .

Kakovost	Izberite, da bi nastavili privzeto nastavitev kakovosti

	snemanja. 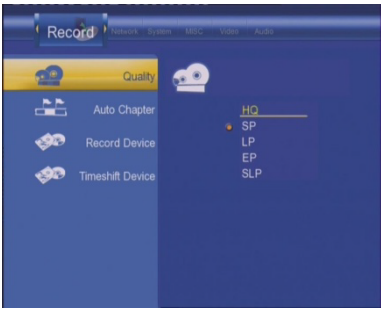 Za izbiro želene nastavitve kakovosti pritisnite in . Najvišja nastavitev kakovosti je HQ, ki zahteva največ prostora za shranjevanje. Ostale nastavitve posledično zmanjšujejo kakovost snemanja vendar pa zahtevajo manj prostora za shranjevanje. Za potrditev pritisnite .
Samodejno poglavje	Izberite, da bi samodejno dodali oznako poglavja ob nastavljenih intervalih. Za izbiro želene nastavitve intervala pritisnite in . Ob vsakem intervalu bo dodana samodejna oznaka poglavja, to pa omogoča po vsakem snemanju preprosto brskanje po naslovih. Za potrditev pritisnite .
Snemalna naprava	Izberite za nastavitev naprave, ki bo obnovila posnete datoteke.

	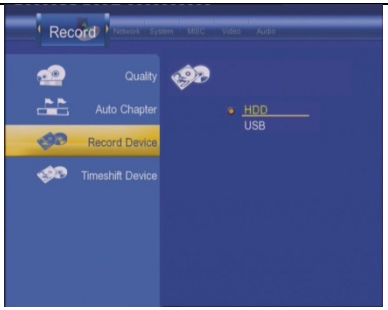 Za izbiro med trdim diskom in USB pritisnite in . Za potrditev pritisnite .
Naprava za časovni zamik	Izberite za nastavitev naprave za časovni zamik. 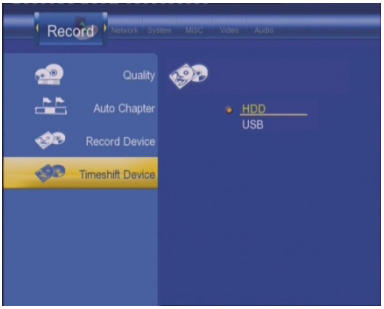 Za izbiro med trdim diskom in USB pritisnite in . Za potrditev pritisnite .

6.4 Spreminjanje nastavitev omrežja

Da bi v menijski vrstici izbrali zavihek **Omrežje,** pritisnite na daljinskem upravljalniku in .

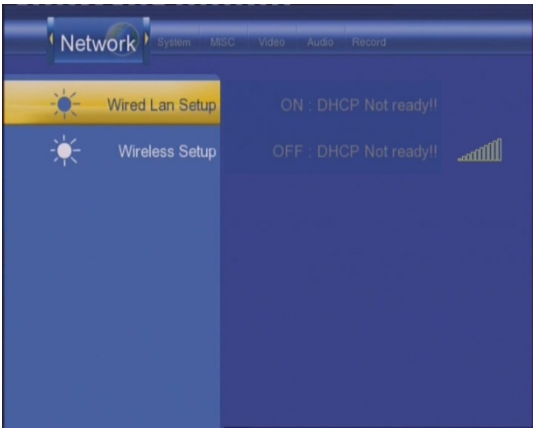

Pred uporabo funkcij omrežja, preverite naslednje točke:

1. Najprej priklopite predvajalnik na LAN ali WLAN;
2. Na računalniku omogočite NetBIOS TCP/IP-ja;
3. Izključite računalnikov požarni zid;
4. Omogočite računalnikov račun »Guest (Gost)«;
5. Delite mape na vašem računalniku, po katerih želite brskati in zagotovite, da bosta imela pravico dostopa »Everyone (Vsak)« ali »Guest (Gost)«.

Nastavitev žičnega LAN-a	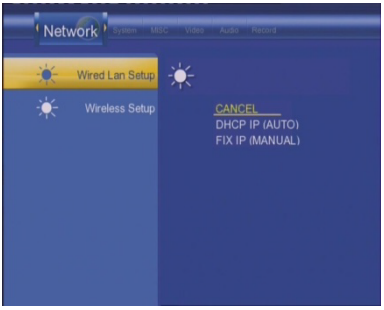 Za izbiro DHCP IP (AUTO/SAMODEJNO) ali FIX IP/FIKSNA IP (MANUAL/ROČNO), pritisnite in . Za potrditev pritisnite .

	DHCP IP (AUTO/SAMODEJNO) IP naslov nastavite na samodejno. 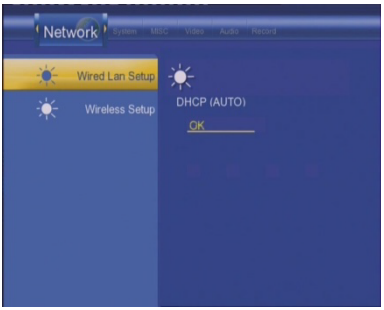 Za potrditev pritisnite .
	FIX IP/FIKSNA IP (MANUAL/ROČNO) Če uporabljate fiksno IP, morate vnesti naslednje: IP naslov, masko podomrežja in privzet prehod. Za dodatno pomoč glede zgodnjih nastavitev, se obrnite na administratorja omrežja. 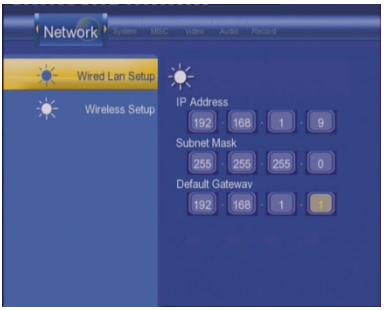 Za vnos IP naslova uporabite **navigacijske** in gumbe s **številkami.** Za potrditev pritisnite .
Nastavitev brezžičnega omrežja	Pred konfiguracijo nastavitev WLAN-a preverite naslednje: 1. Zagotovite, da bo WLAN USB adapter priključen v vrata USB HOST (GOSTITELJ); 2. Zagotovite, da bo na omrežju brezžični usmernik ali

AP (Acces Point /Dostopna točka), ali da bo v računalnik vgrajen brezžični omrežni adapter/kartica.

3. Zagotovite, da bo predvajalnik v območju dosega WLAN-a.

Če je prvič priklopljen na brezžično omrežje, izberite **Modify/Prilagodi.**

Pokazala se bostea dva načina priklopa: Način **Infrastructure (AP)** in način **Peer to Peer (Ad Hoc)**.

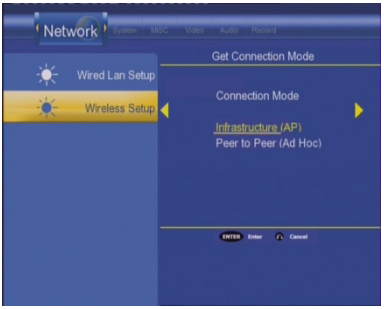

Za preklic pritisnite , za naslednji korak pa pritisnite . Za izbiro pojma pritisnite in , ter potrdite z .

Infrastructure (AP)

Način Infrastructure (Infrastruktura) se uporablja za priklop računalnika z brezžičnimi omrežnimi adapterji, znani tudi kot brezžični odjemalci, na obstoječe žično omrežje s pomočjo brezžičnega usmernika ali dostopne

točke.

1) Pridobivanje imena SSID

Za iskanje obstoječega SSID (identifikatorja servisnega seta), izberite **Auto/Samodejno**.

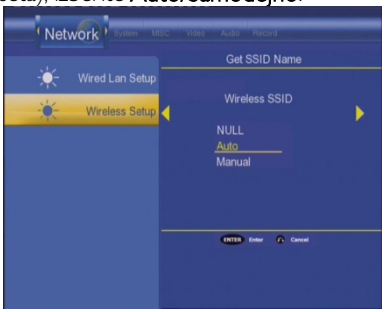

Iz seznama SSID izberite dostopno točko, do katere želite dostopati.

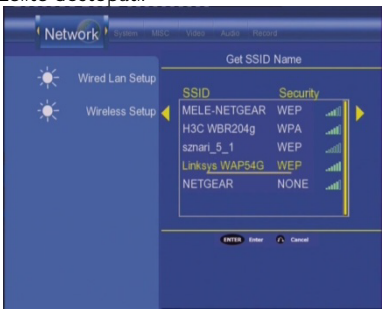

Pomnite: v seznamu **Security (Varnost),** pomenita **WEP (Wored Eyuivalent Privacy)** in **WPA (Wi-Fi Procteted Acces),** da je omrežje šifrirano, toje, da potrebujete za dostop do omrežja geslo. **NONE (NOBEDEN)** pomeni, da gre za odprt sistem omrežja.

2) Potrditev imena SSID

3) Varnostne nastavitve WLAN-a

Če omrežje ni šifrirano, izberite **Open System (odprt sistem)**. Sicer pa izberite za vnos gesla **Shared Key /deljen ključ (WEP)** ali **WPA Key/ključ.**

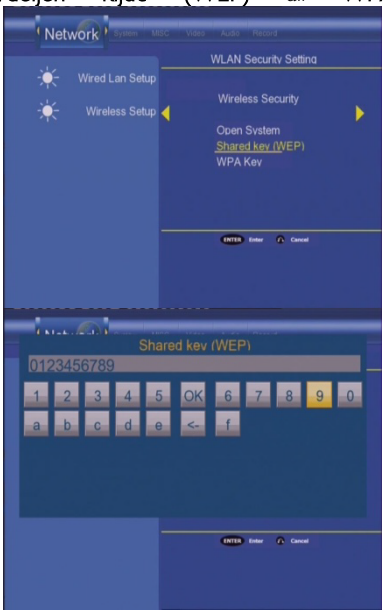

4) Nastavitev brezžičnega naslova

Na samodejno nastavitev IP naslova izberite **DHCP IP (AUTO/SMAODEJNO).** Ali izberite **FIX IP (MANUAL/ROČNO)** za nastavitev IP naslova ročno.

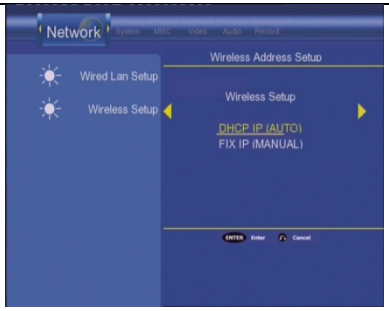

5) Seznam nastavitev

Seznam nastavitev pokaže nastavitve omrežja, ki ste jih pravkar konfigurirali.

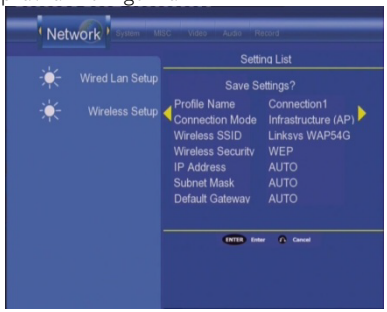

6) Testiranje povezave

Test bo trajal nekaj časa, zato potrpežljivo počakajte.

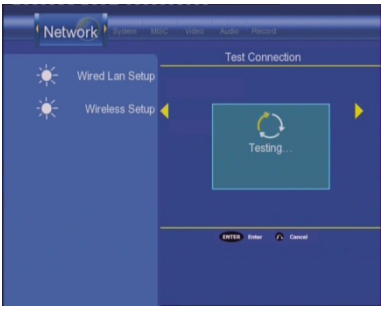

Če je test OK, bodo prikazane informacije o omrežju.

Peer to Peer (Ad Hoc)

Način Peer to Peer, ki se prav tako imenuje način Ad Hoc, ali način računalnik do računalnika, se uporablja za neposreden medsebojni priklop brezžičnih odjemalcev, in pri tem ne potrebujete brezžičnega usmernika ali dostopne točke.

1) Nastavitev Ad Hoc

Če želite spremeniti privzete nastavitve, izberite **Manual/Ročno**.

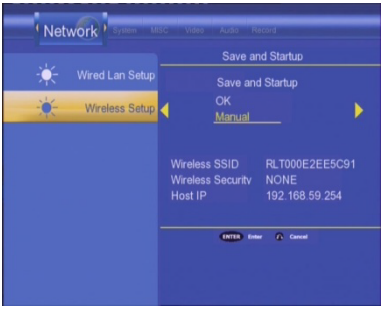

Nato nastavite za Ad Hoc povezavo **Wireless SSID (Brezžični SSID)**, **Wireless Security (Brezžična varnost)**, in **Host IP (IP gostitelja).**

Pomnite: tako predvajalnik, kot računalnik morata uporabljati način Ad Hoc, deliti skupno SSID in biti postavljena v enak obseg IP.

2) Shranitev in zagon

Za potrditev zgornjih nastavitev izberite **OK**.

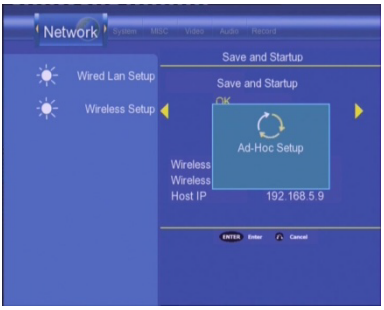

Če je test OK, bodo prikazane informacije o omrežju.

	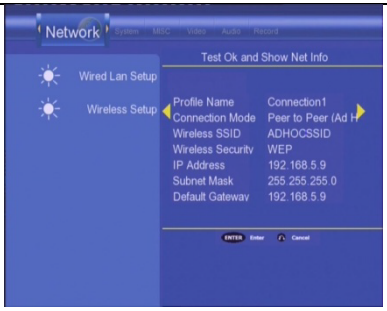

6.5 Spremembe nastavitev sistema

Da bi v menijski vrstici izbrali zavihek **Sistem,** pritisnite na daljinskem upravljalniku ‹ in ›.

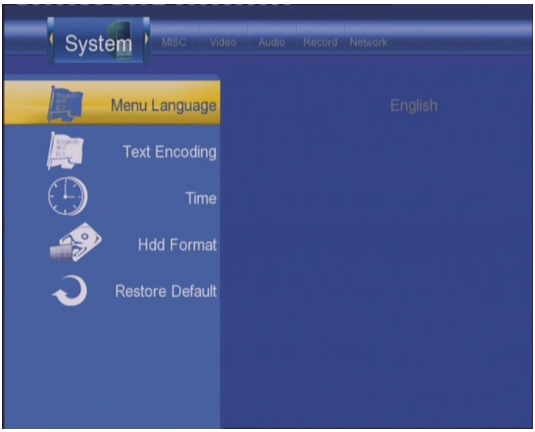

Jezik menija	Izbira za iskanje jezika OSD (On Screen Display/Prikaz na zaslonu)

	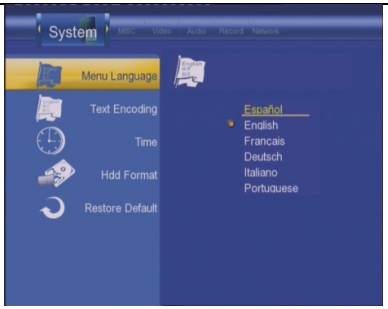 Za izbiro jezika pritisnite in . Za potrditev pritisnite .
Dekodiranje besedila	Izberite za dekodiranje besedila. 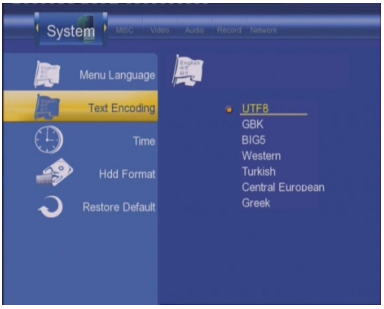 Za izbiro Unicode, Chinese GBK, BIG5 itd., pritisnite in . Za potrditev pritisnite .
Čas	Izberite za nastavitev sistemskega časa. 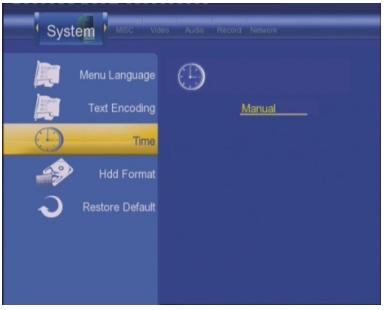

	Pritisnite in vstopite v ročno nastavitev.
	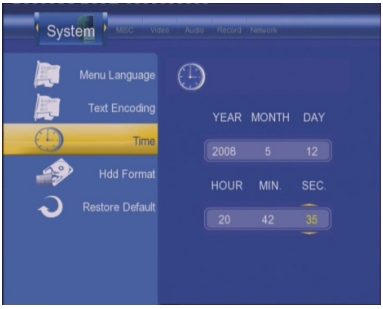 Vstopite v meni sistema ter pritisnite in za izbiro posameznega polja ter navigacijski puščici gor in dol, za določitev sake nastavitve. Za potrditev pritisnite .
Formatiranje HDD (trdega diska)	Izberite za formatiranje trdega diska. 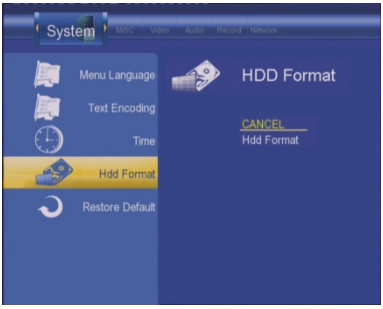 Za izbiro Formatiranje trdega diska pritisnite in . Za potrditev pritisnite .

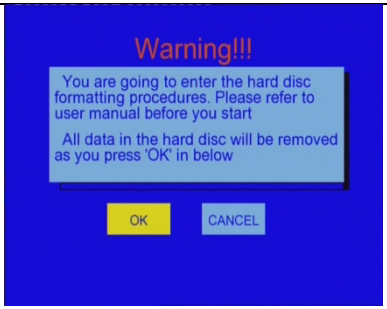
Warning!!!
You are going to enter the hard disc formatting procedures. Please refer to user manual before you start
All data in the hard disc will be removed as you press 'OK' in below
OK
CANCEL

Pritisnite in in izberite OK. Za potrditev pritisnite .

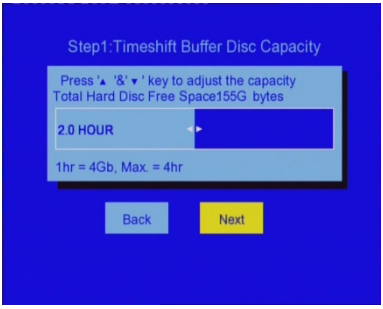
Step1:Timeshift Buffer Disc Capacity
Press '▲ '&' ▼ ' key to adjust the capacity
Total Hard Disc Free Space155G bytes
2.0 HOUR
1hr = 4Gb, Max. = 4hr
Back
Next

Za nastavitev zmogljivosti pomnilnika za časovni zamik pritisnite in . Za izbiro NEXT/NASLEDNJI, pritisnite in , ter potrdite z .

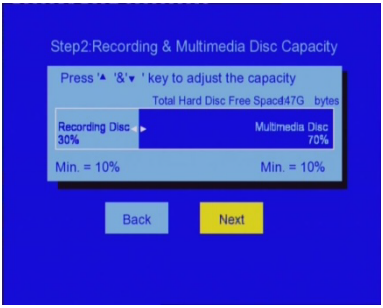

Za nastavitev zmogljivosti snemanja in

	večpredstavnostnih particij pritisnite in . Za izbiro NEXT/NASLEDNJI, pritisnite in , ter potrdite z . 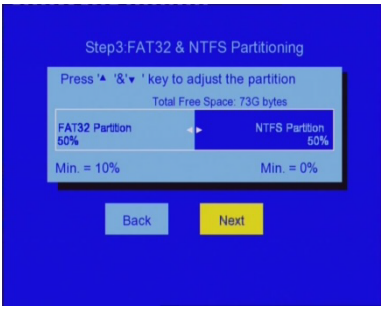 Za nastavitev zmogljivosti particij FAT 32 in NTFS, pritisnite in . Za izbiro NEXT/NASLEDNJI, pritisnite in , ter potrdite z .
	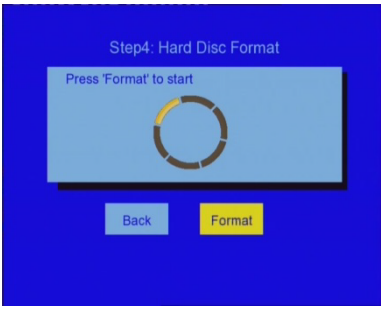 Pritisnite ali in izberite Forma/formatiraj. Za potrditev pritisnite . Začelo se bo formatiranje, ki traja nekaj minut, zato potrpežljivo počakajte.

	 Ko je formatiranje končano, pritisnite , da bi se vrnili v meni VODNIK.
	Predvajalnik priklopite na računalnik s pomočjo USB kabla in kopirajte mapo »sys« iz mape strojne programske opreme na prvo večpredstavnostno particijo (trdi disk 1, FAT 32). Na ta način dobite izboljšano podporo za fonte in funkcijo NAS.
Obnovitev privzetega	Izberite, da obnovite privzete tovarniške nastavitve. 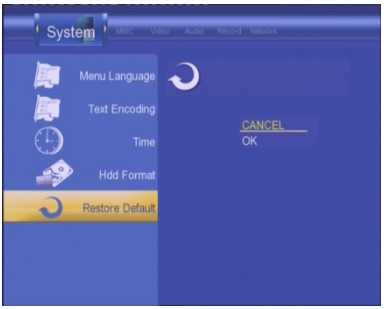 Pokaže se sporočilo o potrditvi. Izberite OK in pritisnite Enter, da bi obnovili vse nastavitve na privzete.

6.6 Razno

Da bi v menijski vrstici izbrali zavihek MISC/RAZNO, pritisnite na daljinskem upravljalniku in .

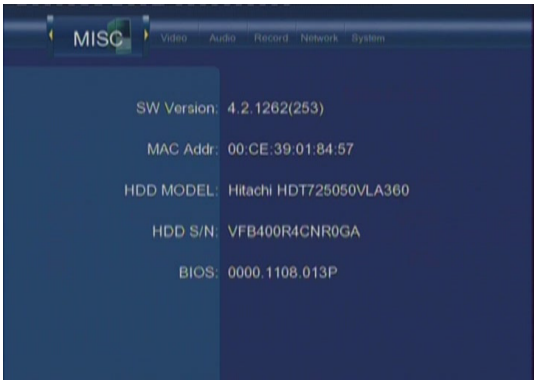
MISC
Video
Audio
Record
Network
System
SW Version: 4.2.1262(253)
MAC Addr: 00:CE:39:01:84:57
HDD MODEL: Hitachi HDT725050VLA360
HDD S/N: VFB400R4CNR0GA
BIOS: 0000.1108.013P

Poglavje 7 • Meni Brskalnik

Meni Brskalnik omogoča, da brskate in predvajane po glasbenih, slikovnih in filmskih datotekah, shranjenih na trdem disku, zunanji USB napravi in omrežju. Za vstop v meni, izberite v meniju Vodnik možnost Brskalnik.

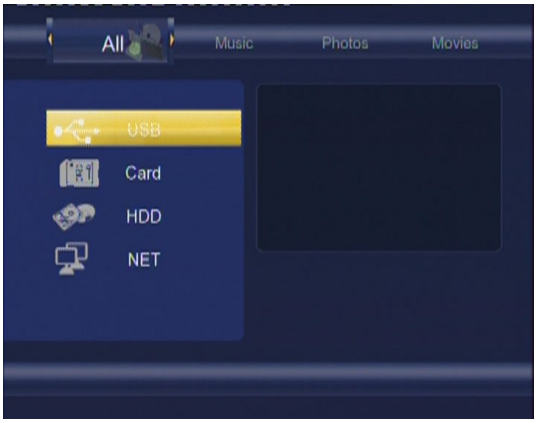

Za izbiro naprave, na kateri je shranjen medij, pritisnite in . Izberite med HDD (trdi disk), USB. NET (Omrežje) in pritisnite .

Če so priklopljeni podatki na trdi disk ali USB napravo, ali je sistem priklopljen na omrežje, lahko prav tako brskate po fotografijah, poslušate glasbo in gledate filme.

7.1 Brskanje vseh

Da bi na daljinskem upravljalniku izbrali zavihek All/Vsi, uporabite in .

Prikazani bodo vsi imeniki in podprte vsebine. Za izbiro imenika ali datoteke, po kateri želite brskati, pritisnite in , ter za potrditev pritisnite .

7.2 Brskanje po glasbi

Da bi na daljinskem upravljalniku izbrali zavihek Music/Glasba, uporabite in .

V trenutnem imeniku bodo prikazani bodo vsi imeniki in podprte glasbene datoteke. Za izbiro datoteke, ki bi jo radi predvajali, pritisnite in , ter nato pritisnite .

Pritisnite

in pokazal se bo meni z orodij, s katerimi lahko dodate trenutno skladbo v seznam za predvajanje.

7.3 Brskanje po fotografijah

Da bi na daljinskem upravljalniku izbrali zavihek Photos/Fotografije, uporabite in .

V trenutnem imeniku bodo prikazani bodo vsi imeniki in podprte datoteke s slikami. Za izbiro fotografije, ki bi jo radi videli, pritisnite in , ter nato pritisnite . Fotografija bo prikazana po vsem zaslonu.

POMNITE:

1. **Če je fotografija prikazana v načinu Ves zaslon, se bo samodejno zagnala diaprojekcija.**
2. **Med poslušanjem glasbe, lahko sočasno brskate po fotografijah.**

Med brskanjem po fotografijah, lahko s pritiskom na ali obračate trenutno sliko v poljubni kot. Poleg obračanja slike, lahko s pritiskom na gum ZOOM le to povečate/pomanjšate. Na voljo so štiri stopnje povečave/pomanjšanja.

7.4 Brskanje po filmih

Da bi na daljinskem upravljalniku izbrali zavihek Movies/Filmi, uporabite in .

V trenutnem imeniku bodo prikazani bodo vsi imeniki in podprte datoteke s filmi. Za izbiro filma, ki bi ga radi videli, pritisnite in , ter nato pritisnite . Film se po predvajal v načinu polnega zaslona.

Ta funkcija brskanja za filmi podpira formate datotek DAT, VOB, IFO, MPG, AVI, in TS.

Med brskanjem po filmu, predvajanem v polnem zaslonu, lahko pritisnete

, da bi povečali/pomanjšali sliko. Na voljo so štiri stopnje povečave/pomanjšanja.

7.5 Brskanje prek omrežja

Deljene večpredstavnostne datoteke lahko predvajate pretočno na krajevne omrežju (Ethernet ali WLAN).

Pred ogledom naslednjega, zagotovo preberite poglavje *6.5 Spreminjanje nastavitev omrežja* in izvedite pravilne nastavitve.

Če ste v meniju Brskalnik izbrali NET (OMREŽJE), obstajata dva načina za ugotavljanje večpredstavnostnih datotek, ki so deljene na krajevnem omrežju. En način je, da brskate po workgroup (delovne skupine); drugi način je, da brskate s pomočjo »My_Shortcuts/Moje bližnjice«.

7.5.1 Brskanje po delovnih skupinah

Iz seznama delovnih skupin lahko izberete lahko delovno, kateri pripada vaš računalnik, najdete ime vašega računalnika in za potrditev pritisnete .

Nato izberete deljeno večpredstavnostno datoteko, po kateri bi radi brskali.

POMNITE:

1. Me brskanjem po video datotekah z visoko ločljivostjo (ločljivost nad720p / 1080i / 1080p) prek Etherneta ali WLAN-a, se bo morda datoteka nalagala v predpomnilnik. To je normalno zaradi omejene hitrosti omrežja ali moči signala.
2. Zaradi različnih pogojev omrežja, delovna skupina morda občasno ne bo dostopna ali prikazana v seznamu. Zato morate v tem primeru uporabiti za brskanje po deljenih datotekah »My_Shortcuts/Moje bližnjice«.

7.5.2 Brskanje po »My_Shortcuts/Moje bližnjice«

Lahko tudi nastavite »Specific File Server IP/Določen IP strežnika z datotekami« in do njega dostopate prek »My_Shortcuts/Moje bližnjice« v meniju.

Pritisnite MENU in pokazal se bo meni z orodji.

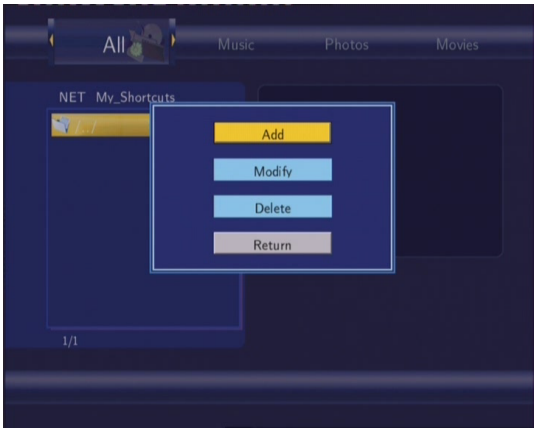

Omrežni brskalnik	Izberite, da bi nastavili ID uporabnika omrežja, omrežno geslo in »Specific File Server IP/Določen IP strežnika z datotekami«, ki omogoča brskanje po datotekah na omrežju prek »My_Shortcuts/Moje

bližnjice«.

Izberite Net User ID (ID uporabnika omrežja) in pojavil se bo zaslon za vnos.

Za izbiro črk in številk uporabite navigacijske puščice. Za preklop med velikimi in malimi črkami pritisnite na CAPS. Za izbris črke, pritisnite <-. Za presledek pritisnite ->. Za vnos posamezne črke ali številke pritisnite .

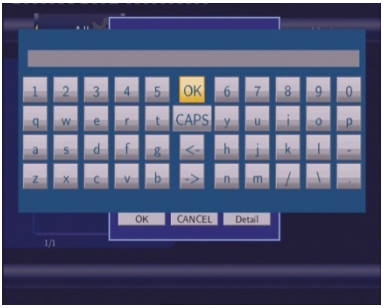

Izberite Net Password (omrežno geslo) in pojavil se bo zaslon za vnos. Glejte zgoraj.

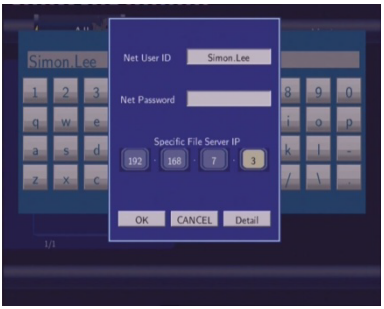

Izberite »Specific File Server IP/Določen IP strežnika z datotekami« in za vnos IP naslova uporabite **navigacijske** in gumbe s **številkami**.

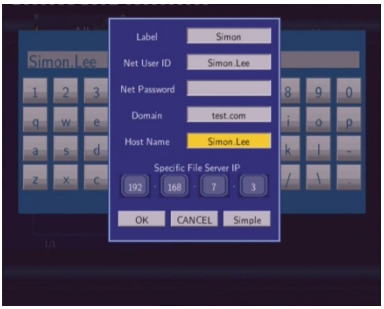

Izberete pa lahko Detail/Podrobnosti, da bi nastavili Label (Oznaka), Domain (Domena) in Host Name

	(Ime gostitelja) bližnjice. Nato izberite OK in za potrditev pritisnite .

Izberite bližnjico, ki ste jo dodali in za potrditev pritisnite .

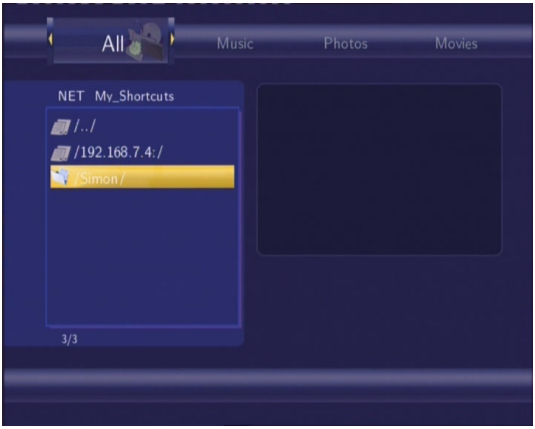

Nato izberete deljeno večpredstavnostno datoteko, po kateri bi radi brskali.

7.6 Preimenovanje / brisanje datotek

Med krmarjenjem po meniju brskalnika, lahko pritisnete gum MENI, da bi aktivirali pojavni meni, v katerem lahko preimenujete ali izbrišete datoteke ali mape.

Pritisnite gum UP / DOWN (GOR / DOL), da bi izbirali med Return (Nazaj), Rename (preimenuj) in Delete (izbriši). Za potrditev pritisnite gumb ENTER.

7.6.1 Preimenovanje datotek

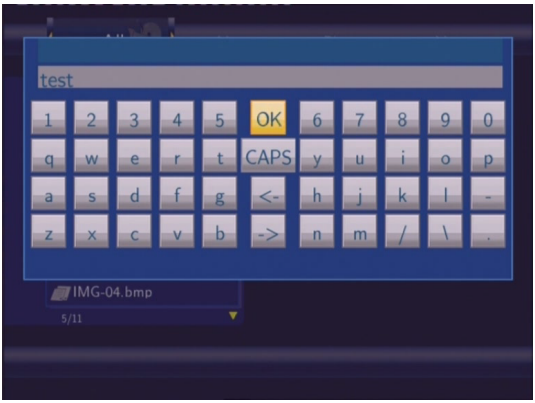

Za izbiro črk in številk uporabite navigacijske gumbe. Za preklop med velikimi in malimi črkami pritisnite na CAPS. Za izbris črke, pritisnite <-. Za presledek pritisnite ->. Za vnos posamezne črke ali številke

pritisnite gumb ENTER. Za potrditev vseh sprememb izberite OK in pritisnite gumb ENTER.

7.6.2 Brisanje datotek

Za izbiro OK, pritisnite gumb UP / DOWN (GOR / DOL). Za potrditev brisanja pritisnite gumb ENTER. Ali izberite Return/Nazaj, da bi preklicali brisanje.

POMNITE:

Particije datotečnega formata sistema NTFS na trdem disku so morda samo za branje.

Poglavje 8 • Meni Seznam za predvajanje

Meni Seznam za predvajanje omogoča, da brskate in predvajate priljubljeno glasbo v seznamih za predvajanje. Za vstop v meni, izberite v meniju Vodnik možnost Seznam za predvajanje. V njem je skupno 5 seznamov za predvajanje.

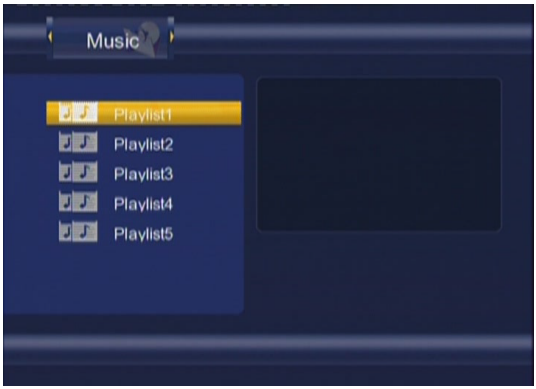

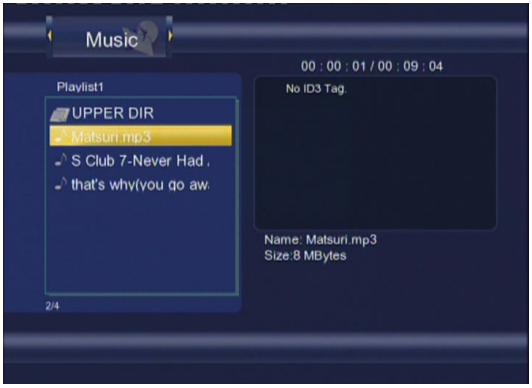

Poglavje 9 • Meni Kopiranje datotek

Za vstop v meni Kopiranje datotek, pritisnite na daljinskem upravljalniku

; ta funkcija omogoča kopiranje datotek med trdim diskom, kartico, USB napravo in omrežjem.

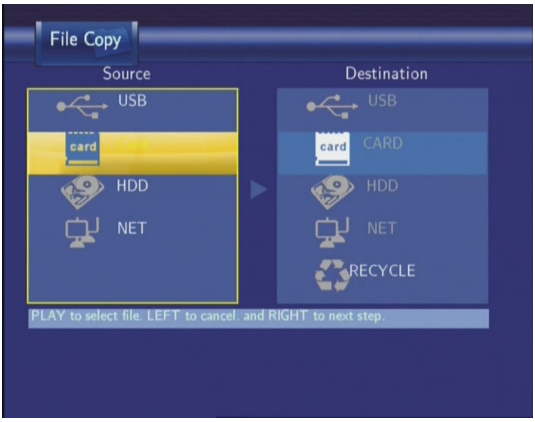

1. korak: izberite vir s posnetkom in ciljno napravo.

Za izbiro naprave pritisnite ali . Za preklic pritisnite , za naslednji korak pa pritisnite .

2. korak: izberite izvorno datoteko, ki bi jo radi kopirali.

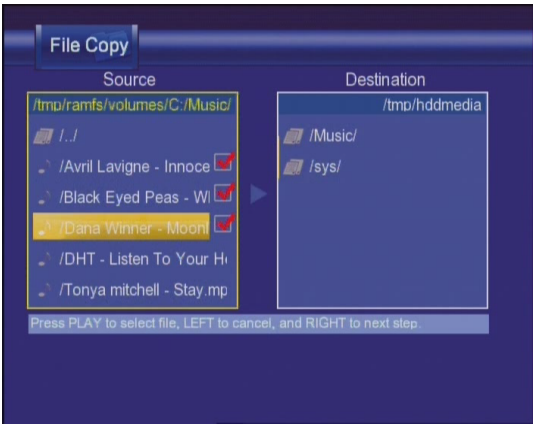

A Za izbiro datoteke pritisnite , za preklic , in za naslednji korak .

3. korak: izberite ciljno mapo, v katero boste shranili zgornje datoteke.

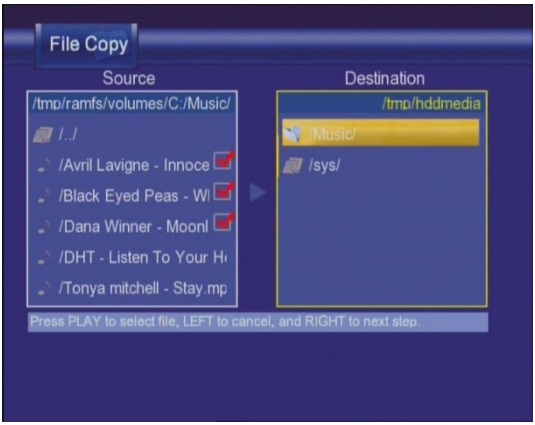

Za izbiro mape, pritisnite ali . Za preklic pritisnite , za naslednji korak pa pritisnite .

4. korak: nadaljujte s kopiranjem izbranih datotek.

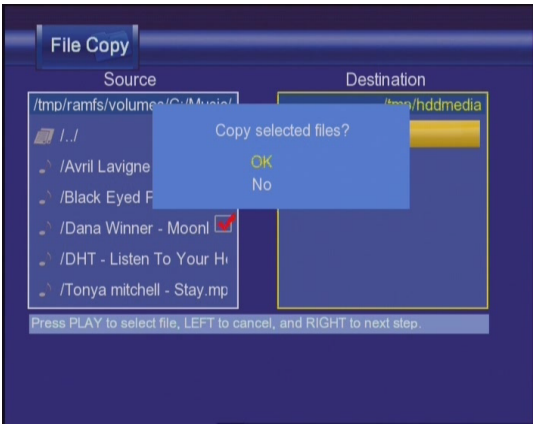

Za izbiro OK pritisnite in , ter potrdite z . Začelo se bo kopiranje.

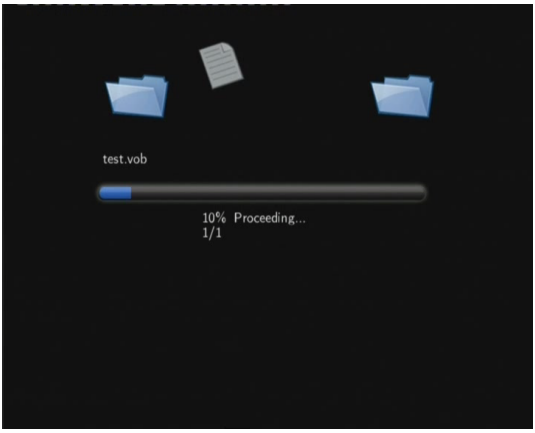
test.vob
10% Proceeding...
1/1

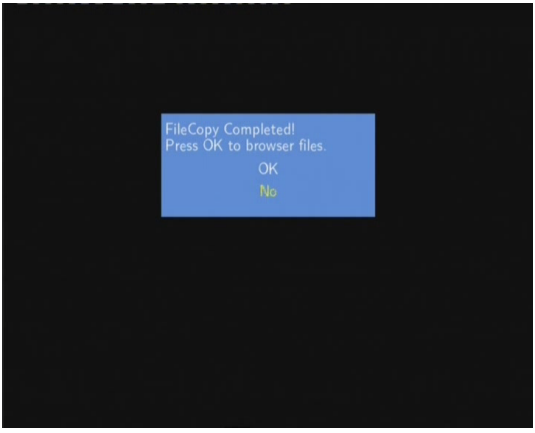
FileCopy Completed!
Press OK to browser files.
OK
No

Poglavje 10 • Funkcija NAS

Ta predvajalnik lahko uporabljate kot NAS (Network-Attached Storage/Priklopljen omrežni pomnilnik) naprava. Na domače omrežje ga lahko priklopite ali prek Etherneta ali pa WLAN-a. Ta funkcija omogoča, da doma udobneje shranjujete in dostopate do velike količine podatkov kot kadar koli prej.

Če je omrežna povezava narejena pravilno in pripravljena za uporabo, vtipkajte: v okence Zaženi: \\NAS ali \\IP Address (v meniku Start kliknite na Zaženi) ali vtipkajte v naslovno vrstico Internet Explorerja računalnika (na primer, če je IP naslov predvajalnika 192.168.0.9): \\192.168.0.9 ali \\NAS), in kliknite OK ali na tipkovnici pritisnite gumb Enter.

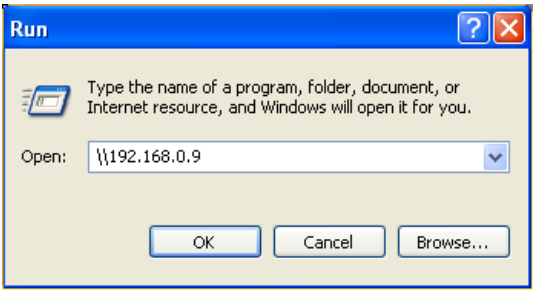

Nato lahko vidite in urejate shranjeno datoteko, shranjeno na trdi disk, ki je nameščen na predvajalniku. Na ta način lahko prek omrežja tudi predvajate in kopirate datoteke med računalnikom in predvajalnikom.

POMNITE:

1. Particije datotečnega formata sistema NTFS na trdem disku so morda samo za branje.
2. Prepričajte se, da je imenik »sys«, ki vsebuje strežnik SAMBA, na HDD1 (trdem disku 1), sicer funkcija NAS ne bo delovala.

Poglavje 11 • Poslušanje internetnega radia

Ta predvajalnik vsebuje funkcijo brezplačnega internetnega radia SHOUTcast. Da bi vstopili v ta meni, izberite v glavnem vmesniku ikono Internetni radio.

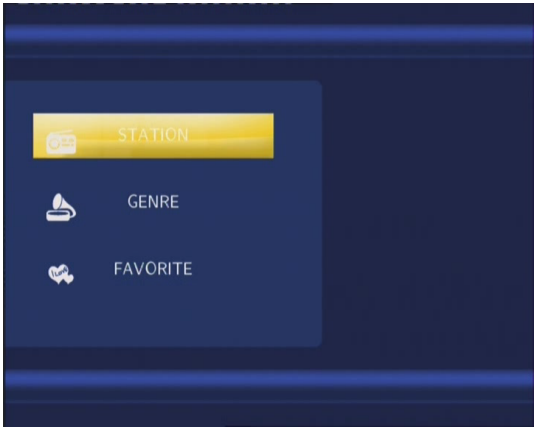

POMNITE:

1. Zagotovite, da bo predvajalnik pravilno priklopljen na LAN ali WLAM z dostopom do interneta; za več podrobnosti si oglejte poglavje *»6.4 Spreminjanje nastavitev omrežja«;*
2. Če vstopate v meni internetnega radia prvič, bo trajalo nekaj sekund, da se bodo prenesli podatki z interneta; pri čakanju bodite potrpežljivi;
3. Za več podrobnosti o SHOUTcastu pojdite na spletno stran: www.shoutcast.com

11.1 Meni seznam postaj

Za izbiro STATION/POSTAJE pritisnite in , ter potrdite z .

Za izbiro postaje, ki jo želite obiskati na seznamu, pritisnite in . Za potrditev pritisnite . Za premik po strani navzgor in navzdol lahko tudi pritisnete PREV in NEXT. Ko ste izbrali postajo, boste vstopili v meni CHANNEL List/Seznam KANALOV. Za izbiro kanala, ki ga želite poslušati, pritisnite in .

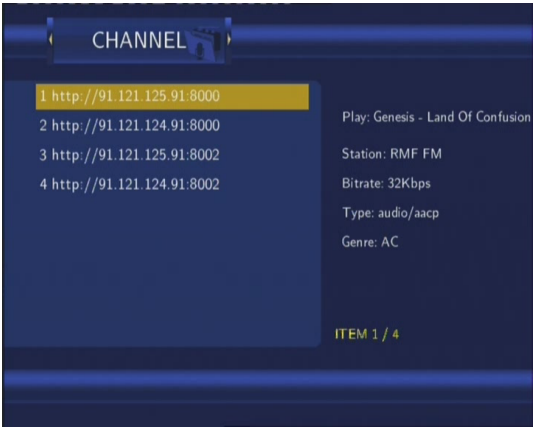

Za začetek poslušanja kanala pritisnite ali PLAY. Za zaustavitev pritisnite STOP ali RETURN.

Ko je postaja osvetljena, lahko pritisnete

, da bi jo dodali k priljubljenim.

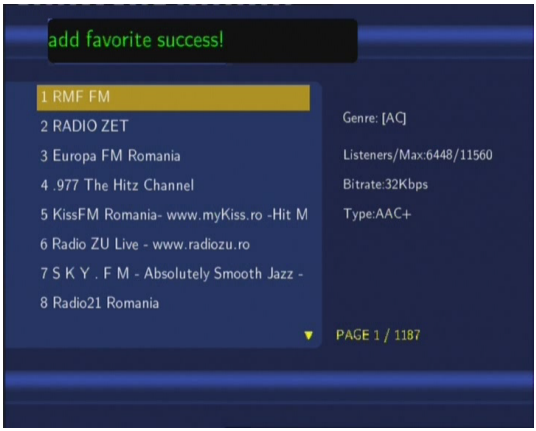

11.2 Meni seznama zvrsti

Za izbiro GENRE/ZVRST pritisnite in , ter potrdite z .

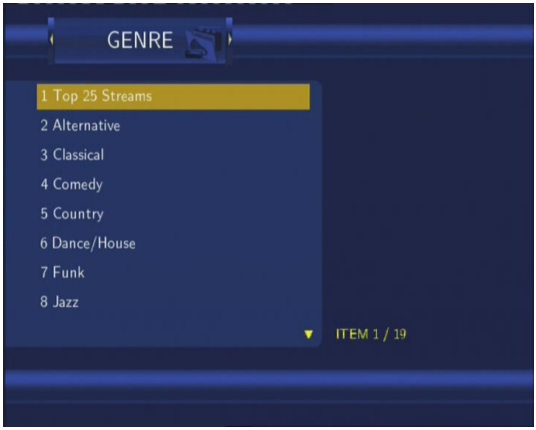

Za izbiro zvrsti, ki jo želite obiskati na seznamu, pritisnite in . Za potrditev pritisnite . Za premik po strani navzgor in navzdol lahko tudi pritisnete in . Na ta način lahko prek zvrsti iščete priljubljene postaje.

11.3 Moja priljubljena postaja

Za izbiro FAVORITE/PRILJUBLJENA pritisnite in , ter potrdite z .

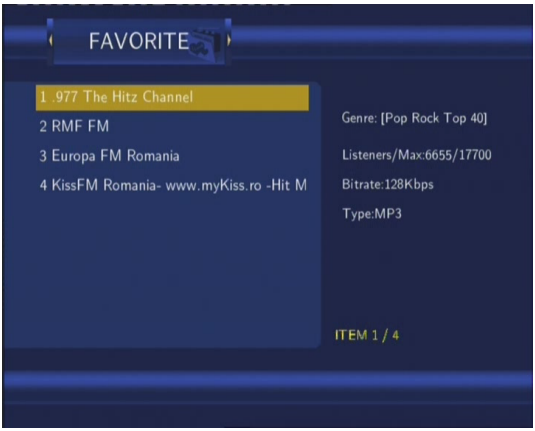

Tukaj lahko najdete in z njimi upravljate vse priljubljene postaje, ki ste jih dodali z menija Seznam postaj.

Ko je postaja osvetljena, lahko pritisnete , da bi jo izbrisali s seznama priljubljenih.

POMNITE: V seznamu priljubljenih imate lahko največ 20 postaj

11.4 Snemanje radijskega programa

Med predvajanjem radijskega programa lahko pritisnete gumb REC/SNEMANJE in si posnamete avdio skladbo in nato pritisnete gumb STOP, da bi ustavili snemanje.

POMNITE: Posneta avdio skladba bo shranjena v imeniku: HDD1/REC/.

Poglavje 12 • Nadgrajevanje strojne programske opreme

Strojna programska oprema je operacijski sistem (OS), nameščen na napravo. Strojna programska oprema lahko prinese nove funkcije, izboljšave in odpravi hrošče.

Za preverjanje, ali imate najnovejšo strojno programsko opremo:

1. V meniju Nastavitev izberite MISC;
2. Številka strojne programske opreme je prikazana za različico programske opreme (SW);
3. Primerjajte jo z najnovejši izdajo strojne programske opreme.

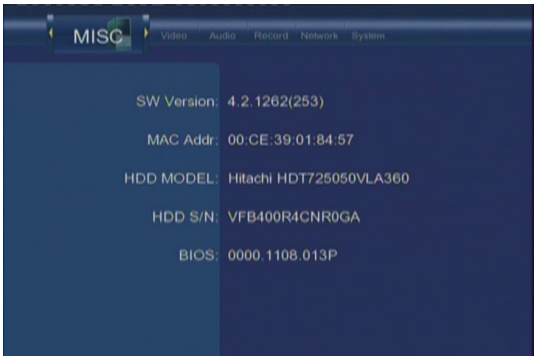

Najnovejšo strojno programsko opremo prenesite s spletne strani (www.chiligreen.com).

1. korak: pripravite USB Pen Drive

Za nadgradnjo strojne programske opreme boste potrebovali USB Pen drive. Skopirajte 5 datotek za nadgradnjo v korenski imenik USB Pen Driva.

2. korak: priklopite USB Pen Drive

USB Pen Drive vtaknite v enega od vrat USB HOST (GOSTITELJ) na predvajalniku.

3. korak: držite pritisnjen gumb POWER/STANDBY (NAPAJANJE/STANJE PRIPRAVLJENOSTI)

Pritisnite in držite pritisnjen gumb POWER/STANBY (NAPAJANJE/STANJE PRIPRAVLJENOSTI) na sprednji strani plošče in ga ne spustite.

4. korak: priključite električni kabel

Električni kabel vtaknite v vtičnico DC IN, počakajte okoli 3 sekunde ali več in nato spustite prst z gumba POWER/STANBY (NAPAJANJE/STANJE PRIPRAVLJENOSTI);

Namestitev strojne programske opreme se bo začelo v približno 30 sekundah. LED signalne lučke na sprednji strani bodo zasvetile in med namestitvijo utripale. Če je priklopljen na TV, se bo na zaslonu TV pokazala namestitvena stran.

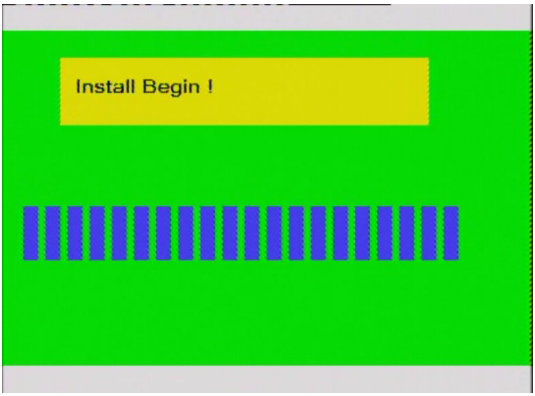

Počakajte pribl. 2 minuti, da se konča namestitev; nato se bodo ugasnile LED signalne lučke in predvajalnik se bo samodejno izklopil. Nato pritisnite gumb POWER/NAPAJANJE in tako vklopite predvajalnik ter lahko začnete užitvati.

POMNITE:

Med nameščanjem ne izklapljajte napajanja;
Med nameščanjem ni dovoljeno izvleči USB Pen Drivea.

Dodatki

Specifikacije

PODPRTI USB:
- USB HDD (TRDI DISK)
- druge USB masovne spominske naprave
- vmesnik USB 2.0

PODPRTE SPOMINSKE KARTICE:
- SD, MMC, MS, MS Pro

PODPRTI FORMATI VSEBIN:
- DAT, VOB, IFO, MPG, AVI, MPEG-2 TS
- MP3/OGG/WMA brez DRM
- Stopnja zgostitve: med 32 kbps in 320 kbps
- JPEG/BMP

PODPRTI VIDEO KODEKI:
- MPEG-1/MPEG-2
- MPEG-4 ASP: XviD

PODPRTI AVDIO KODEKI:
- MP2/MP3 /OGG Vorbis/WMA Standard (DRM, Pro & Advanced profila nista podprta)/PCM

PODPRTI FORMATI PODNAPISOV:
- SRT, SMI, SSA, IDX/SUB, SUB

PODPRTE NAPRAVE, KI SNEMAJO:
- vgrajen trdi disk
- USB HDD

NAČIN VIDEO SNEMANJA:

Način	80 GB HDD	120 GB HDD	160 GB HDD
HQ	16h	24h	33h
SP	32h	48h	66h
LP	48h	72h	99h
EP	64h	96h	132h
SLP	96h	144h	198h

FORMAT SNEMANJA VIDEA:
- HQ/SP/LP/EP/SLP način: MPEG-2 MP@ML

FORMAT SNEMANJA AVDIA:

▪ HQ/SP/LP/EP/SLP način: MP2 2-kanalni	
SPECIFIKACIJA VIDEO IZHODA:	
Kompozitni izhod:	1 Vpp 75 Ohmov
Komponentni izhod:	Y:1 Vpp 75 Ohmov Cb:0.7 Vpp 75 Ohmov Cr:0.7 Vpp 75 Ohmov
HDMI izhod:	HDMI (različica 1.1)
FUNKCIJE OMREŽJA:	
Ethernet	10/100Mbps samodejno pogajanje
WLAN	IEEE 802.11b/g, do 54Mbps (podprto z opcijskim WLAN USB adapterjem)
AVDIO ZMOGLJIVOSTI:	
DA konverter	24-bit / 192 kHz
AD konverter	24-bit / 96 kHz
Šum signala (1 kHZ)	≥ 95 dB
Dinamični obseg (1 kHz)	≥90 dB
Kanal ločevanje	≥95dB
Popolno harmončino Popačenje (1kHZ)	≤-85dB
SPLOŠNO:	
Električno napajanje	AC 100...240V, 50...60Hz
Moč poraba	pribl. 35 W
Delovanje temperatura	+5°C do +35°C (+36°F do +95°F)
Vlažnost med delovanjem	5% do 80% RV
Trdi disk	3.5" SATA HDD
Mere (Š/V/G)	230 x 167 x 61 mm
Neto teža (brez trdega diska)	pribl. 1,027 kg

POMNITE:

Specifikacije in oblika tega izdelka se lahko spreminjata brez obvestila.

Pogosto postavljena vprašanja

Vprašanje 1: moj računalnik ne prepozna predvajalnika.

Odgovor:

1. Zagotovite, da bo predvajalnik priklopljen na električno napajanje. Če je odklopljen, računalnik ne bo mogel najti predvajalnika;
2. Zagotovite, da bo predvajalnik priklopljen na računalnik. (za priklop predvajalnika na računalnik poglejte 1.4.1);
3. Če uporabljate Windows 98SE namestite najprej USB gonilnik. Po namestitvi ponovno zaženite računalnik. Nato priključite predvajalnik na računalnik. (za priklop predvajalnika na računalnik poglejte 1.4.1);
4. Problemi se lahko pojavijo, če nameščate gonilnik za Windows 98SE prek Windows® XP, 2000, ali izdaja ME;
5. Ni priporočljiva uporaba USB vrat na sprednji strani računalnika, poskušajte uporabljati USB vrata na zadnji strani, ker so USB vrata na sprednji strani pogosto iz vrst zvezdišč, ki niso napajana.

Vprašanje 2: ko skušam odklopiti USB napravo, se pojavlja sporočilo »Naprave Generični nosilec, ni mogoče trenutno ustaviti. Napravo skušajte ustaviti poznejec«; kaj naj storim?

Odgovor:

Zaprite vse programe, ki lahko dostopajo do podatkov na predvajalniku, vključno z Windows® Explorerjem. Če to ne deluje, zaprite vse programe in počakajte še 20 sekund, nato poskušajte s ikono zelene puščice. Če to še vedno ne deluje, ugasnite predvajalnik in odklopite USB kabel.

Vprašanje 3: odkrivam imena novih datotek in map, ki jih nisem nikoli prej ustvaril ali pa imajo čudna nerazumljiva imena.

Odgovor:

Najverjetneje je tabela za dodeljevanje datotek (FAT) pokvarjena. To je lahko zaradi tega, ker se je predvajalnik ugasnil (zaradi izrabljenih

baterij) med branjem ali pisanjem v računalnik z uporabo USB povezave. Windows in Macintosh pogosto pišeta dodatne datoteke na trdi disk kot so npr. finder.dec ali System volumen info. Te so običajne in ne bodo škodovale predvajalniku.

Vprašanje 4: predvajalnik sem uporabljal za prenos datotek na in med različnimi računalniki. Bo jim defragmentiranje trdega diska predvajalnika škodovalo?

Odgovor:

Defragmentiranje trdega diska predvajalnika je lahko koristno potem, ko ste prenesli veliko datotek na in z predvajalnika. Defragmentacija predvajalnika nikoli ni škodljiva. Med uporabo orodja Windows® za defragmentiranje se prepričajte, da ne deluje noben drugi program. Zagotovite, da bo predvajalnik med tem postopkom priklopljen na zunanji napajalnik.

Vprašanje 5: datoteke so izginile s predvajalnika.

Odgovor:

Zagotovite, da boste po datotekah brskali prek pravega načina brskalnika, t.j., pravilno filtrirani pogledi, kot npr. fotografija, glasba ali filmi.

Vprašanje 6: zakaj nekatere podprte formate fotografij, ni mogoče prikazati foto funkciji?

Odgovor:

V formatu JPEG obstajajo različni načini. Predvajalnik ne podpira vseh načinov. Najprej morate spremeniti format fotografije na naslednji način:

1. Za odpiranje fotografije uporabite Photoshop;
2. V meniju izberite »File/Datoteka«, nato »save as/shrani kot« in, kot kaže slika na levi, izberite format slike JPEG, vnesite ime datoteke in kliknite na ikono »save/shrani«;

3. Po kliku na ikono »save/shrani«, se bo pojavilo novo okno, kot je prikazano na desni sliki, nato izberite »Baseline (standard)« ali »Baseline optimized«;

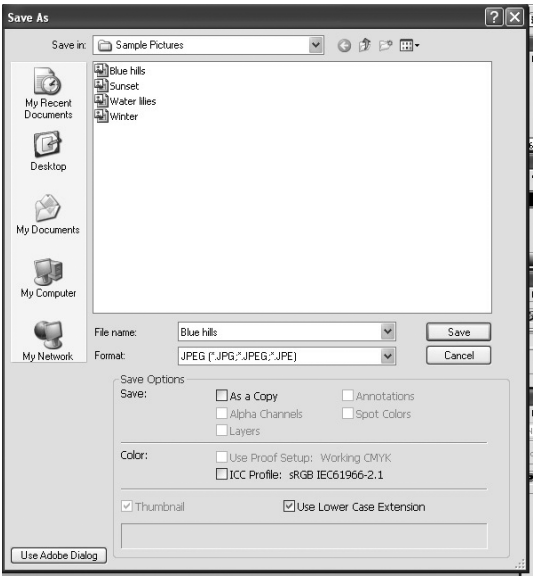

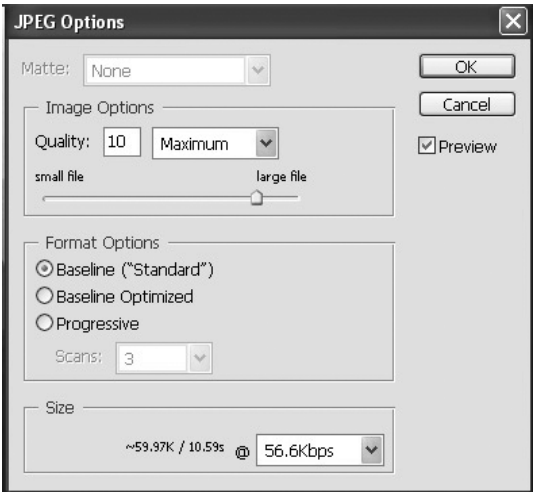

4. Kliknite na ikono »OK«.

Vprašanje 7: zakaj TV na kratko utripa, se pokaže modri zaslon ali ohranjevalnik zaslona, ko je predvajalnik vklopljen?

Odgovor:

To je običajno; ko se sistem zaganja bo nastavljal ustrezne parametre tako, da lahko na TV izda pravilen video signal; med zagonom, bo TV prejemal nepravilne signale ali signali ne bodo stabilni in bodo povzročili utripanje TV zaslona, nekatere TV pa to obravnavajo, kot da ne prejemajo signala in bodo zato prikazale modri zaslon ali ohranjevalnik zaslona.

Vprašanje 8: zakaj TV zaslon prikazuje negledljive slike, ko preklopim na Y/Pb/Pr 480P, 576P, 720P, 1080I?

Odgovor:

Najprej preverite, če TV podpira izhod Y/Pb/Pr 480P, 576P, 720P, 1080I; če jih TV ne podpira, uporabite namesto tega prikaz A/V signala;

na daljinskem upravljalniku pritisnite gum TV SYSTEM/TV SISTEM, nato vklopite vhodni video TV na NTSC ali PAL.

Vprašanje 9: zakaj ni zvoka pri filmu ali pri predvajanju glasbe, če uporabljam izhod komponent Y/Pb/Pr?

Odgovor:

Y/Pb/Pr izhod je le video izhod in ne vključuje zvočnih signalov; če uporabljate izhod Y/Pb/Pr, vtaknite A/V OUT ali S/PDIF vtič v zvočni izhod.

Vprašanje 10: zakaj predvajalnik ne more najti trdega diska?

Odgovor:

Prepričajte se, če je stroja programska oprema nameščena pravilno in da ni bila izbrisana nobena sistemska particija trdega diska. Če se na trdem disku pojavi napaka, naredite varnostno kopijo podatkov in ponovno namestite strojno programsko opremo.

Vprašanje 11: nekatere funkcije, kot snemanje, časovni zamik itd., ne delujejo. Kaj naj storim?

Odgovor:

Če ugotovite, da nekatere funkcije na predvajalniku ne delujejo pravilno, spremenite sistemske nastavitve na privzete (za spremembo sistemskih nastavitev poglejte poglavje 6.6).

Vprašanje 12: ne morem pridobiti imena SSID, na zaslonu se vedno pokaže: "Can't get any SSID!!/Ne morem pridobiti nobenega SSID!!"

Odgovor:

Če je na predvajalnik priklopljen WLAN USB adapter, potrebuje nekaj časa, da se zažene. Počakajte 1 ~ 2 minuti in poskušajte znova. Nato bo deloval pravilno.

Vprašanje 13: vse sem konfiguriral pravilno, toda še vedno ne morem dobiti brezžičnega omrežja.

Odgovor:

Uporabljate požarne zide kot so Norton Internet Security, McAfee Personal Firewall, Zone Alarm itd. ali morda celo vgrajen požarni zid Windows XP? (ne pozabite, da servisni paket 2 za Windows XP samodejno nadgradi vaš požarni zid in ga vklopi na privzetega)

Če imate požarni zid, ga bo morda potrebno konfigurirati ali narediti izjeme, da bi omogočili ogled in komunikacijo s predvajalnikom na omrežju. Za testiranje, če požarni zid ovira omrežno komunikacijo (vključno s PING-om in dostopom do deljenih map), ga poskusite onemogočiti in boste videli, če se lahko priklopite. Če se ne morete priklopiti, ko je požarni zid onemogočen, boste morda morali predvajalnik dodati na seznam »Trusted/Zaupanja vredni« ali konfigurirati požarni zid za dostop krajevnega intraneta. V najslabšem primeru onemogočite požarni zid dovolj dolgo, da uporabite predvajalnik in ga nato ponovno omogočite.

Vprašanje 14: ko uporabljam funkcijo NAS, ne morem kopirate datotek na predvajalnik.

Odgovor:

Preverite format datotečnega sistema na pogonskih particijah trdega diska predvajalnika. NTFS particije na sistemu so le za branje. Zato datotek ni mogoče pisati na nobeno particijo NTFS pred načina NAS. Vendar pa lahko želene datoteke kopirate na particijo NTFS prek USB kabla.

Avtorske pravice in blagovne znamke

Avtorske pravice

Vse pravice pridržane. Noben del tega priročnika, ni dovoljeno brez pisnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic reproducirati, shranjevati v

sistem poizvedovanja ali prenašati v kateri koli obliki ali s katerim koli namenom elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali na drug način širiti. V skladu z zakonom o avtorskih pravicah, se noben posnet podatek ne sme uporabljati v druge namene, kot osebno uživanje, brez dovoljenja lastnika avtorskih pravic.

Blagovne znamke

Microsoft in Windovs sta zaščiteni blagovni znamki Microsoft Corporation.

Vse druge blagovne znamke so last njihovih ustreznih lastnikov.

Garancija

Česa vaša garancija *ne* pokriva:

- naravne dogodke kot so požar, statična razelektritev;
- poškodbe zaradi nepooblaščenega popravila, spreminjanja ali nezgode;
- poškodbe zaradi zlorabe ali zanemarjanja;
- enota je bila spremenjena ali vgrajena v drug izdelek ali je bila uporabljena v institucionalne ali druge komercialne namene;
- če je stranka izgubila programsko opremo, strojno programsko opremo, informacije ali podatke iz spomina;
- nepravilno ravnanje ali namestitev.

Tehnične informacije

Informacije o licencah za programsko opremo, uporabljeno v tej napravi.

Ta izdelek vsebuje prosto programsko opremo, ki je licencirana po GNU General Public Licence (splošna javna licenca). Potem, ko ste kupili izdelek, lahko nabavite, spremenite ali razpečujete izvorno kodo programske opreme GPL/LGPL, ki je uporabljena v tem izdelku.

Če boste poklicali naš center za podporo, vam bomo poslali CD-ROM z izvorno kodo, ki se uporablja, zaračunali pa vam bomo le trenutne stroške. Vendar pa pomnite, da ne moremo priložiti z izvorno kodo ne moremo priložiti garancije, torej ne zagotavljamo tehnično podporo za izvorno kodo.